

NOTICE

Gestion des seuils

introduction

01 **Seuils d'alerte**
Comment fonctionnent les seuils d'alerte ?

02 **Modification seuils**
Peut-on modifier ou supprimer les seuils ?

03 **Suppression seuils**
La suppression des seuils empêche t-elle la réception des alertes ?

04 **Configuration**
Malgré la configuration de mes seuils, je ne reçois pas d'alerte.



Définition des seuils

Lors de la création d'un projet, vous pouvez ajouter des capteurs et définir deux types de seuils :

- **Seuils projets** : appliqués à tous les capteurs d'un même type.
- **Seuils capteurs** : spécifiques à chaque capteur et prioritaires sur les seuils projets.

Les deux types de seuils peuvent être configurés ensemble ou séparément.

Prérequis



Un capteur actif enregistrant des données.



Un capteur intégré à un projet
(les capteurs en stock ne permettent pas de configurer les alertes).

★ mots clés :

Seuils, alertes, dépassement de seuils, gestion des alertes, paramétrage seuils, seuils projets, seuils capteurs, paramétrage mail.

01. Seuils d'alerte

Comment fonctionnent les seuils d'alerte ?

Ajouter un destinataire pour les alertes mails / SMS

01

Rendez-vous sur l'application mobile sur «Suivi de capteur et projet» > sélectionnez votre projet > Cliquez sur «Paramètres» en haut à droite



02

Ensuite, sur le bas de la page, déroulez le bouton « alertes » afin d'ajouter les personnes à prévenir en cas de dépassement de seuils.




03

Ouvrez la boîte « Alertes » puis cliquez sur le bouton « ajouter un destinataire »



04


Vous pouvez soit ajouter un destinataire existant (avec qui vous avez déjà partagé le projet), soit ajouter un nouveau destinataire.

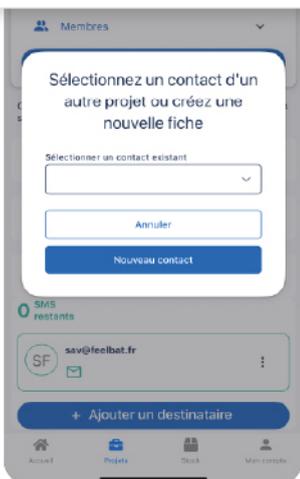

05

Renseignez les informations concernant votre destinataire.

⚠ Attention, vous devez renseigner l'adresse mail d'un utilisateur avec un compte FEELBAT

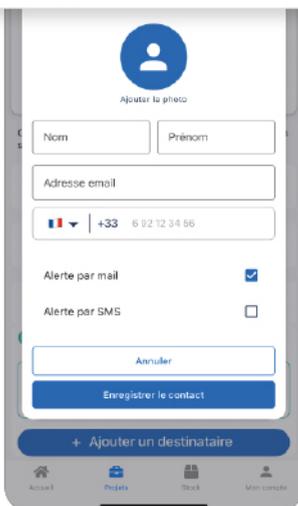

06

A partir de maintenant, les personnes associées recevront une alerte mail et/ou SMS en cas de dépassement de seuils.





Les seuils sont définis tels que



Rappel


Lors de la création d'un projet, vous pouvez ajouter des capteurs et si au travers de ce projet, vous avez enregistré 20 capteurs de même typologie, en paramétrant ce seuil projet, il sera applicable sur les 20 capteurs.

Si des capteur de même type sont rajoutés dans ce projet, ce seuil leur sera appliqué.

Configurer les seuils d'alerte


01

Sélectionnez la typologie de capteur > cliquez sur la flèche de droite (3) – différents seuils peuvent être disponible suivant la typologie de capteur et ce qu'il mesure

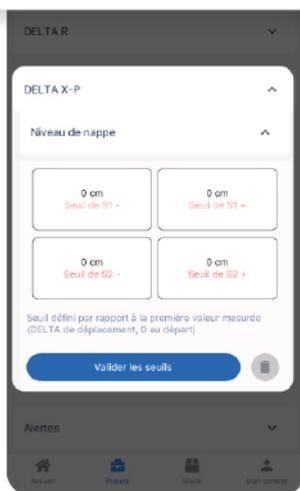


02

Une fois vos seuils configurés, cliquez sur « valider les seuils »

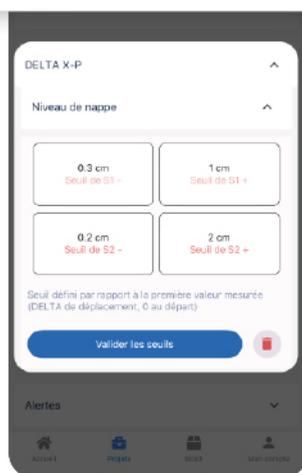

03

Une fois validé, un message s'affiche pour confirmer votre changement.

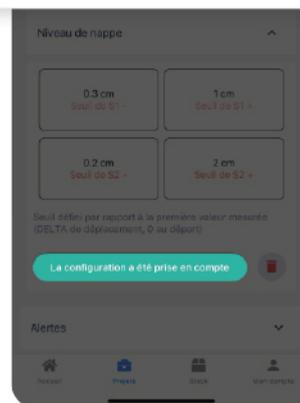


Validation des seuils d'alerte


Les seuils sont visibles sur la plateforme web
<https://monitoring.feelbat.eu/login>

Voir les seuils configurés sur le webmonitoring


01 Connectez-vous sur le webmonitoring

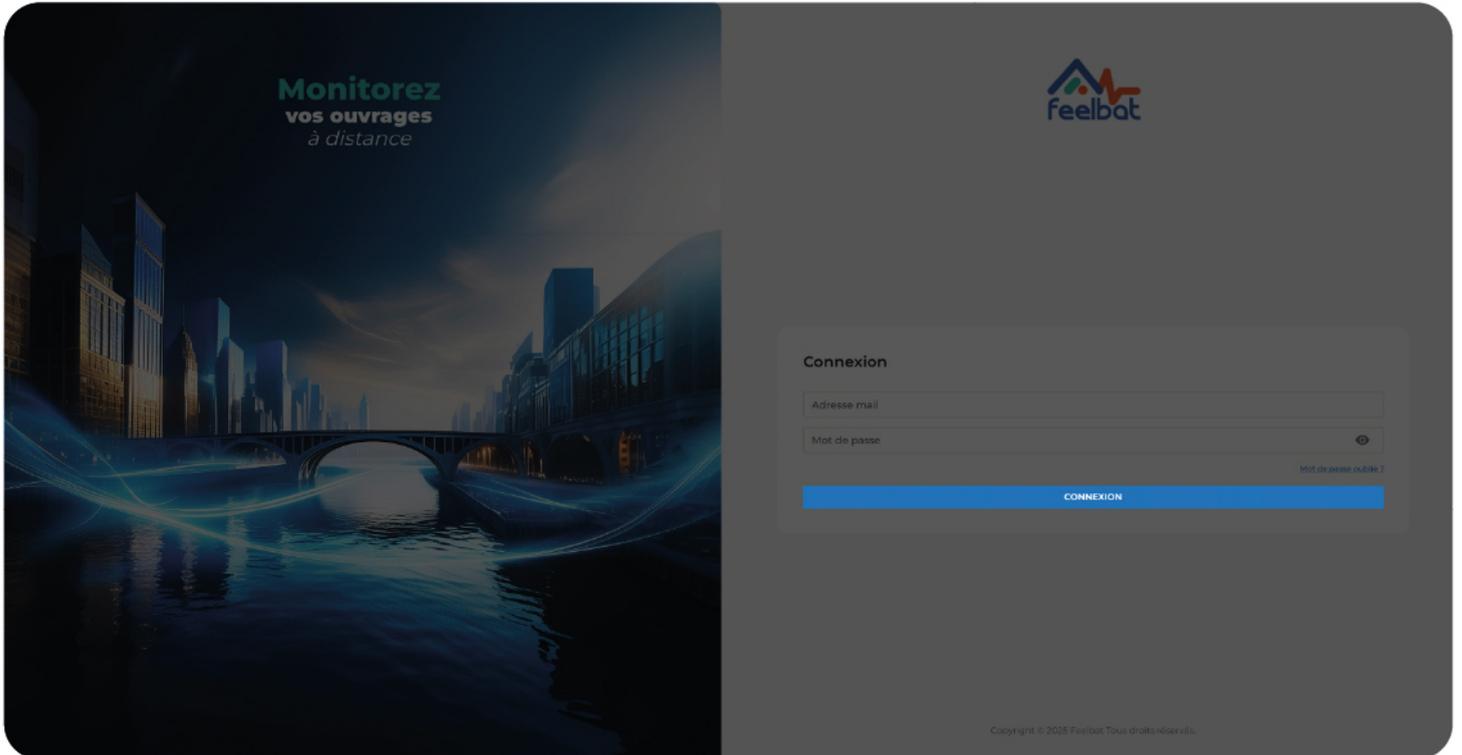


02 Puis, allez dans votre projet

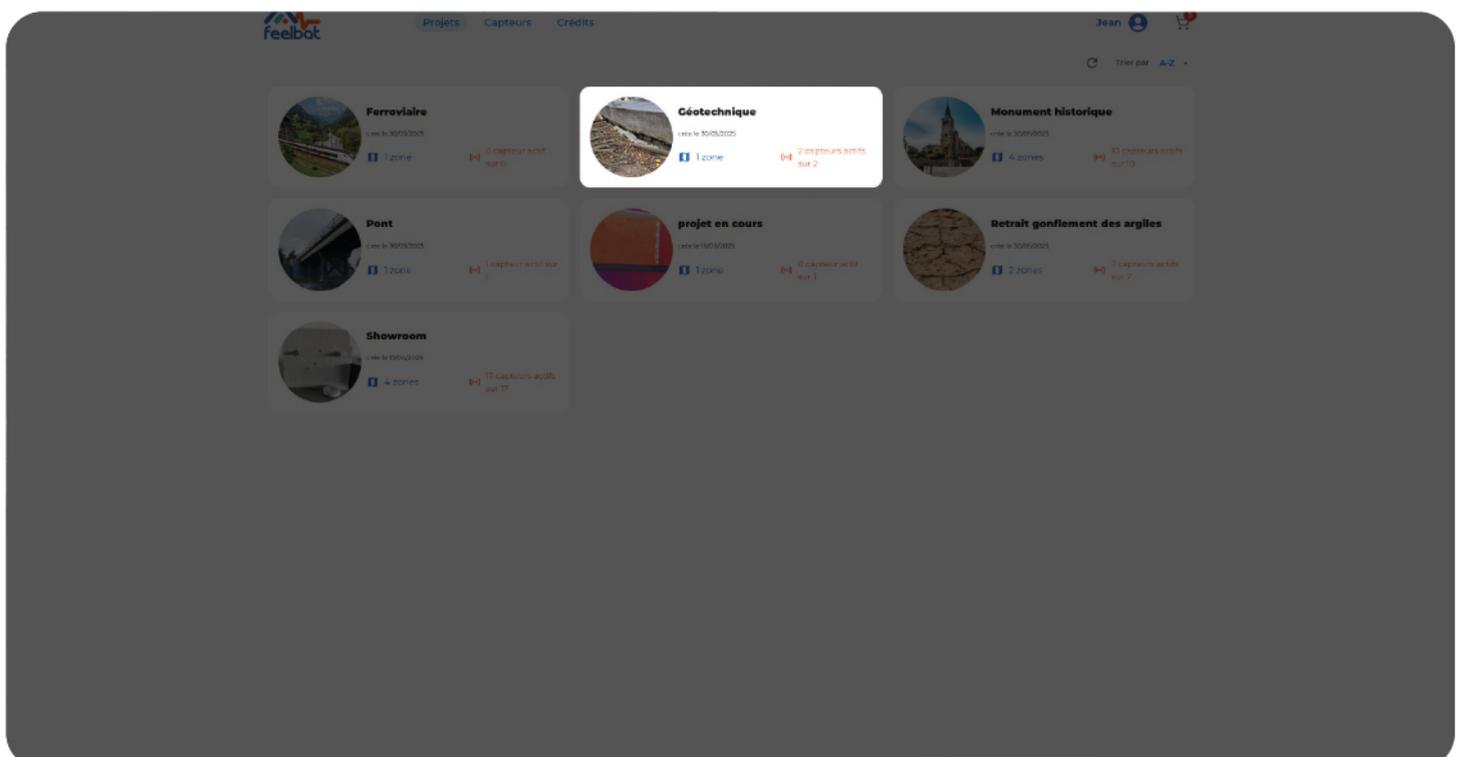

03 Cliquez sur l'icône pour voir les seuils d'alertes

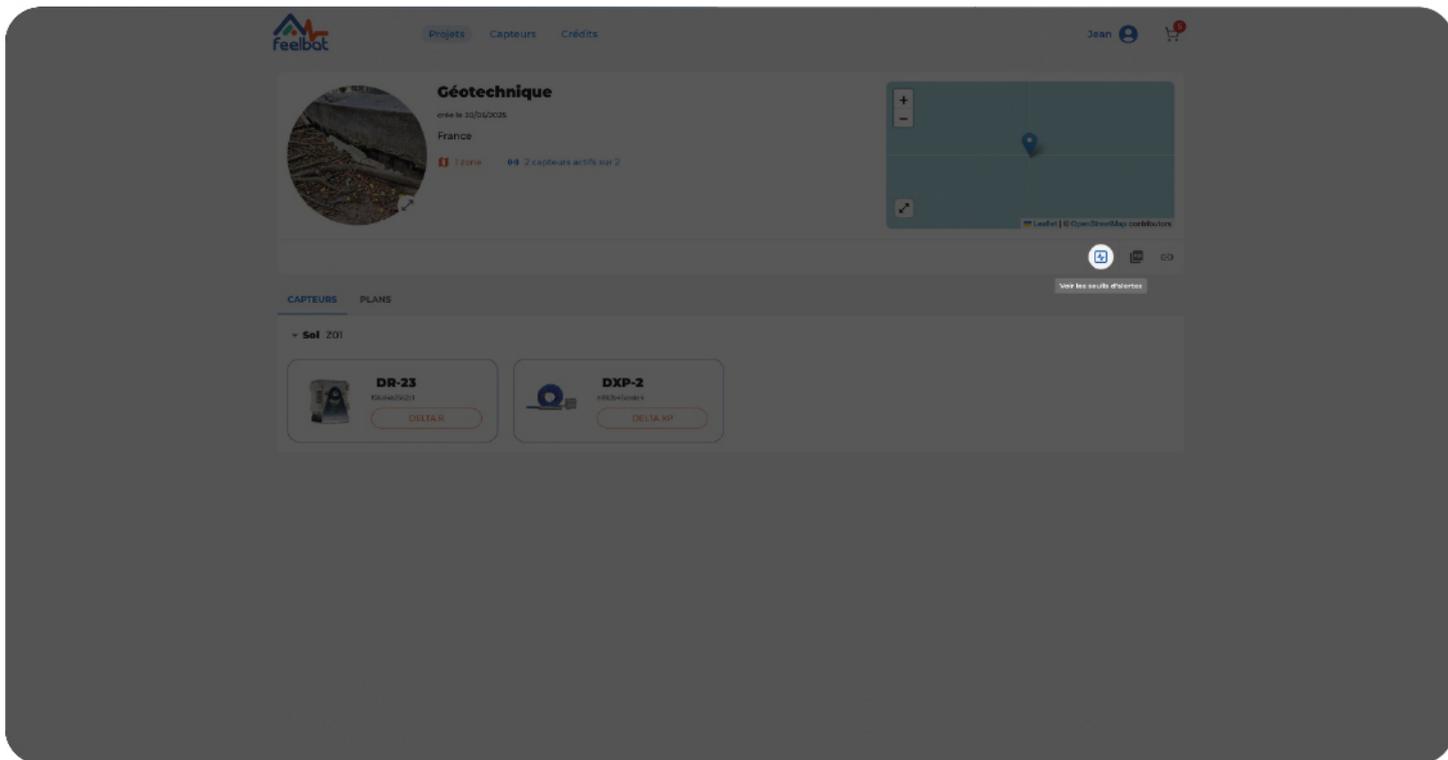

02 Puis, visualisez vos seuils d'alertes

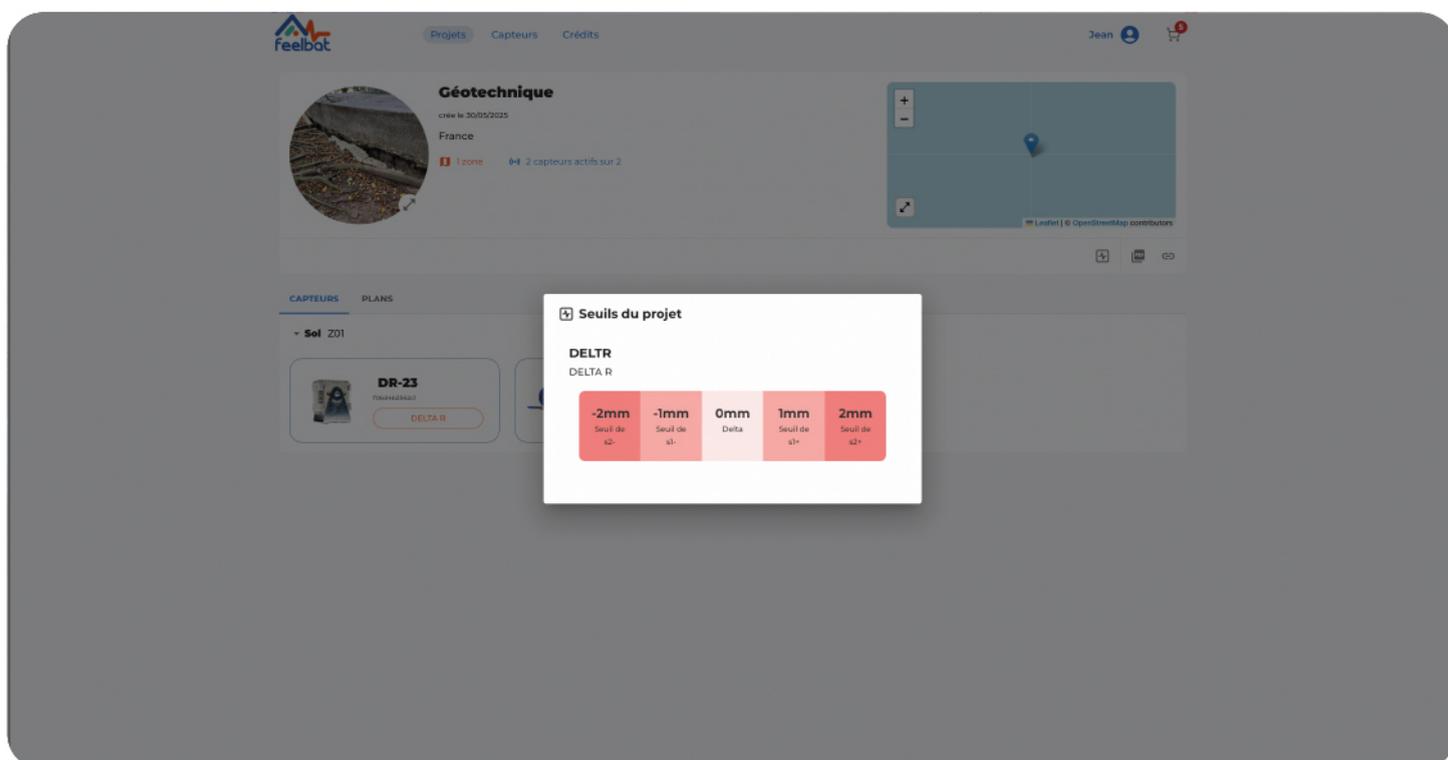

02. Modification seuils

Peut-on modifier ou supprimer les seuils ?

Modifier les seuils d'alerte


01

Rendez-vous sur l'application mobile sur « Suivi de capteur et projet », sélectionnez votre projet puis cliquez sur « Paramètres » en haut à droite




02

cliquez sur la typologie de capteur concerné puis sélectionnez les valeurs à modifier

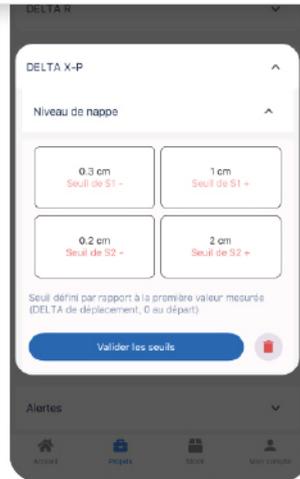


03

Modifiez la valeur puis « Confirmer » et réalisez la même étape pour les autres seuils.

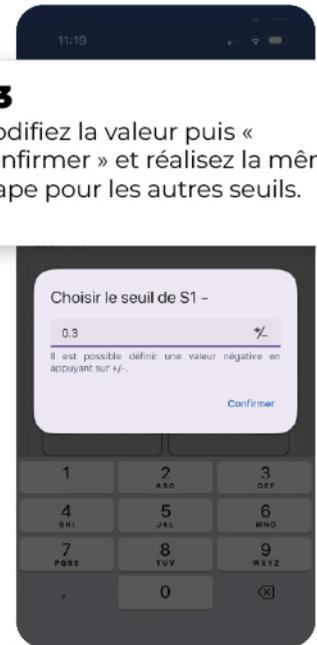


04

Une fois vos seuils modifiés, cliquez sur « valider les seuils »

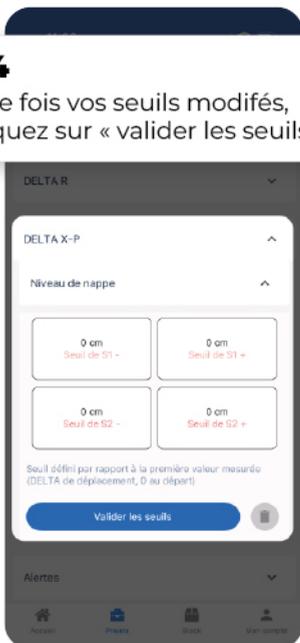

05

Une fois validé, un message s'affiche pour confirmer votre changement.

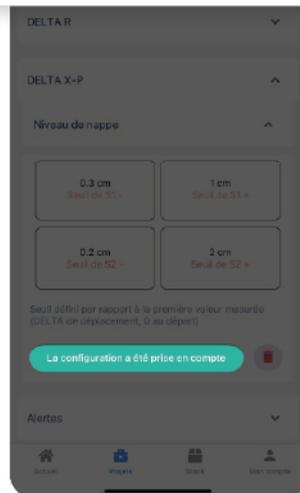


03. Suppression seuils

Peut-on modifier ou supprimer les seuils ?

Supprimer les seuils d'alerte projet


01

Rendez-vous sur l'application mobile sur « Suivi de capteur et projet », sélectionnez votre projet puis cliquez sur « Paramètres » en haut à droite

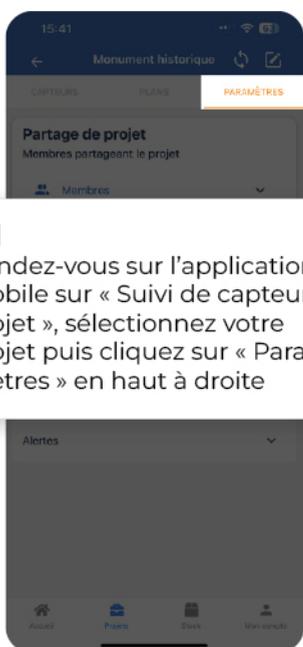


02

cliquez sur la typologie de capteur concerné.

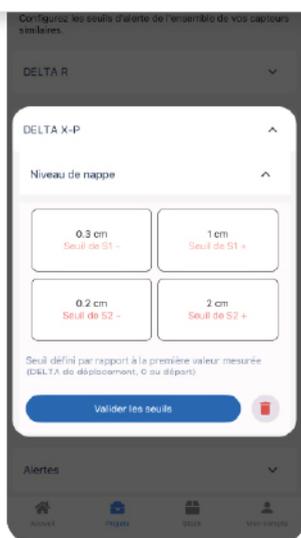

03

Cliquez sur l'icône représentant une corbeille.

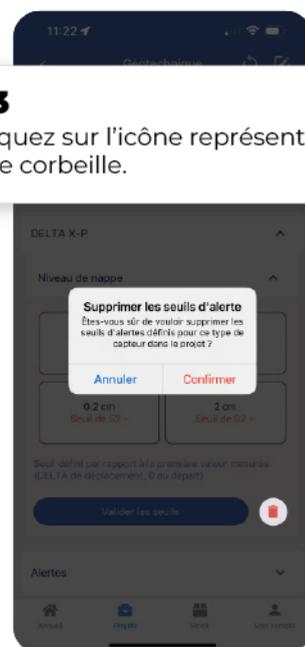

04

Si vous ne disposez plus d'aucun seuil sur votre projet, vous pouvez supprimer les mails enregistrés en cliquant sur « ... »



03. Paramétrage seuils

Peut-on modifier ou supprimer les seuils ?

Désactiver les seuils d'alerte capteur


01

Rendez-vous sur l'application mobile sur « Suivi de projet » puis sélectionnez votre projet.



02

Cliquez la zone pour déplier la carte, puis sur le capteur concerné.

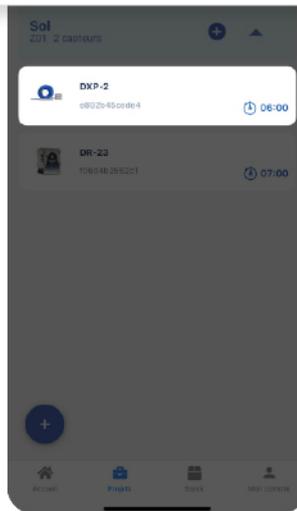

03

Connecter le capteur en appuyant sur connexion.

⚠ Attention, vous devez être à moins de 30m du capteur pour le connecter




04

Allez dans l'onglet configuration.



05

Avec le toggle, vous pouvez les activer ou les désactiver.

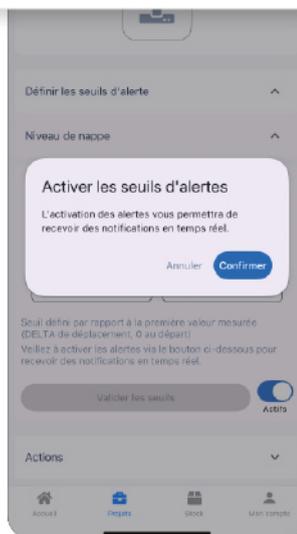



Si tu fissures tu FEELBAT

Une question ? Besoin d'aide ?
Contactez-nous !



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME



www.feelbat.fr
in f o