

NOTICE

Synchronisation / resynchronisation

introduction

01 Synchronisation et resynchronisation des données SANS activation de jeton linkfeel sur mon capteur :

02 Synchronisation et resynchronisation des données AVEC activation de jeton linkfeel sur mon capteur



Définition de la synchronisation et resynchronisation

Deux principes de récupération des données existent lorsque vous souhaitez les récupérer en bluetooth :

- La synchronisation
- La REsynchronisation

Ces deux modes de récupération des données sont accessibles lorsque vous êtes à proximité du capteur et connecté en Bluetooth.

Synchronisation : elle permet de récupérer uniquement les nouvelles données enregistrées depuis la dernière synchronisation ou depuis la dernière transmission via Sigfox.

Resynchronisation : elle permet de récupérer l'intégralité des données stockées dans la mémoire interne du capteur. Si des données précédemment enregistrées sont récupérées, elles écraseront les anciennes.

Prérequis



Être à proximité d'un capteur électronique



Avoir le Bluetooth d'activer sur son téléphone



Avoir activé l'enregistrement des données

Assurez-vous de vérifier attentivement votre graphe de données avant de quitter le site afin d'éviter toute absence de relevé ultérieure.

01. Synchronisation des données


Comment synchroniser et resynchroniser les données de mon capteur ?

Synchronisation et Resynchronisation des données

SANS activation de jeton linkfeel sur mon capteur :

NB: lorsque le capteur n'a jamais été associé à un jeton linkfeel, la fonction synchroniser et RESynchroniser, permettent sans différence de récupérer vos données.

01
Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

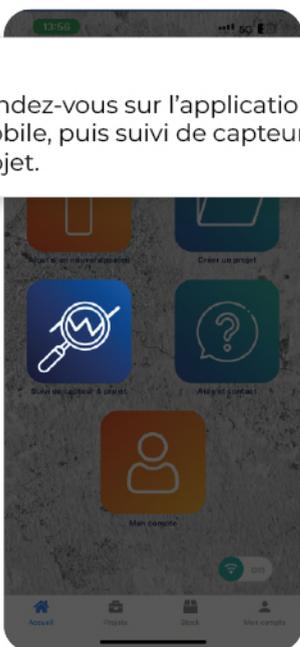


02
Sélectionnez le projet dans le quel se trouve votre capteur.



03
Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.



04
Ensuite, connectez le capteur en cliquant sur « connexion ».

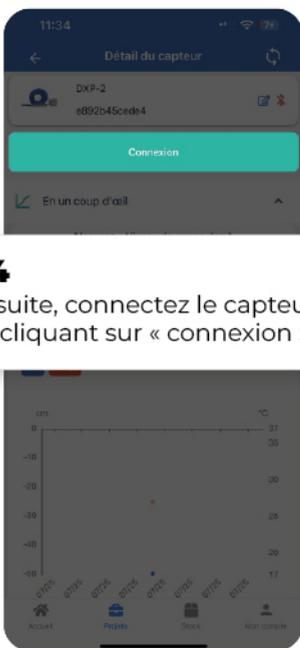

05
Vérifiez que le toggle soit bien actif, puis cliquez sur « synchronisation »



06
Un message s'affiche lorsque la synchronisation est bien effectuée.




Avant synchronisation



Après synchronisation




Avant synchronisation

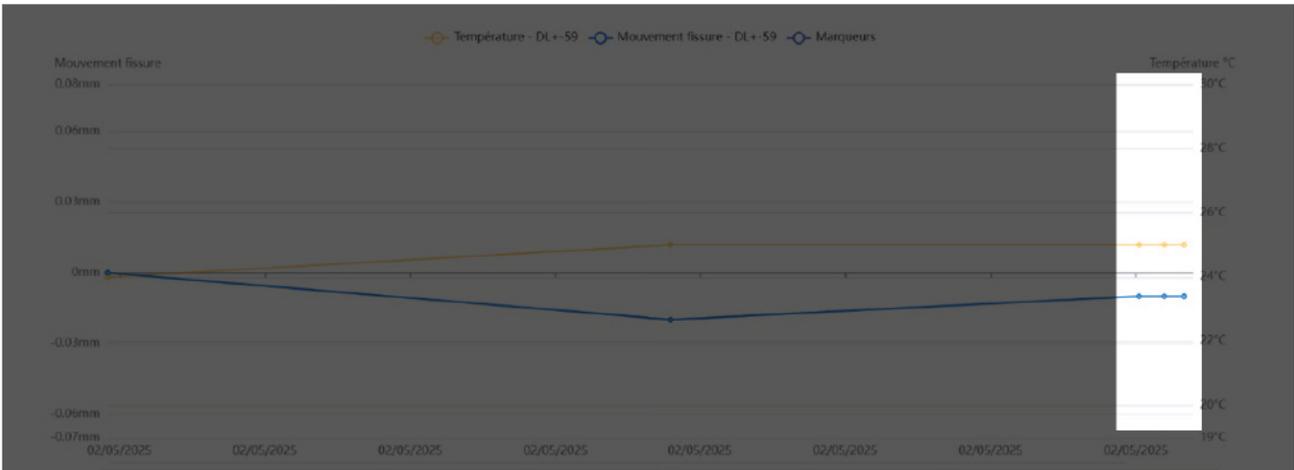

Après synchronisation

Permet de récupérer **uniquement les nouvelles données enregistrées** depuis la dernière synchronisation ou depuis la dernière transmission via Sigfox.

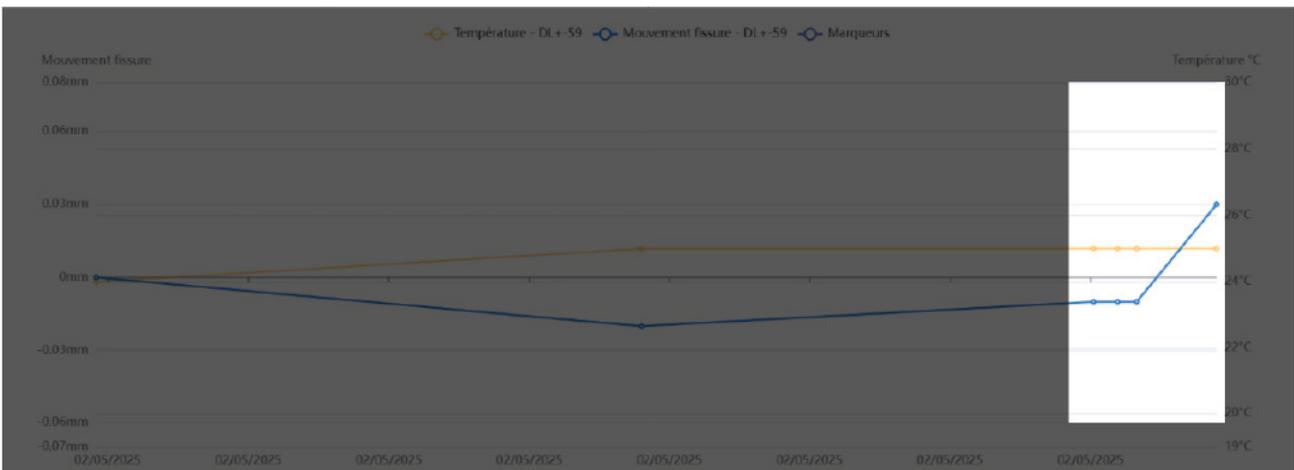


02. Synchronisation des données

Comment synchroniser et resynchroniser les données de mon capteur ?

Synchronisation et Resynchronisation des données

AVEC activation de jeton linkfeel sur mon capteur et manque des données sur mon graphe

01
Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

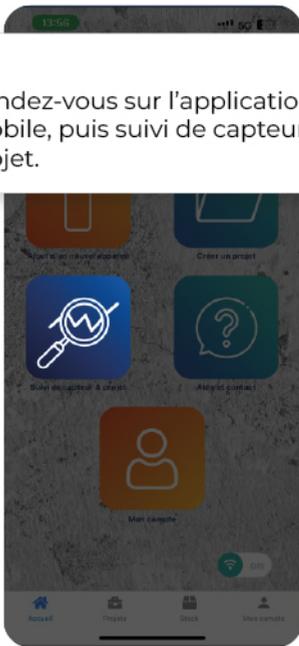


02
Sélectionnez le projet dans le quel se trouve votre capteur.



03
Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.




04
Ensuite, connectez le capteur en cliquant sur « connexion ».

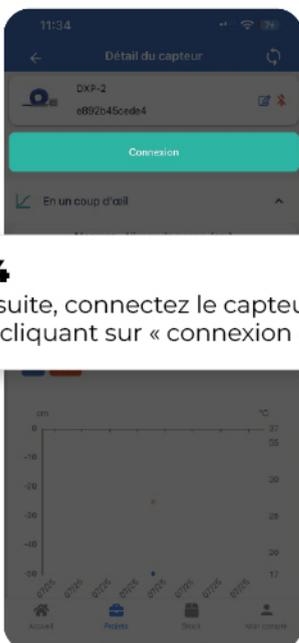


05
Allez dans « configuration ».



06
Un message s'affiche lorsque la resynchronisation est bien effectuée.

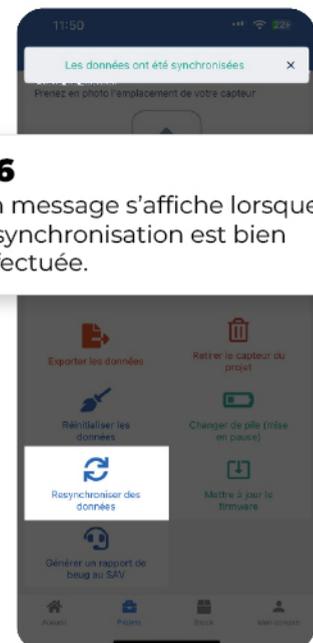


Avant synchronisation

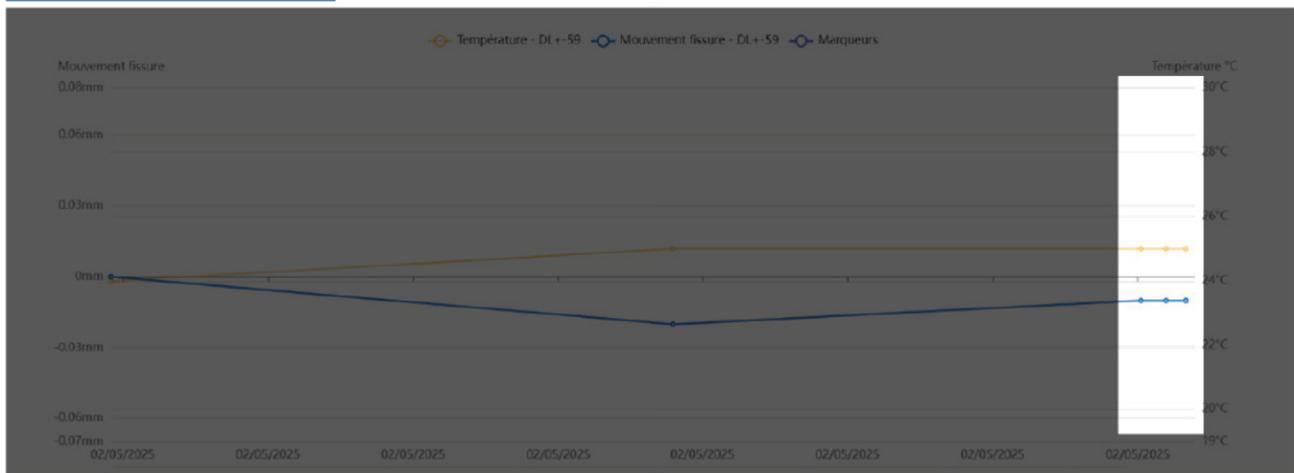


Après synchronisation

Permet de récupérer **uniquement les nouvelles données enregistrées** depuis la dernière synchronisation ou depuis la dernière transmission via Sigfox.

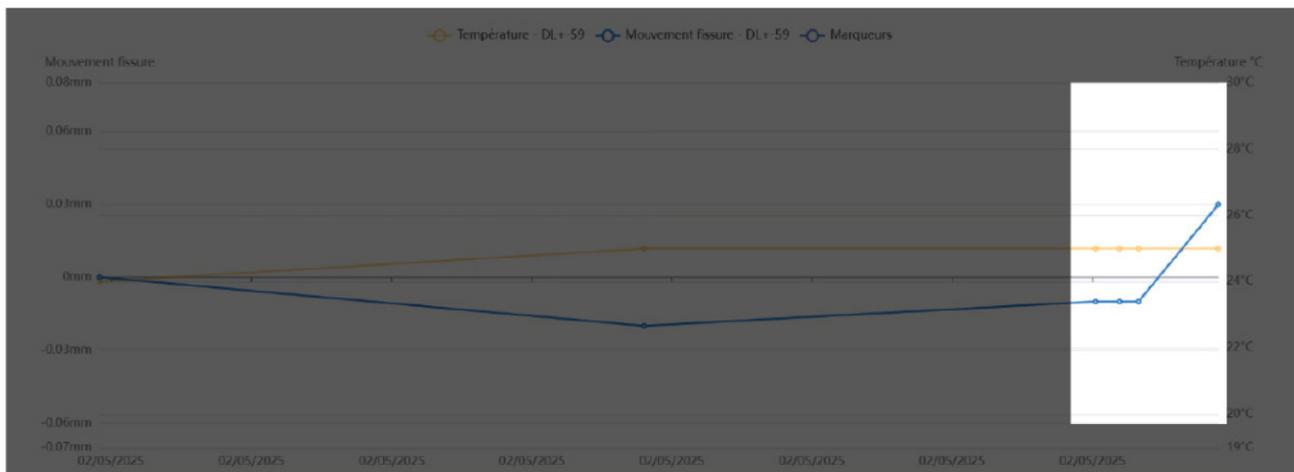

Après RESynchronisation

Permet de récupérer l'**intégralité des données stockées dans la mémoire interne du capteur**. Si des données précédemment enregistrées sont récupérées, elles écraseront les anciennes.

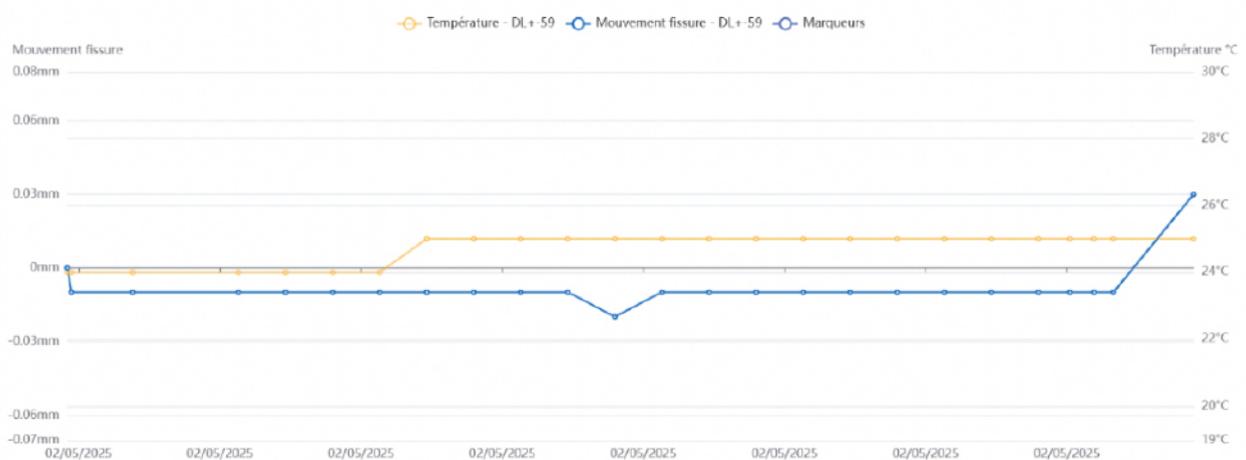



Si tu fissures tu FEELBAT

Une question ? Besoin d'aide ?
Contactez-nous !



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
*Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME*



www.feelbat.fr
in f o