


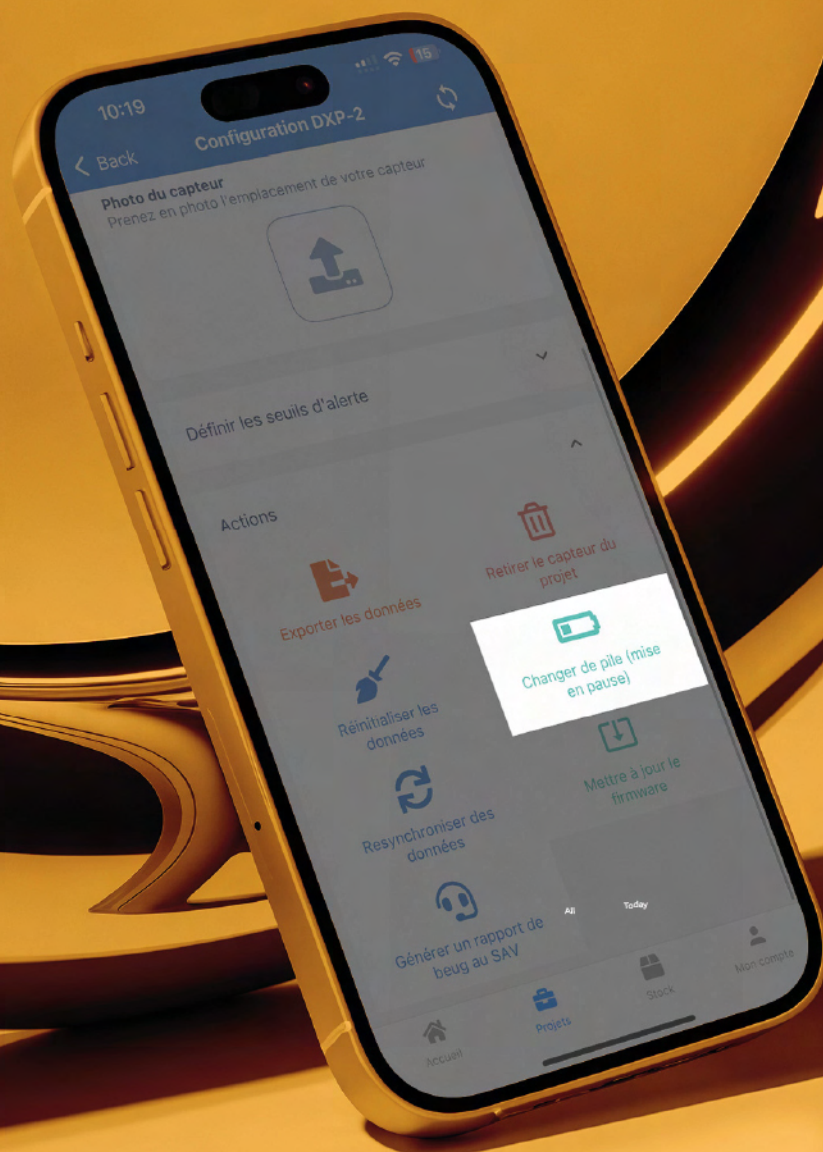

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Changement de pile

Introduction

01 **Changement de pile**
J'arrive à me connecter en bluetooth au capteur

02 **Changement de pile**
Je n'arrive pas à me connecter en bluetooth au capteur

03 **Type de pile**
Où acheter la pile ? Quel est le type de pile ?



Le changement de pile

Le changement de pile se réalise en suivant un process disponible sur l'application mobile FEELBAT. Le but est après changement de la pile, bénéficier d'un recalibrage et ré alignement des données (en valeurs delta).

Deux cas de figures sont possibles pour effectuer le changement de pile :

- Connexion Bluetooth possible avec le capteur
- Impossible de se connecter en Bluetooth avec le capteur

Procédure de paramétrage

Le process de changement de pile est disponible lorsque vous êtes, depuis l'application mobile, à proximité du capteur et connecté en bluetooth, sur l'interface de connexion au capteur, sous l'onglet CONFIGURATION > ACTION > CHANGEMENT DE PILE.

Prérequis



Un capteur électronique



Avoir une pile neuve adaptée au capteur
(Voir en fin de document)



Être à proximité du capteur afin de se connecter en Bluetooth

Attention : veuillez à bien identifier la pile neuve et **celle qui doit être remplacée.**

01. Changement de pile


Comment changer la pile ?

Changement de pile

J'arrive à me connecter en bluetooth au capteur :

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

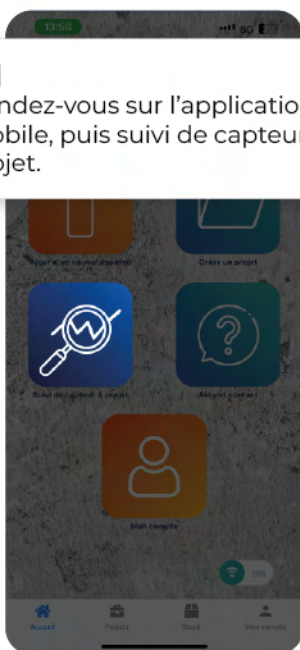

02

Sélectionnez le projet dans lequel se trouve votre capteur.




03

Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.




04

Ensuite, connectez le capteur en cliquant sur « connexion », puis « configuration ».

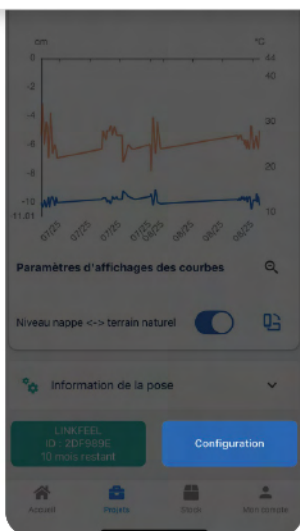


05

Cliquez sur le bouton « action » en bas de la page.

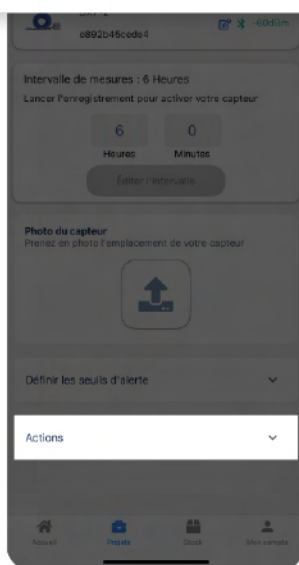


06

Cliquez sur « changement de pile »

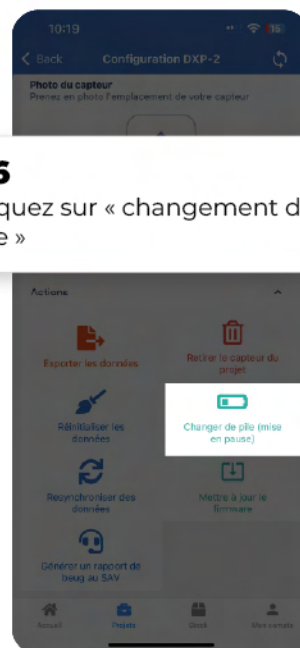


07

Cliquez sur « changer de pile »

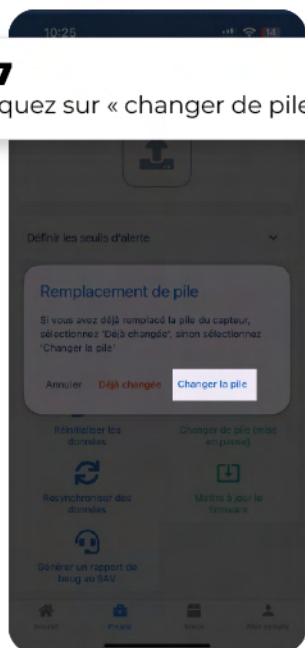

08

Puis confirmez.

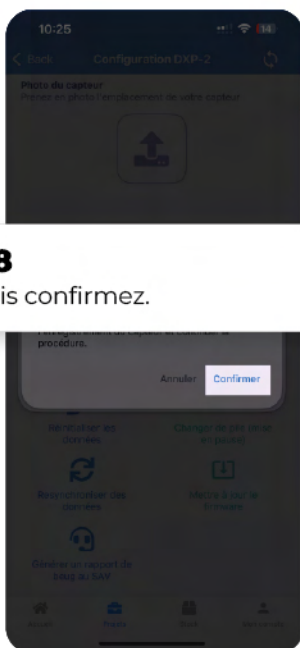

Désormais, vous pouvez démonter le capteur de son support puis changer la pile .



A savoir

Attention à bien identifier la pile neuve et la pile à remplacer.

Attention à bien remettre la pile au fond de l'emplacement prévu, et ranger les fils afin de ne pas les coincer.

Vérifier le branchement de la pile en faisant attention au détrompeur (sens de branchement) – ne pas prêter attention au fils de couleur.

Avant de remonter le capteur, assurez-vous de pouvoir vous connecter en Bluetooth après avoir changé la pile.

Remontez le capteur avec la nouvelle pile.

10

Cliquez sur « pile changée ».




11

Suivez le message indiquant de vous reconnecter en Bluetooth au capteur, puis relancez le processus de changement de pile.




12

Reconnectez-vous en Bluetooth en cliquant sur « connexion ».

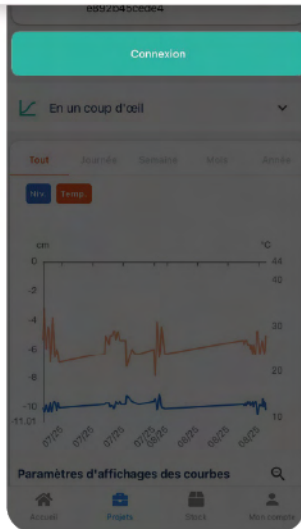

14

Puis allez dans « configuration » en bas de page.

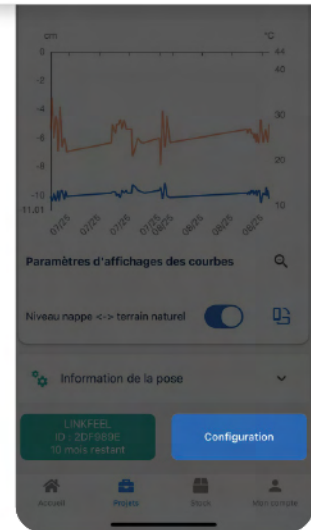


13

Ne réactivez pas les données : cette étape sera effectuée ultérieurement.




15

Cliquez sur le bouton « action » en bas de la page.

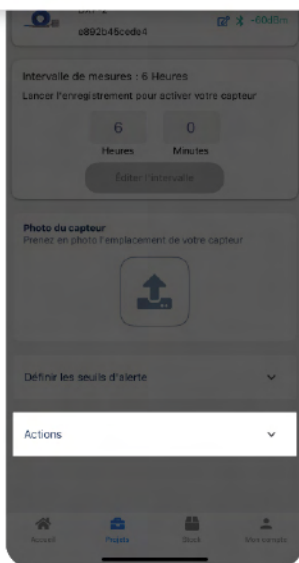


16

Cliquez sur « changement de pile »

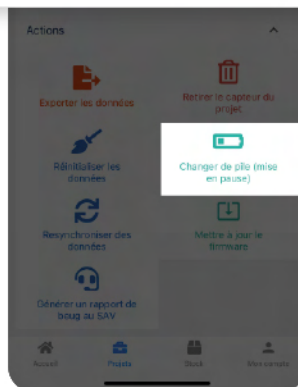


17

Cliquez sur « déjà changée »

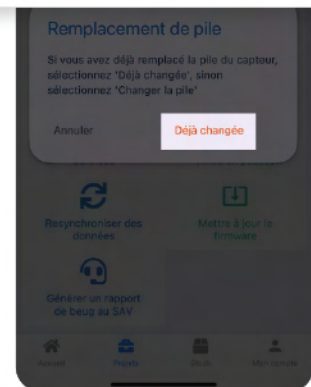


18

Suivez le process en cliquant sur « suivant » dès que possible.

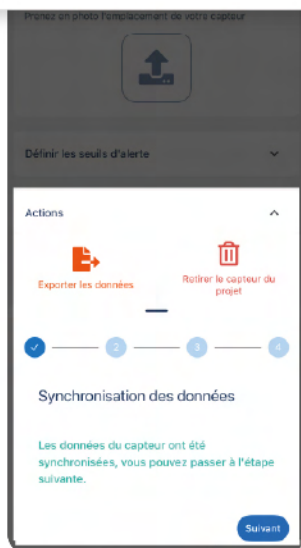


19

Suivez le process en cliquant sur « suivant » dès que possible.

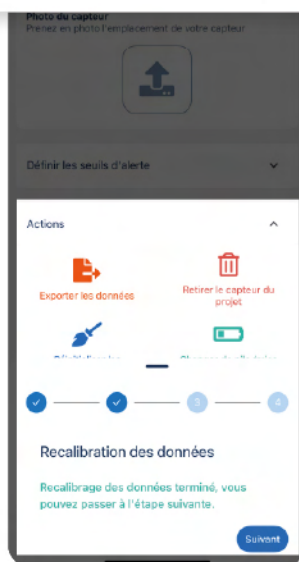


20

Éditez votre intervalle de mesure.

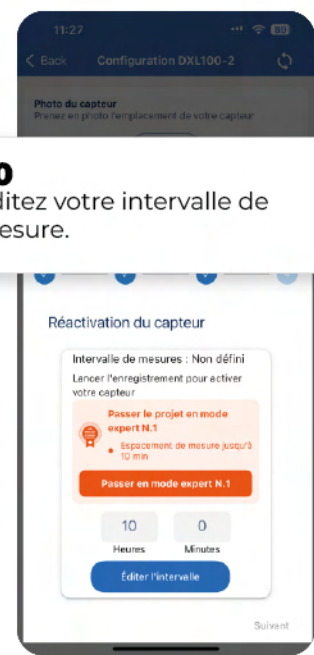


21
Cliquez ensuite sur « suivant ».

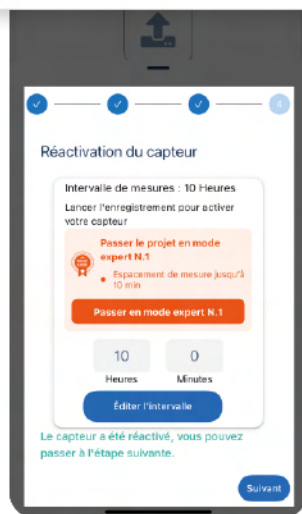

22
Enfin, cliquez sur terminer.




23
Ensuite faites « retour » afin de vérifier que le bouton actif soit bien activé (orienté vers la droite et de couleur bleu) ①

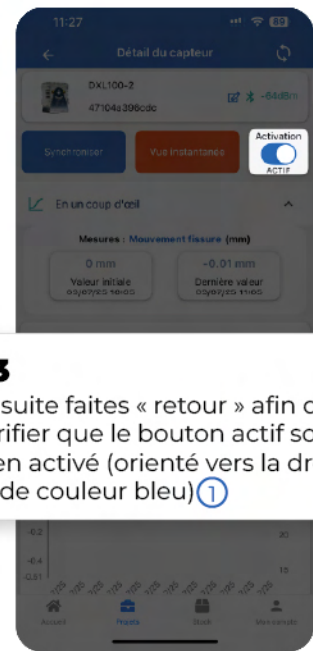

① Si le bouton « Activation » apparaît orienté vers la gauche, en gris et marqué comme étant en pause, retournez en arrière, sélectionnez à nouveau votre capteur et reconnectez-vous en Bluetooth pour vérifier que le bouton soit bien actif.

À présent, votre pile a été remplacée. Un marqueur apparaîtra sur votre graphe avec le logo d'une pile vide, symbolisant la date du changement.

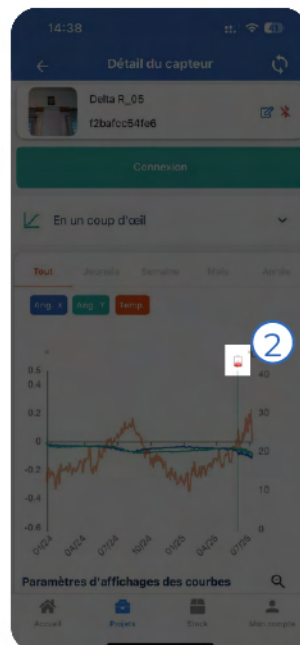

A savoir

② Ce logo peut être masqué depuis la plateforme web lors de l'édition de vos courbes

02. Problème de connexion

Je n'arrive pas à me connecter en Bluetooth au capteur.



Démontez le capteur de son support et changez la pile.

A savoir




Attention à bien identifier la pile neuve et la pile à remplacer.

Attention à bien remettre la pile au fond de l'emplacement prévu, et ranger les fils afin de ne pas les coincer. Vérifiez le branchement de la pile en faisant attention au détrompeur (sens de branchement) – ne pas prêter attention au fils de couleur.

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis dans « Suivi de capteur & projet ».

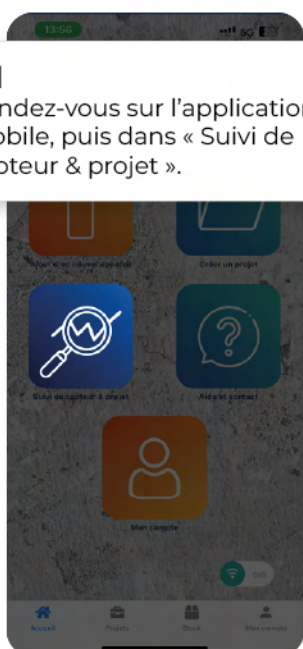


02

Sélectionnez le projet dans lequel se trouve votre capteur.




03

Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.

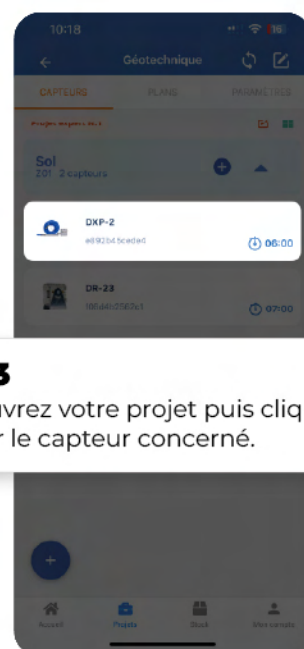


04

Cliquez sur « connexion ».

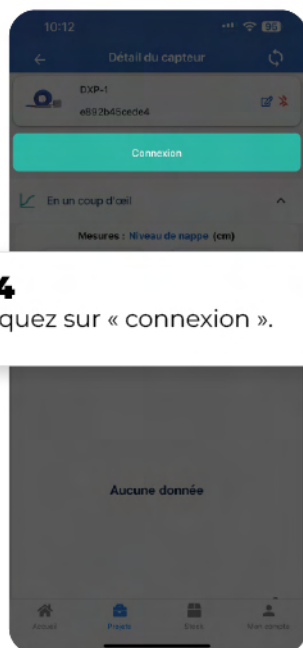


05

Désactivez l'enregistrement des données si ce n'est pas déjà le cas.

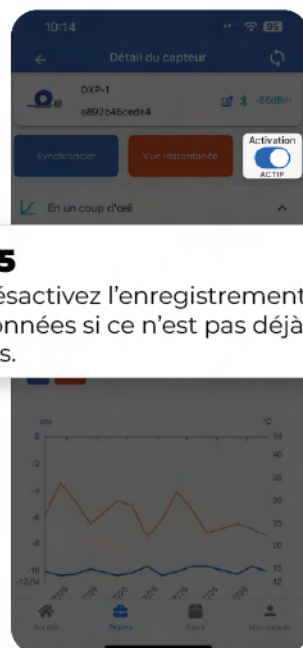


06

Confirmez l'interruption de l'enregistrement du capteur.

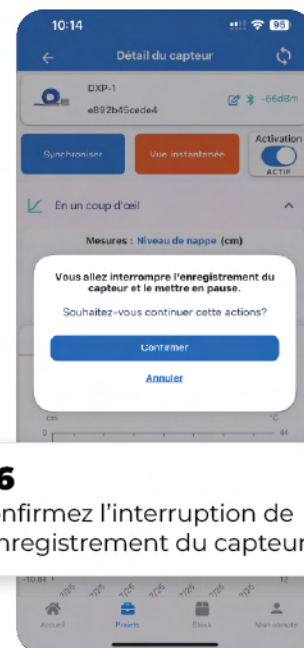


07


Gardez vos données.

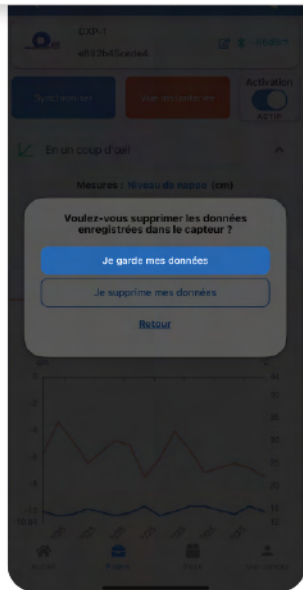**08**


Ensuite, allez dans l'onglet « configuration ».

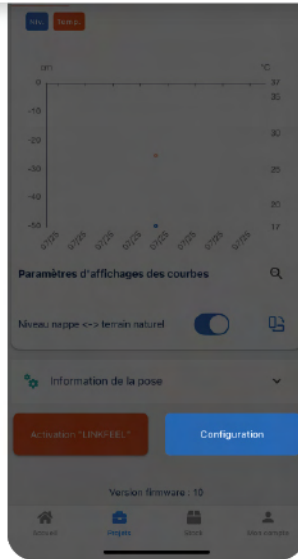**09**


Cliquez sur « action » en bas de page.

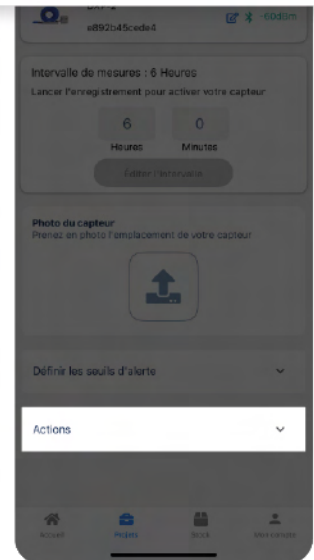**10**


Cliquez sur « changement de pile ».

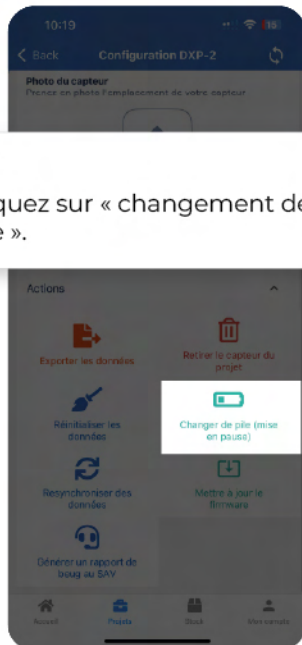**11**


Cliquez sur « déjà changée ».

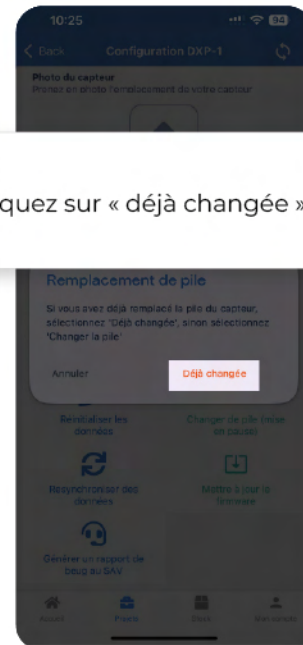**12**

Suivez le process en cliquant sur « suivant » dès que possible.

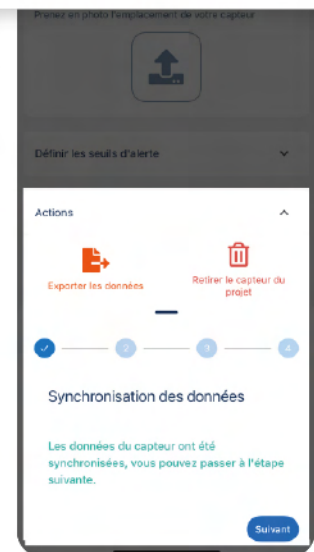**13**

Suivez le process en cliquant sur « suivant » dès que possible.

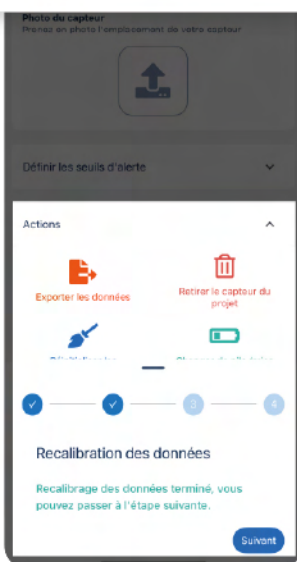**14**


Éditez votre intervalle de mesure.

**15**


Cliquez ensuite sur « suivant ».



16
Enfin, cliquez sur terminer.

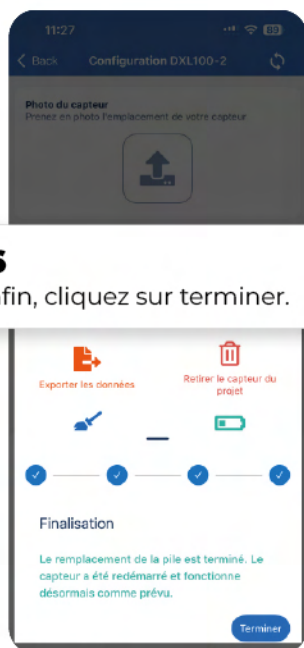


17
Ensuite faites « retour » afin de vérifier que le bouton actif soit bien activé (orienté vers la droite et de couleur bleu) ①

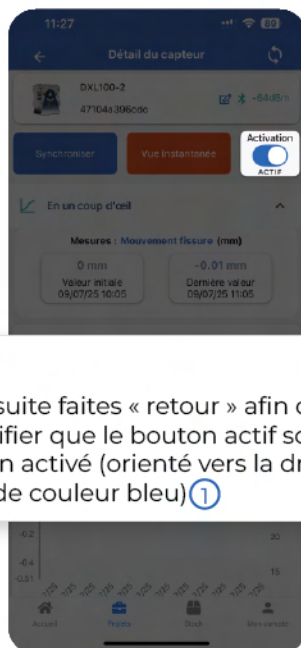

- ① Si le bouton « Activation » apparaît orienté vers la gauche, en gris et marqué comme étant en pause, retournez en arrière, sélectionnez à nouveau votre capteur et reconnectez-vous en Bluetooth pour vérifier que le bouton soit bien actif.

À présent, votre pile a été remplacée. Un marqueur apparaîtra sur votre graphe avec le logo d'une pile vide, symbolisant la date du changement.

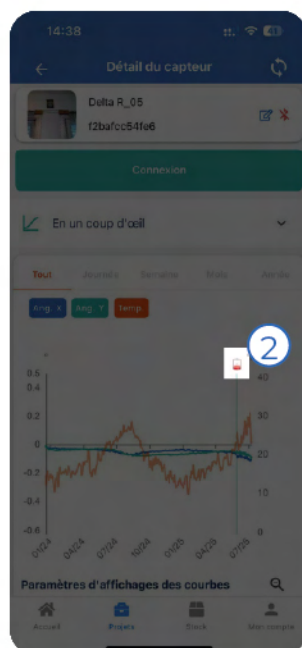

A savoir

② Ce logo peut être masqué depuis la plateforme web lors de l'édition de vos courbes.

03. Types de piles

Toutes nos piles sont disponibles sur notre site : www.feelbat.fr



DELTA L

Piles bouton x2 DELTA L

Lot de 2 piles bouton LR44 destinées à la règle électronique DELTA L1 (1,5 V, tolérance $\pm 4,7\%$).

REF : PIL1x2



DELTA L+

Pile AA 3,6v DELTA L+

Pile lithium 3,6 V – 2,6 Ah, câblée, conçue pour le capteur DELTA L+, avec la connectique nécessaire pour un remplacement immédiat.

REF : PIL2



DELTA R et DELTA X

Piles D 3,6v DELTA R et DELTA X

Pile lithium 3,6 V, câblée, conçue pour les capteurs DELTA R et DELTA X, avec la connectique nécessaire pour un remplacement immédiat.

REF : PIL4



DELTA L+ mini

Pile DELTA L+ mini - Pile 17500

Pile lithium 17500 conçue pour le capteur DELTA L+ mini, pour un remplacement immédiat.

REF : PILE5

Veillez noter que les piles disponibles sur notre site sont spécifiquement conçues pour nos capteurs. De nombreuses connectiques existent dans le commerce : assurez-vous que l'embout soit bien compatible.



boutique en ligne

Si tu fissures tu **FEELBAT**

**Une question ? Besoin d'aide ?
Contactez-nous !**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME



www.feelbat.fr
in f o