


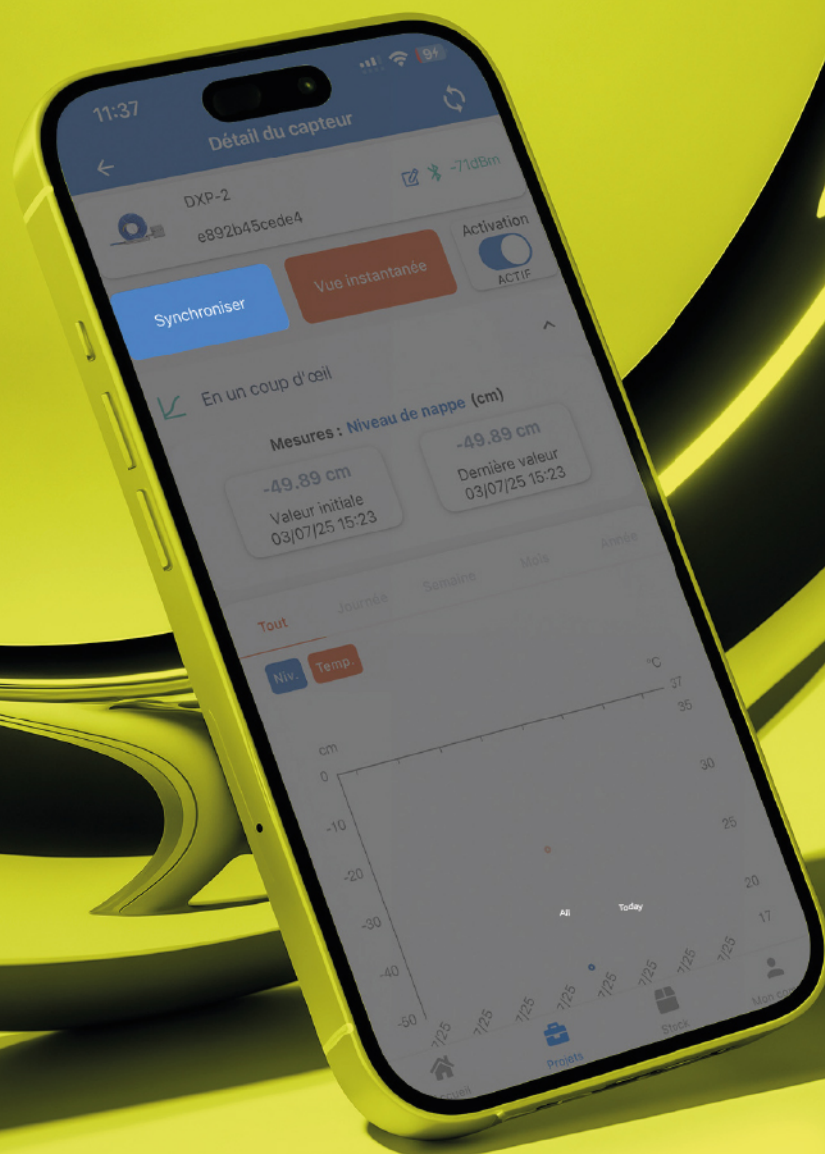

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Synchronisation / resynchronisation

introduction

01 Synchronisation des données
Récupère uniquement les dernières données synchronisées ou transmises pas sigfox

02 Resynchronisation des données
Récupère l'intégralité des données



Définition de la synchronisation et resynchronisation

Deux principes de récupération des données existent lorsque vous souhaitez les récupérer en bluetooth :

- La synchronisation
- La REsynchronisation

Ces deux modes de récupération des données sont accessibles lorsque vous êtes à proximité du capteur et connecté en Bluetooth.

Synchronisation : elle permet de récupérer uniquement les nouvelles données enregistrées depuis **la dernière synchronisation ou depuis la dernière donnée transmise via Sigfox.**

Resynchronisation : elle permet de récupérer l'intégralité des données stockées dans la mémoire interne du capteur. Si des données précédemment enregistrées sont récupérées, elles écraseront les anciennes.

Après la synchronisation de vos données, si une période sans relevés est détectée (quelques jours à plusieurs mois), vous devrez utiliser cette fonctionnalité de re-synchronisation.

Prérequis



Être à proximité d'un capteur électronique



Avoir le Bluetooth activé sur son téléphone



Avoir activé l'enregistrement des données

Assurez-vous de vérifier attentivement votre graphe de données avant de quitter le site afin d'éviter toute absence de relevé ultérieur.


01. Synchronisation des données

Récupère uniquement les dernières données synchronisées ou transmises pas sigfox

Synchronisation des données

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

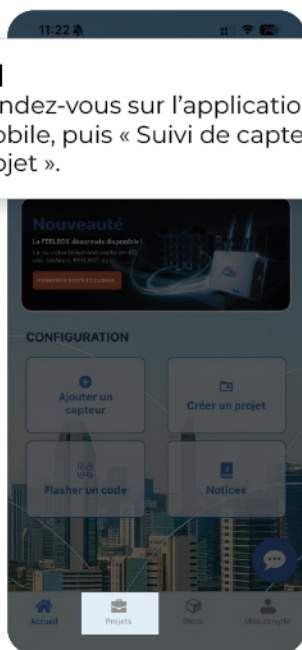

02

Sélectionnez le projet dans lequel se trouve votre capteur.




03

Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.



04

Ensuite, connectez le capteur en cliquant sur « Connexion ».

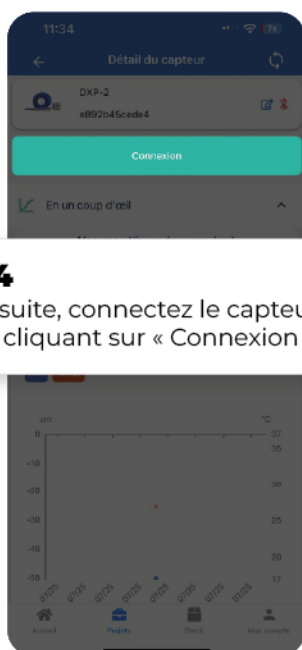

05

Vérifiez que le bouton soit bien actif, puis cliquez sur « Synchroniser ».



06

Un message s'affiche lorsque la synchronisation est bien effectuée.




02. Resynchronisation des données

Récupère l'intégralité des données

Resynchronisation des données

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

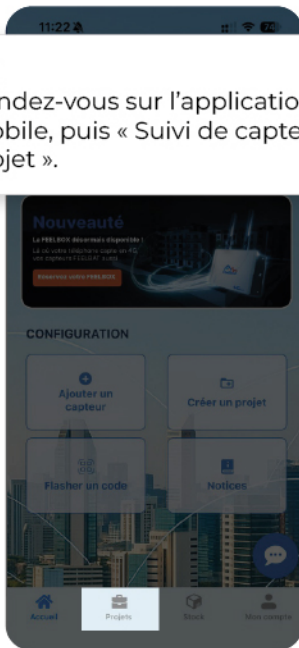

02

Sélectionnez le projet dans lequel se trouve votre capteur.




03

Ouvrez votre projet puis cliquez sur le capteur concerné.



04

Ensuite, connectez le capteur en cliquant sur « Connexion ».

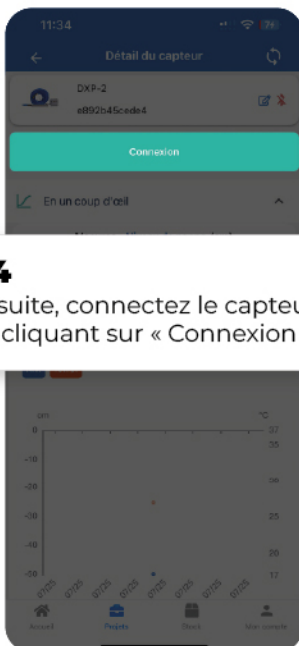


05


Allez dans « Configuration ».



06



Ouvrez l'onglet « action ».

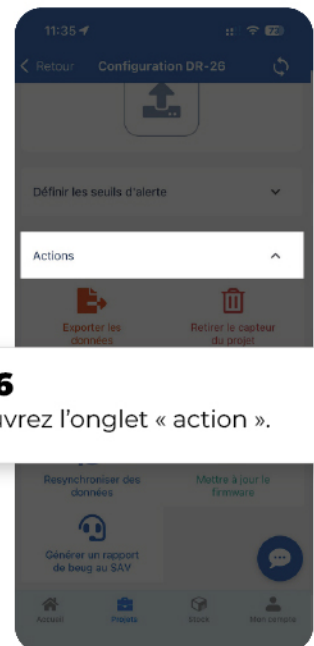

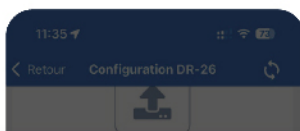


07

Puis cliquez sur « Resynchroniser des données ».

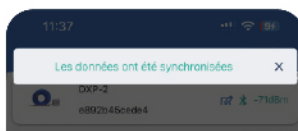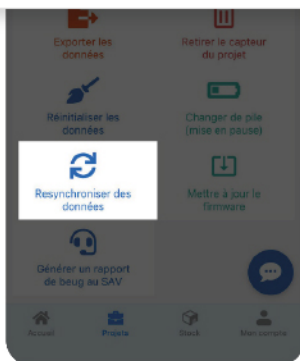

08

Un message s'affiche lorsque la synchronisation est bien effectuée.

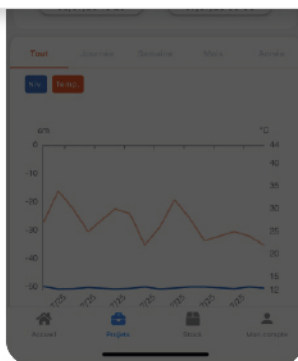

Exemples :


Avant synchronisation



Après synchronisation




Avant synchronisation

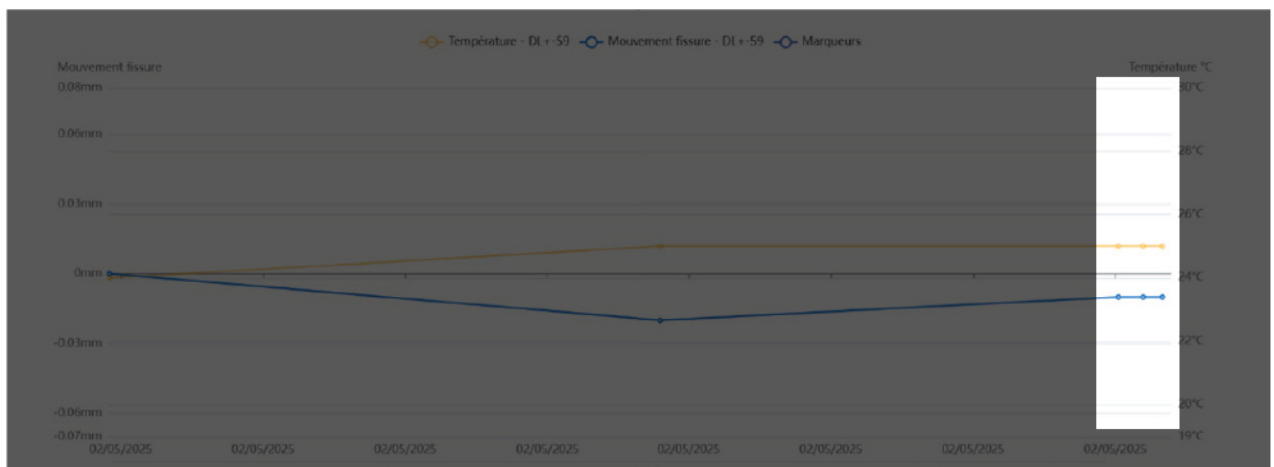

Après synchronisation


Permet de récupérer **uniquement les nouvelles données enregistrées** depuis la dernière synchronisation ou depuis la dernière transmission via Sigfox.

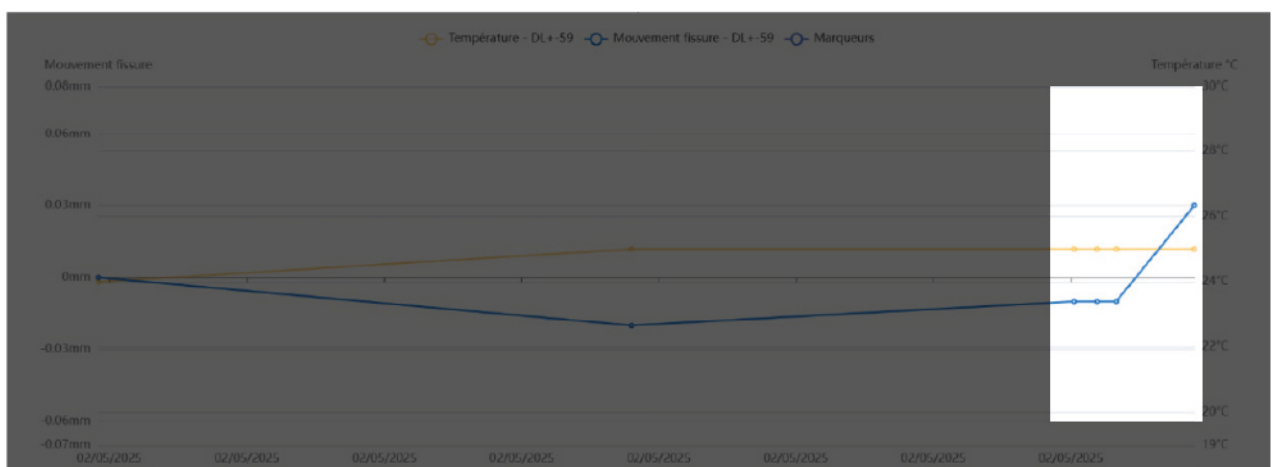

Après RESynchronisation

Permet de récupérer **l'intégralité des données stockées dans la mémoire interne du capteur.**

Si des données précédemment enregistrées sont récupérées, elles écraseront les anciennes.

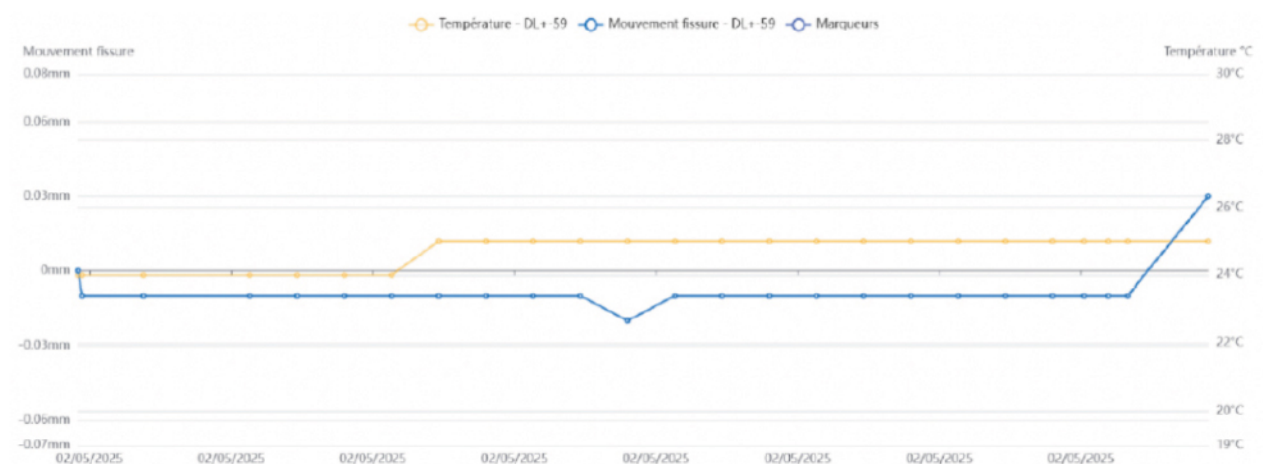



boutique en ligne

Si tu fissures tu **FEELBAT**

Une question ? Besoin d'aide ?
Contactez-nous !



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME



www.feelbat.fr
in f o