


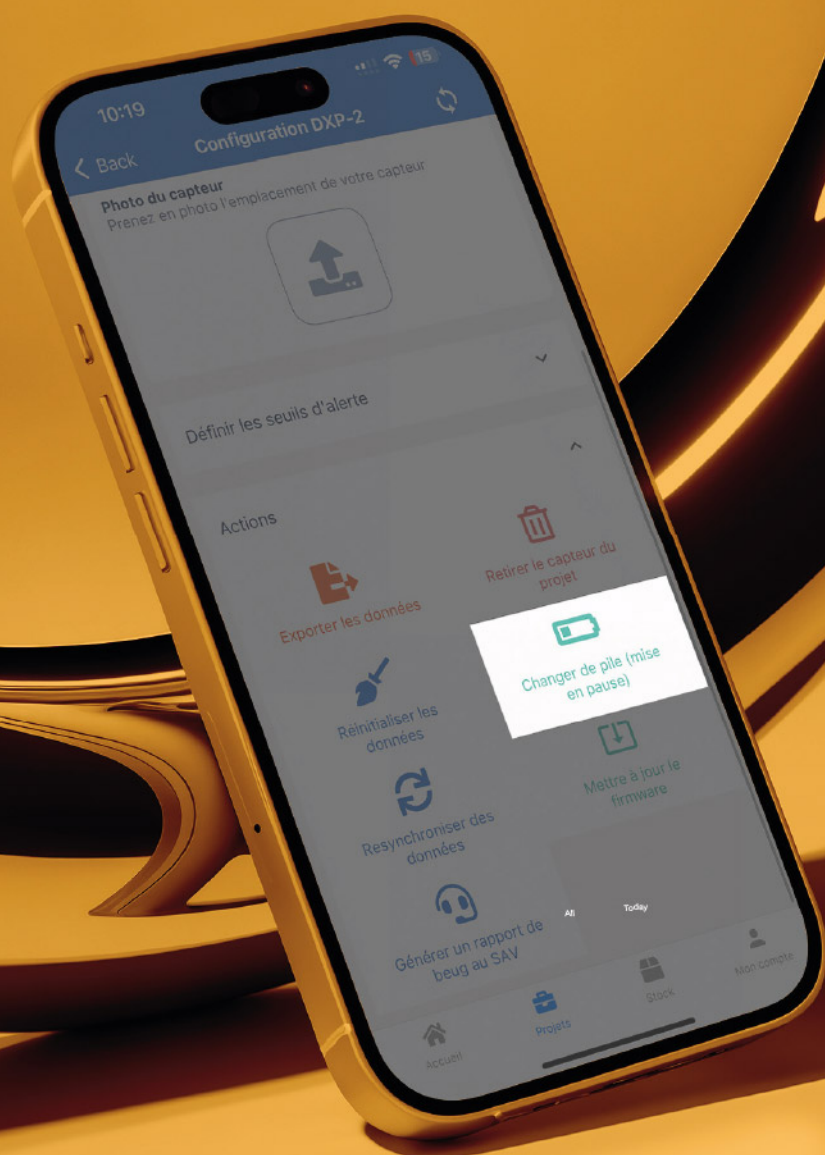

FICHA INFORMATIVA

Cambio de batería

Introducción

01 **Cambio de batería**
Puedo conectarme al sensor mediante Bluetooth

02 **Problema de conexión**
No puedo conectarme al sensor mediante Bluetooth.

03 **Tipo de batería**
¿Dónde puedo comprar la batería? ¿Qué tipo de batería se necesita?



Cambio de batería

- El cambio de batería se realiza siguiendo un proceso disponible en la aplicación móvil FEELBAT. El objetivo es, después de sustituir la batería, beneficiarse de una recalibración y una realineación de los datos, especialmente de los valores delta.

Son posibles dos escenarios al realizar un cambio de batería:

- La conexión Bluetooth con el sensor es posible.
- No es posible conectarse al sensor mediante Bluetooth.

Procedimiento de configuración

El proceso de cambio de batería está disponible cuando se encuentra cerca del sensor y conectado por Bluetooth desde la aplicación móvil, en la interfaz de conexión del sensor, en:
CONFIGURACIÓN > ACCIÓN > CAMBIO DE BATERÍA

Requisitos previos



Un sensor electrónico



Una batería nueva compatible con el sensor



Estar cerca del sensor para conectarse mediante Bluetooth

Advertencia: asegúrese de identificar correctamente la batería nueva y la batería que debe sustituirse.

01. Cambio de batería

¿Cómo cambiar la batería?

Cambio de batería

Puedo conectarme al sensor mediante Bluetooth:

Debe estar conectado al sensor por Bluetooth haciendo clic en « conexión ».


01

Vaya a la aplicación móvil y luego a Proyecto.



02

Seleccione el proyecto en el que se encuentra su sensor.

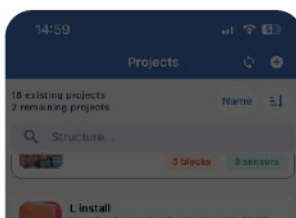


03

Abra su proyecto y seleccione el sensor correspondiente.




04

Conéctese al sensor haciendo clic en « conexión » y luego en « configuración ».

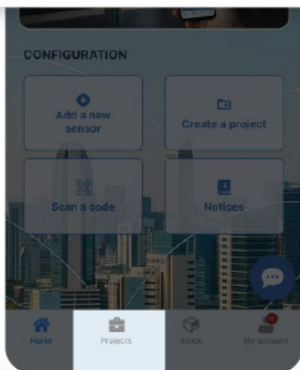




05

Haga clic en el botón « acción » en la parte inferior de la página.

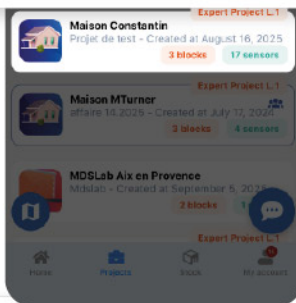


06

Haga clic en « cambio de batería ».

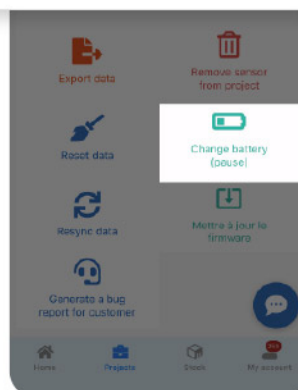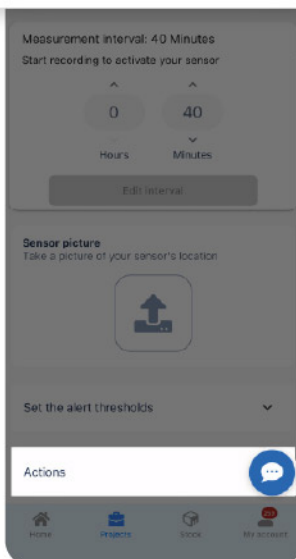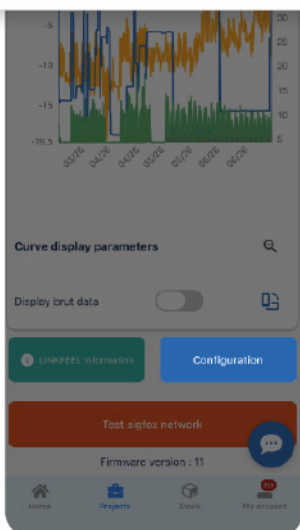


07

Haga clic en « Cambiar batería ».

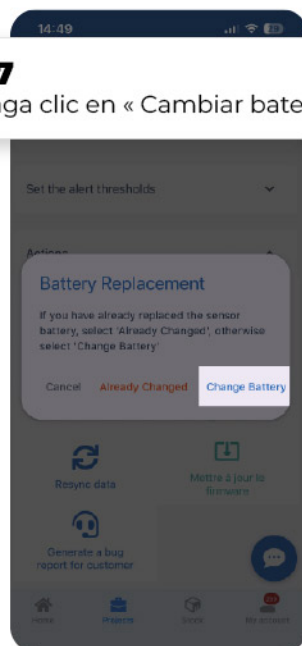**08**

A continuación, confirme.

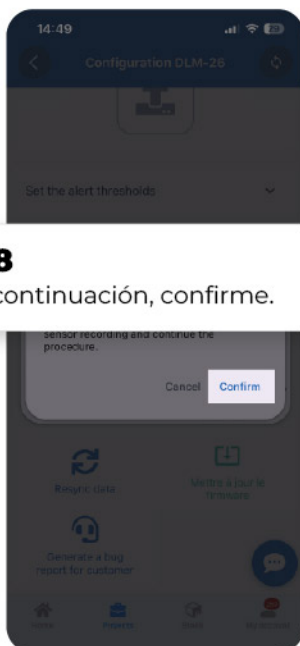

Ahora puede retirar el sensor de su soporte de montaje y sustituir la batería.



Importante

Asegúrese de identificar correctamente la batería nueva y la batería que debe sustituirse.


Compruebe que la batería esté correctamente insertada en el compartimento previsto y que los cables estén bien colocados para evitar pellizcarlos.

Verifique cuidadosamente la conexión de la batería, prestando atención al sentido del conector. No se base únicamente en los colores de los cables.

Antes de volver a instalar el sensor, asegúrese de poder reconectarse a él por Bluetooth después de sustituir la batería.

10

Haga clic en « Batería sustituida ».

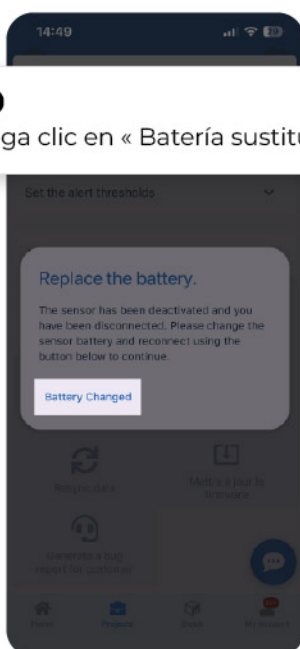

Vuelva a instalar el sensor con la batería nueva.


11

Siga el mensaje que le solicita reconectarse al sensor mediante Bluetooth y, a continuación, reinicie el proceso de sustitución de la batería.




12

Vuelva a conectarse por Bluetooth haciendo clic en « Conectar ».

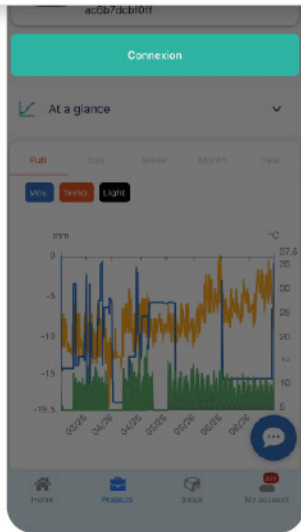

14

A continuación, vaya a « Configuración » en la parte inferior de la página.

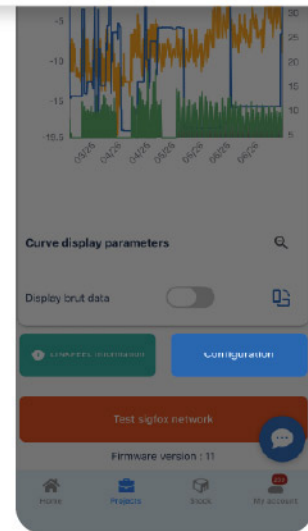


13

No reactive la recopilación de datos en esta etapa; se hará más adelante.




15

Haga clic en el botón « Acciones » en la parte inferior de la página.

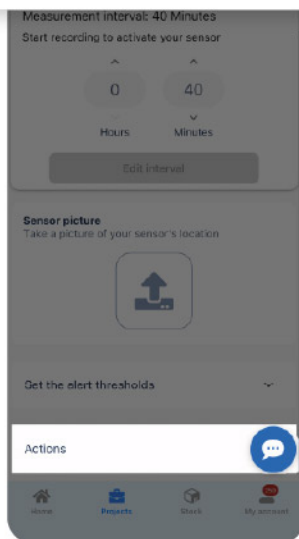


16

Haga clic en « Cambio de batería ».

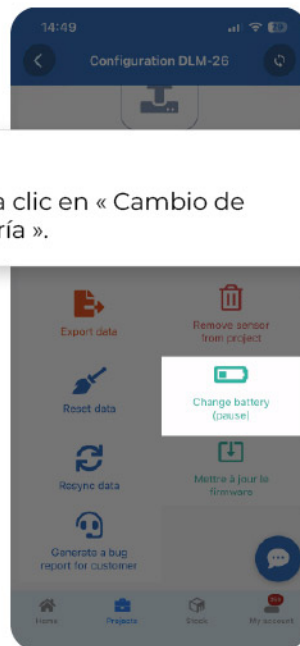


17

Haga clic en « Ya sustituida ».

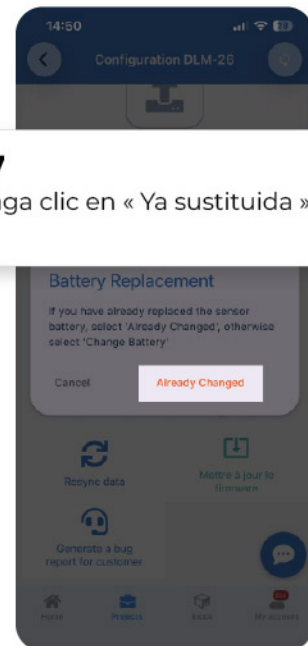


18

Siga el proceso haciendo clic en « Siguiente » en cuanto esté disponible.

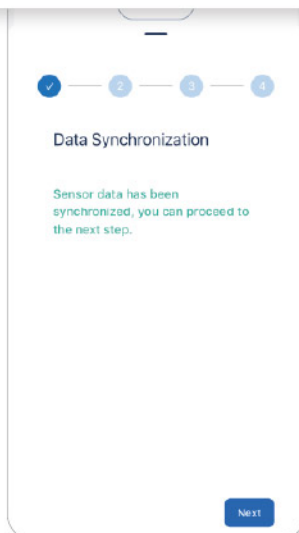


19




Continúe el proceso haciendo clic en « Siguiente » en cuanto esté disponible.

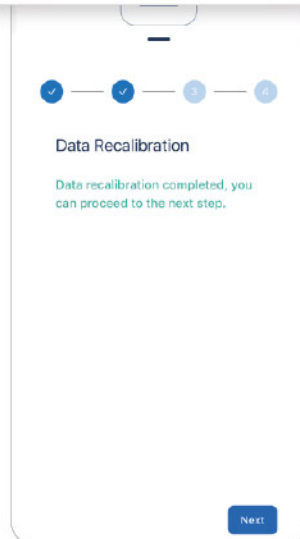

20

Modifique el intervalo de medición.

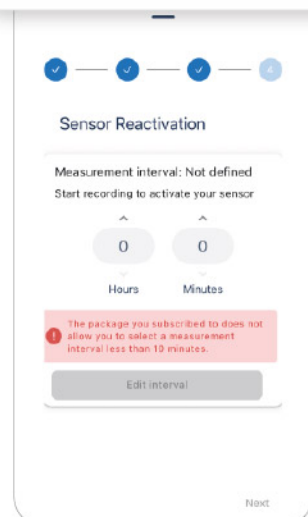


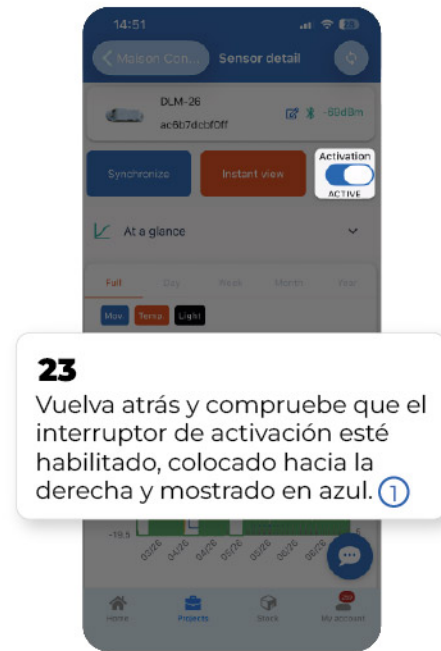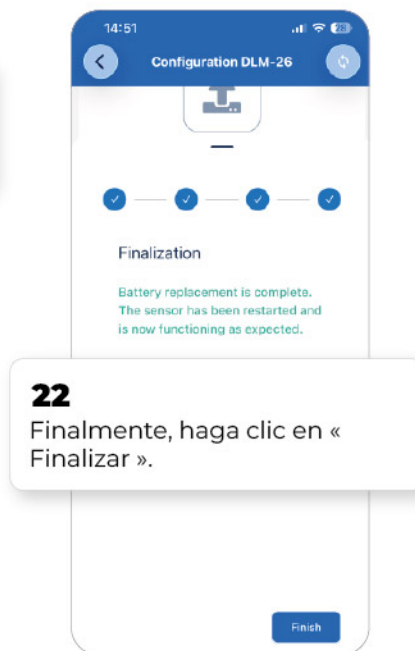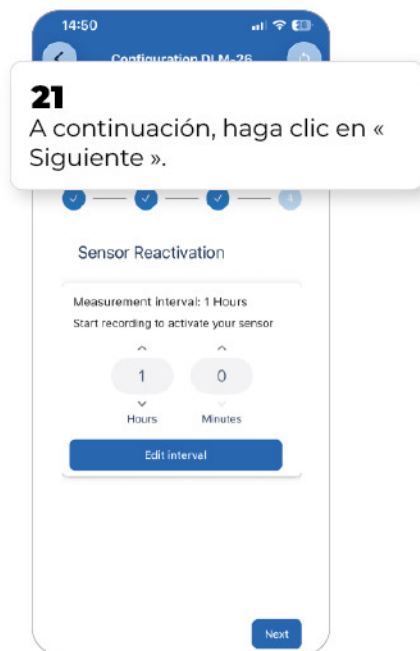

① Si el interruptor de « Activación » aparece colocado hacia la izquierda, en gris y marcado como pausado, vuelva atrás, seleccione de nuevo su sensor y reconéctese por Bluetooth para verificar que el interruptor esté habilitado.

La batería ya ha sido sustituida.

Aparecerá un marcador con un icono de batería en su gráfico, indicando la fecha del cambio de batería.

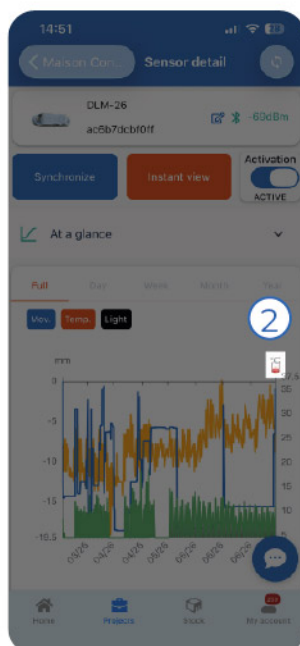

CONSEJO

② Este icono puede ocultarse desde la plataforma web al editar sus gráficos.

02. Problema de conexión

No puedo conectarme al sensor mediante Bluetooth.



Retire el sensor de su soporte de montaje y sustituya la batería.

Conviene saberlo



Asegúrese de identificar correctamente la batería nueva y la batería que debe sustituirse.

Compruebe que la batería esté completamente insertada en su compartimento previsto y coloque los cables de forma que no queden pellizcados. Verifique la conexión de la batería, prestando atención al sentido del conector; no se base únicamente en los colores de los cables.




01

Vaya a la aplicación móvil y abra Proyectos.




02

Seleccione el proyecto en el que se encuentra su sensor.

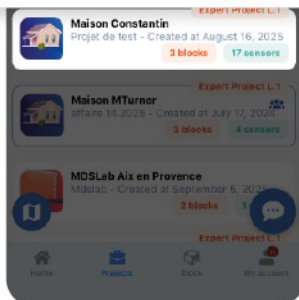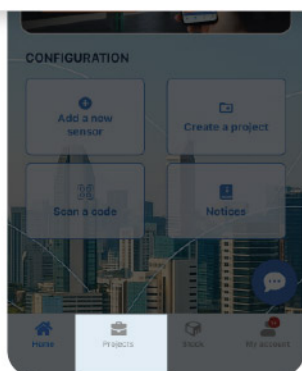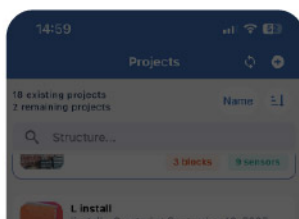



03

Abra su proyecto y seleccione el sensor correspondiente.

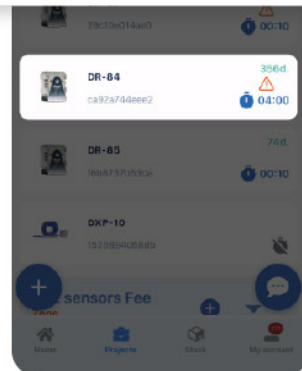



04

Pulse « Conexión ».

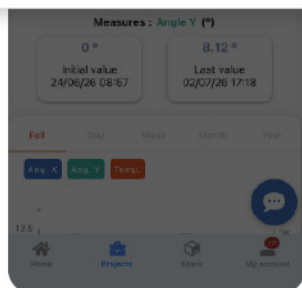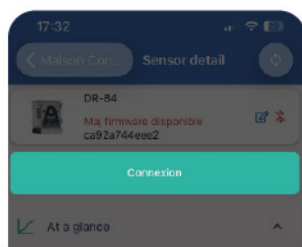


05

Desactive el registro de datos si aún no está desactivado.

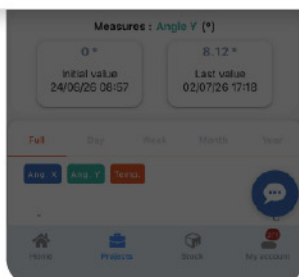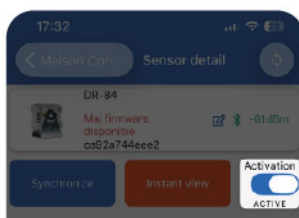


06

Confirme que desea detener el registro del sensor.

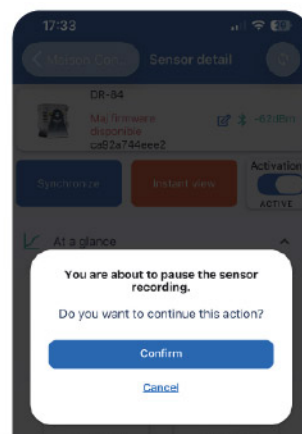


07

Conserve sus datos.

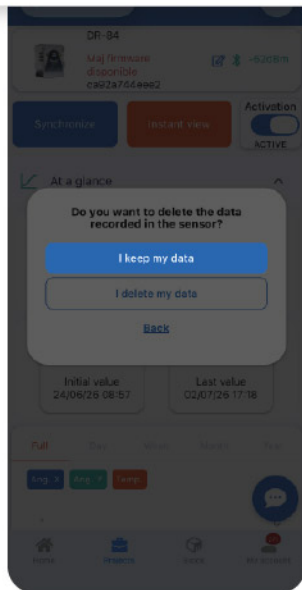


08

A continuación, vaya a la pestaña « Configuración ».

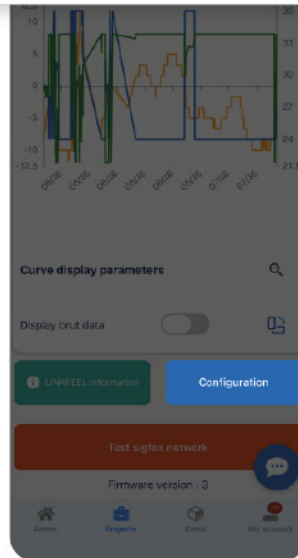


09

Pulse « Acciones » en la parte inferior de la página.

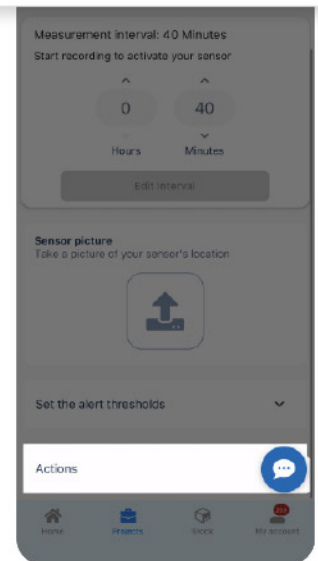


10

Pulse « Cambiar batería ».

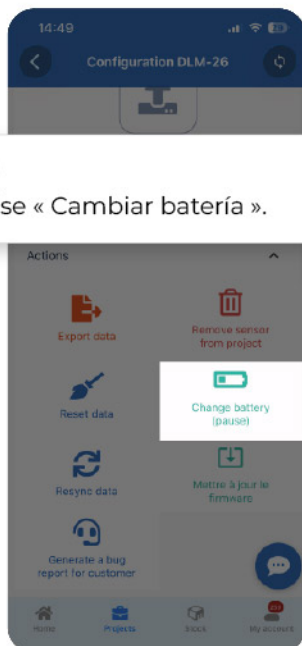


11

Pulse « Ya sustituida ».

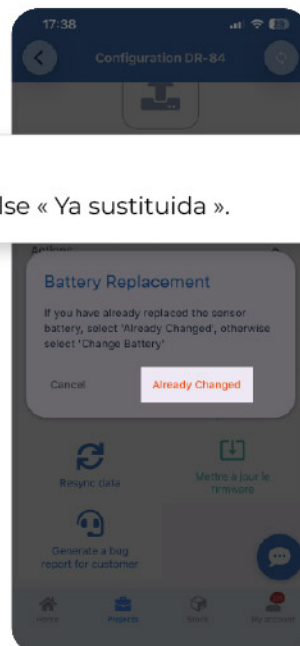


12

Siga el proceso pulsando « Siguiente » siempre que sea posible.

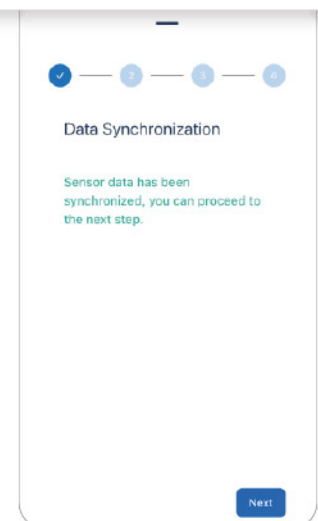


13

Continúe el proceso pulsando « Siguiente » siempre que sea posible.

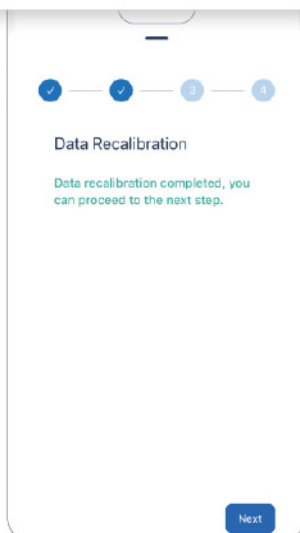


14



Configure su intervalo de medición.

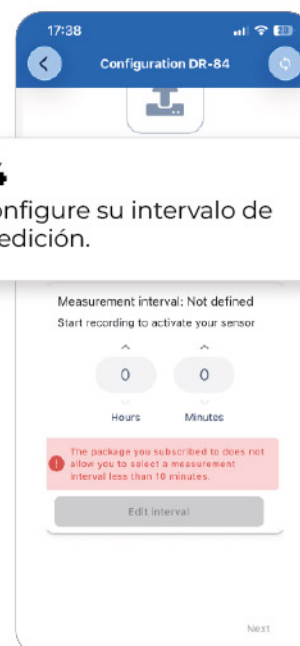

15


A continuación, pulse « Siguiente ».

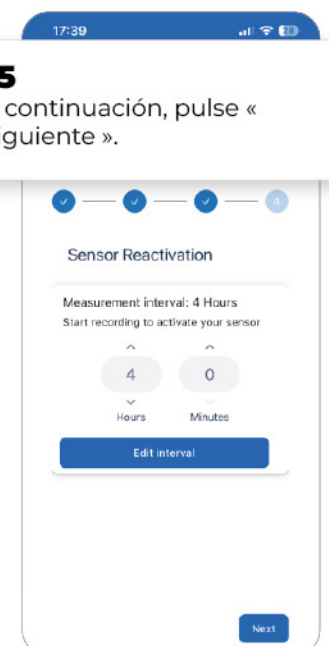

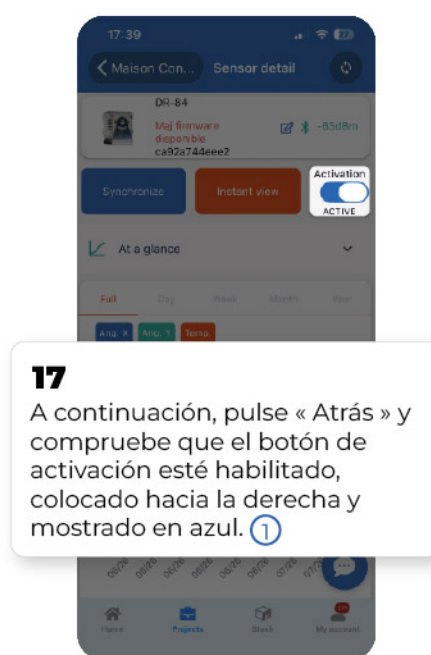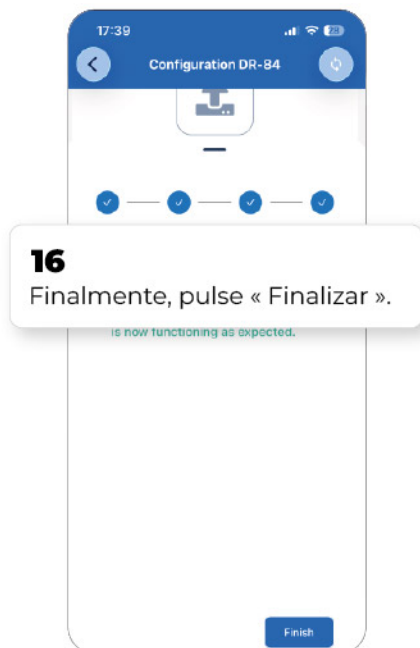

- ① Si el botón « Activación » está colocado hacia la izquierda, en gris e indica que el sensor está en pausa, vuelva atrás, seleccione de nuevo su sensor y reconéctese por Bluetooth para comprobar que el botón está activo.

La batería ya ha sido sustituida.
Aparecerá un marcador con un icono de batería vacía en su gráfico, indicando la fecha del cambio de batería.

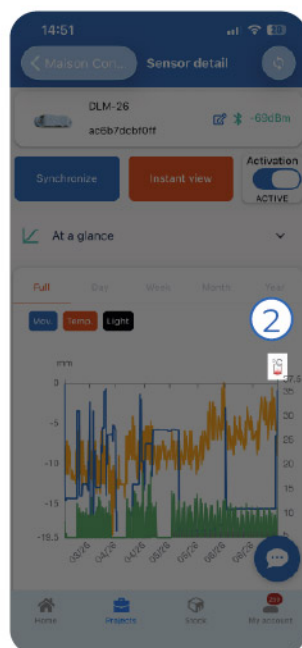

Conviene saberlo

- ② Este icono puede ocultarse desde la plataforma web al editar sus gráficos.

03. Tipos de baterías

Todas nuestras baterías están disponibles en nuestro sitio web: www.feelbat.fr



DELTA L

Pilas botón x2 DELTA L

Lote de 2 pilas botón LR44 destinadas al medidor electrónico DELTA L (1,5 V, tolerancia $\pm 4,7\%$).

REF : PIL1x2



DELTA L+

Pila AA 3,6V DELTA L+

Pila de litio 3,6V – 2,6 Ah, cableada, diseñada para el sensor DELTA L+, con el conector necesario para un reemplazo inmediato.

REF : PIL2



DELTA R et DELTA X

Pilas tipo D 3,6V DELTA R y DELTA X

Pila de litio 3,6V, cableada, diseñada para los sensores DELTA R y DELTA X, con el conector necesario para un reemplazo inmediato.

REF : PIL4



DELTA L+ mini

Pila DELTA L+ mini - Pila 17500

Pila de litio 17500 diseñada para el sensor DELTA L+ mini, para un reemplazo inmediato.

REF : PILE5

Tenga en cuenta que las baterías disponibles en nuestro sitio web están específicamente diseñadas para nuestros sensores. Existen muchos conectores en el mercado: asegúrese de que el conector sea compatible.



Si tienes fisuras tienes **FEELBAT**

Supervisa. Anticipa. Actúa.

Tus estructuras conectadas, monitorizadas en tiempo real.

FEELBAT te ayuda a tomar decisiones más seguras.

in **f**  

**¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?
¡Contáctanos!**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Opción 2