


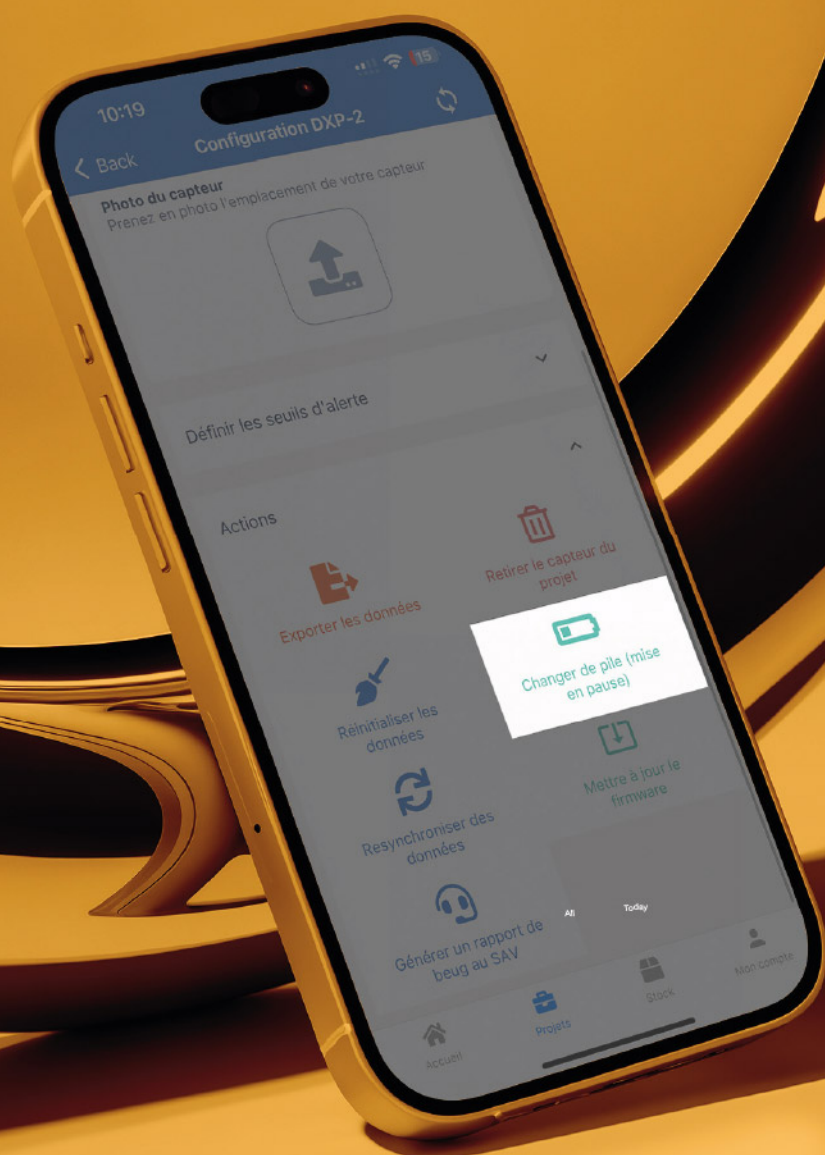

SCHEDA INFORMATIVA

Sostituzione della batteria

Introduzione

01

Sostituzione della batteria

Posso collegarmi al sensore tramite Bluetooth.

02

Sostituzione della batteria

Non riesco a collegarmi al sensore tramite Bluetooth.

03

Tipo di batteria

Dove posso acquistare la batteria? Quale tipo di batteria è necessario?



Sostituzione della batteria

- La sostituzione della batteria viene effettuata seguendo una procedura disponibile nell'applicazione mobile FEELBAT. L'obiettivo è, dopo la sostituzione della batteria, beneficiare di una ricalibrazione e di un riallineamento dei dati, in particolare dei valori delta.

Sono possibili due scenari durante la sostituzione della batteria:

- La connessione Bluetooth con il sensore è possibile.
- Non è possibile collegarsi al sensore tramite Bluetooth.

Procedura di configurazione

La procedura di sostituzione della batteria è disponibile quando ci si trova vicino al sensore e si è connessi tramite Bluetooth dall'applicazione mobile, nell'interfaccia di connessione del sensore, in:

Prerequisiti



Un sensore elettronico



Una nuova batteria compatibile con il sensore



Essere vicino al sensore per collegarsi tramite Bluetooth

Attenzione: assicurarsi di identificare correttamente la nuova batteria e quella che deve essere sostituita.

01. Sostituzione della batteria

Come sostituire la batteria?

Sostituzione della batteria


Posso collegarmi al sensore tramite Bluetooth:

È necessario essere collegati al sensore tramite Bluetooth cliccando su « connessione ».

01
Accedere all'applicazione mobile, quindi a Progetto.




02
Selezionare il progetto in cui si trova il sensore.

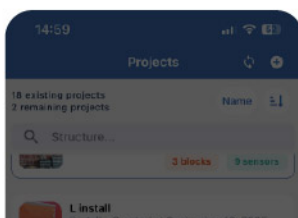


03
Aprire il progetto, quindi selezionare il sensore interessato.






04
Collegarsi al sensore cliccando su « connessione », poi su « configurazione ».

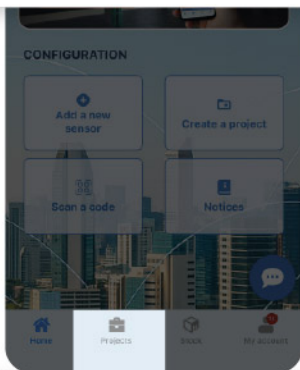

05
Cliccare sul pulsante « azione » nella parte inferiore della pagina.

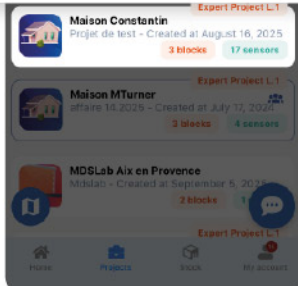


06
Cliccare su « sostituzione della batteria ».

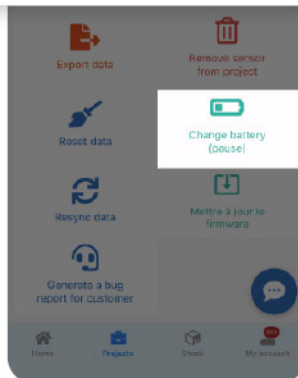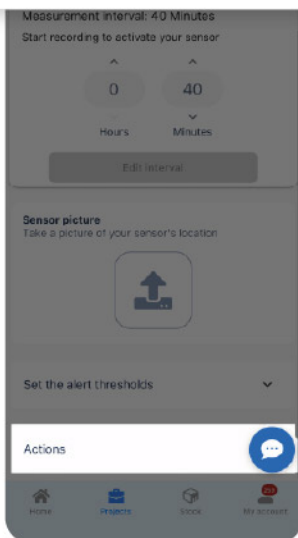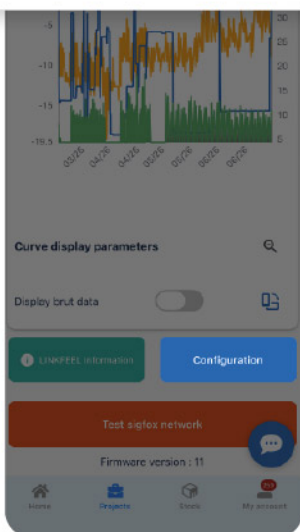


07

Cliccare su « Cambia batteria ».

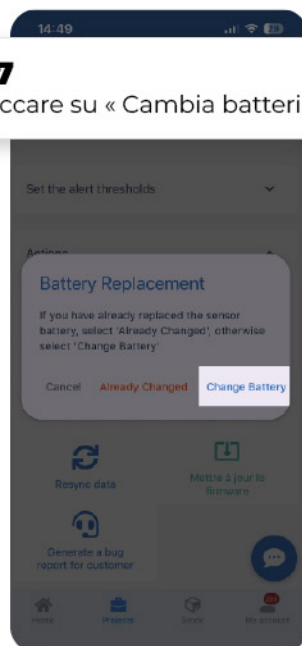**08**

Quindi confermare.

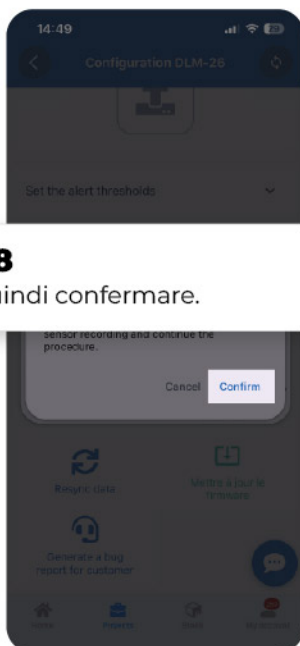

Ora è possibile rimuovere il sensore dal supporto di montaggio e sostituire la batteria.



Importante

Assicurarsi di identificare correttamente la nuova batteria e quella che deve essere sostituita.


Verificare che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito alloggiamento e che i cavi siano sistemati in modo ordinato per evitare che vengano schiacciati.

Controllare attentamente il collegamento della batteria, prestando attenzione al verso del connettore. Non basarsi solo sui colori dei cavi.

Prima di reinstallare il sensore, assicurarsi di potersi ricollegare tramite Bluetooth dopo aver sostituito la batteria.

10

Cliccare su « Batteria sostituita ».

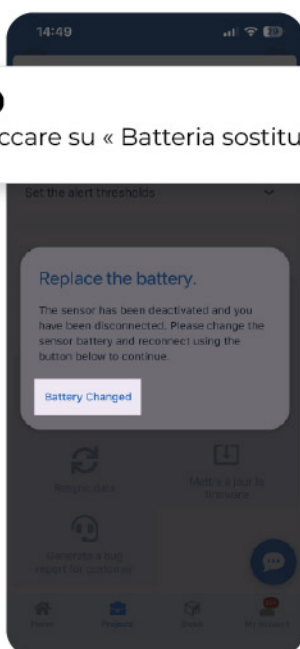


Reinstallare il sensore con la nuova batteria.

**11**

Seguire il messaggio che invita a riconnettersi al sensore tramite Bluetooth, quindi riavviare la procedura di sostituzione della batteria.


12

Ricollegarsi tramite Bluetooth cliccando su « Connetti ».

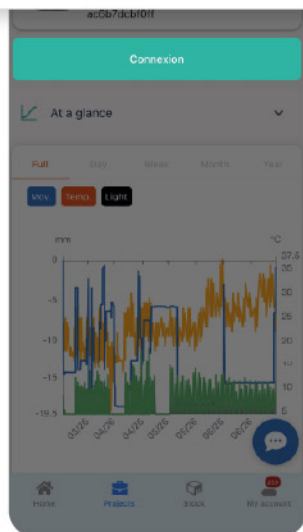

14

Quindi andare su « Configurazione » nella parte inferiore della pagina.

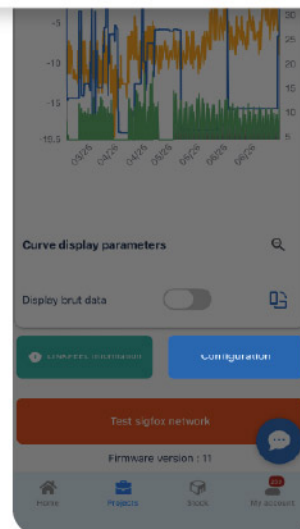


13

Non riattivare la raccolta dei dati in questa fase; verrà effettuata più avanti.




15

Cliccare sul pulsante « Azioni » nella parte inferiore della pagina.

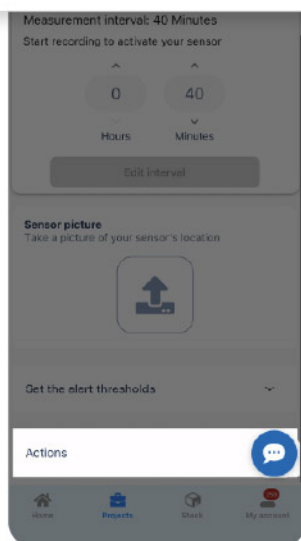


16

Cliccare su « Sostituzione della batteria ».

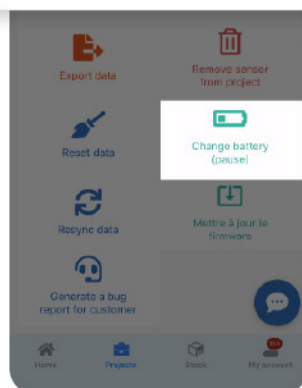


17

Cliccare su « Già sostituita ».

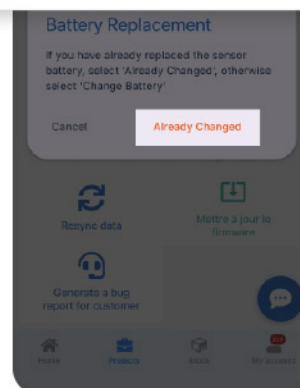


18

Seguire la procedura cliccando su « Avanti » non appena disponibile.

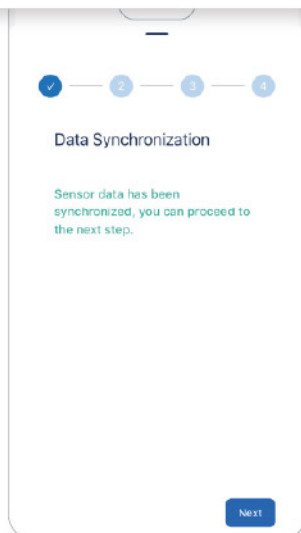


19


Continuare la procedura cliccando su « Avanti » non appena disponibile.

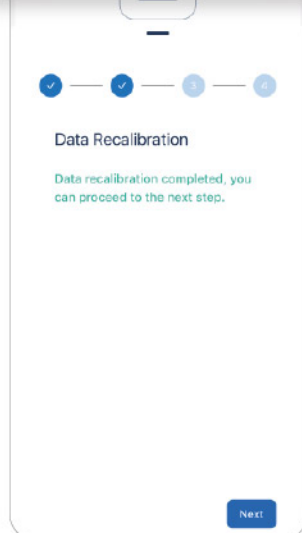

20

Modificare l'intervallo di misurazione.

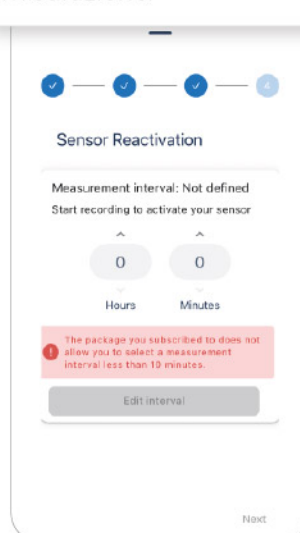


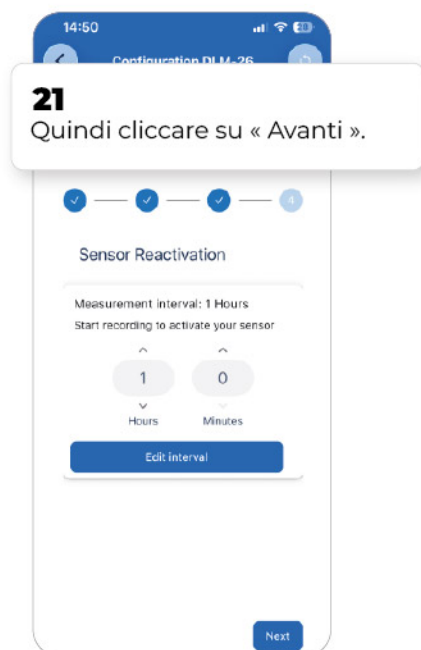

- ① Se l'interruttore « Attivazione » appare posizionato a sinistra, in grigio e indicato come in pausa, tornare indietro, selezionare nuovamente il sensore e riconnettersi tramite Bluetooth per verificare che l'interruttore sia abilitato.

La batteria è stata sostituita.

Sul grafico apparirà un marker con l'icona della batteria, che indica la data della sostituzione della batteria.

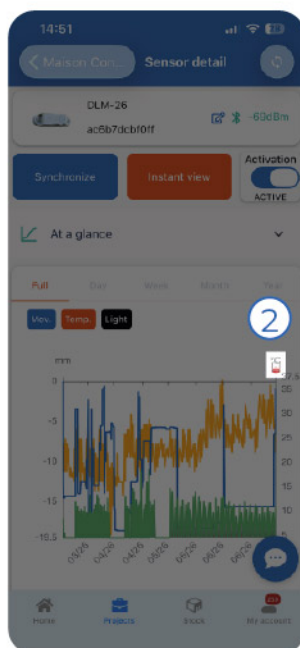

CONSIGLIO

- ② Questa icona può essere nascosta dalla piattaforma web durante la modifica dei grafici.

02. Problema di connessione

Non riesco a collegarmi al sensore tramite Bluetooth.



Rimuovere il sensore dal supporto di montaggio e sostituire la batteria.



Buono a sapersi

Assicurarsi di identificare correttamente la nuova batteria e quella da sostituire.

Verificare che la batteria sia completamente inserita nell'apposito alloggiamento e sistemare i cavi in modo che non vengano schiacciati. Controllare il collegamento della batteria, prestando attenzione al verso del connettore; non basarsi solo sui colori dei cavi.


01

Accedere all'applicazione mobile e aprire Progetti.



02

Selezionare il progetto in cui si trova il sensore.

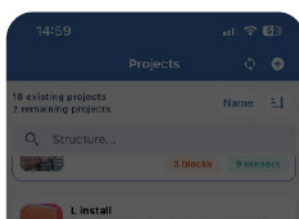


03

Aprire il progetto e selezionare il sensore interessato.




04

Toccare « Connessione ».

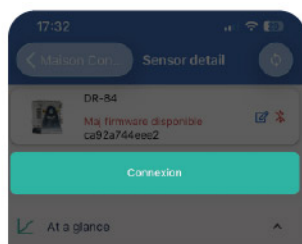


05

Disattivare la registrazione dei dati se non è già stata disattivata.

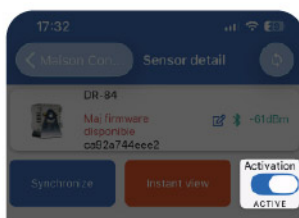


06

Confermare che si desidera interrompere la registrazione del sensore.

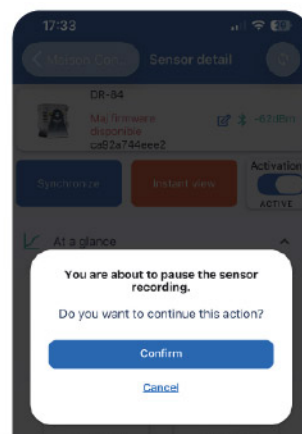


07


Conservare i dati.

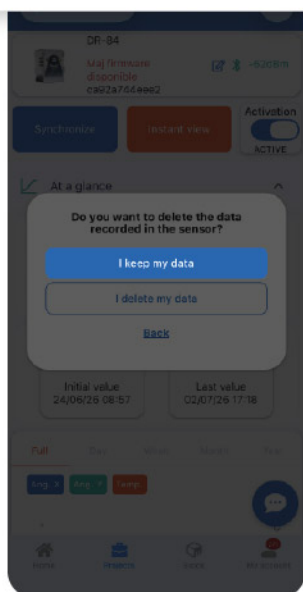**08**


Quindi andare alla scheda « Configurazione ».

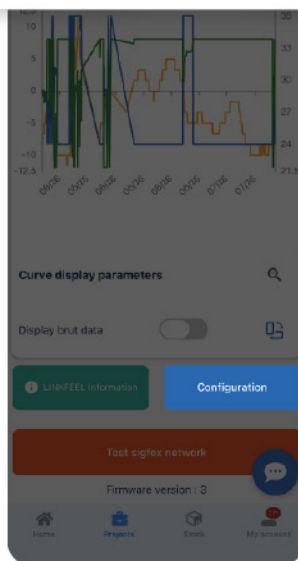**09**


Toccare « Azioni » nella parte inferiore della pagina.

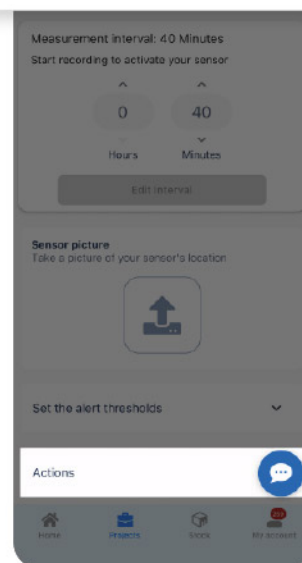**10**


Toccare « Cambia batteria ».

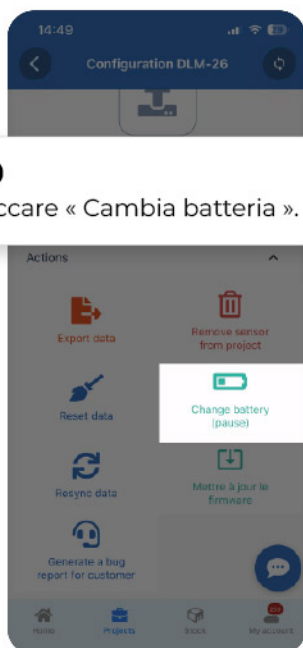**11**


Toccare « Già sostituita ».

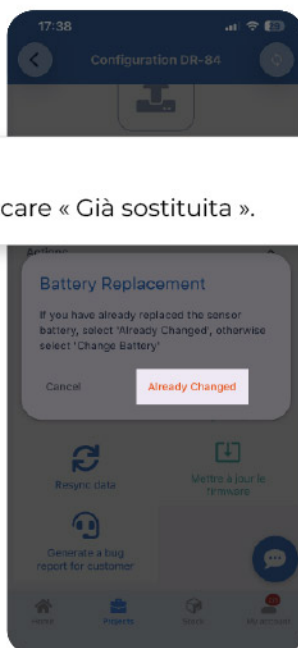**12**


Seguire la procedura toccando « Avanti » ogni volta che è possibile.

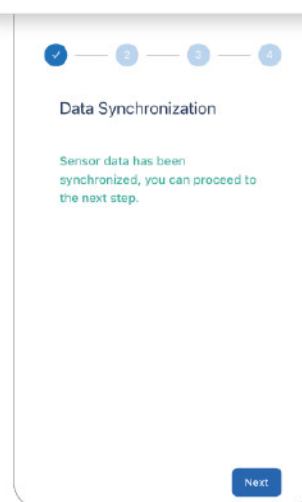**13**


Continuare la procedura toccando « Avanti » ogni volta che è possibile.

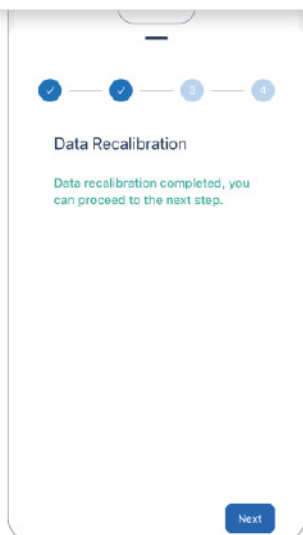
**14**

Impostare l'intervallo di misurazione.

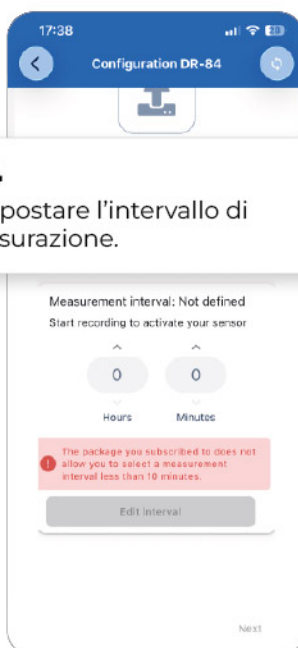**15**

Quindi toccare « Avanti ».

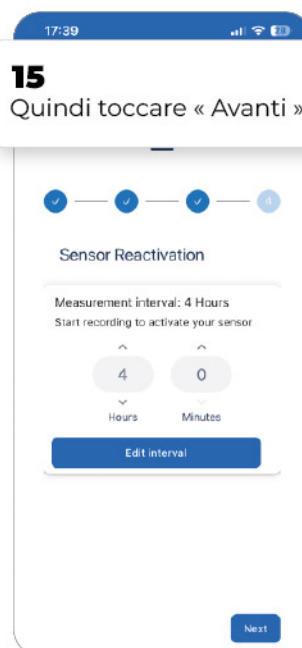


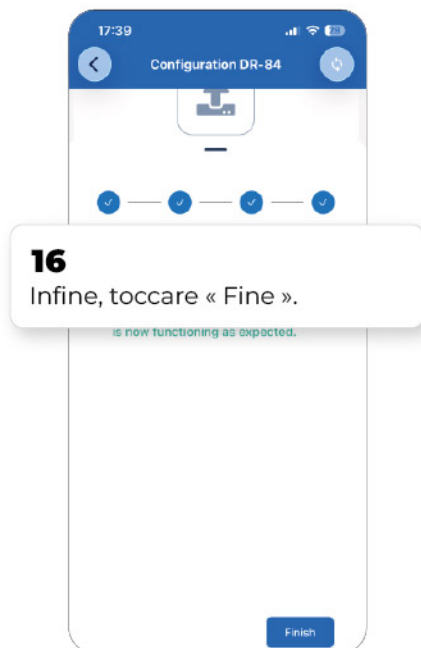

- ① Se il pulsante « Attivazione » è posizionato a sinistra, in grigio e indica che il sensore è in pausa, tornare indietro, selezionare nuovamente il sensore e riconnettersi tramite Bluetooth per verificare che il pulsante sia attivo.

La batteria è stata sostituita.

Sul grafico apparirà un marker con l'icona di una batteria scarica, che indica la data della sostituzione della batteria.

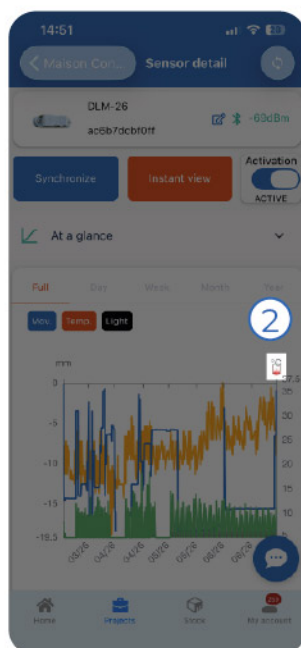

Buono a sapersi

- ② Questa icona può essere nascosta dalla piattaforma web durante la modifica dei grafici.

03. Tipi di batterie

Tutte le nostre batterie sono disponibili sul nostro sito: www.feelbat.fr



DELTA L

Batterie a bottone x2 DELTA L

Confezione da 2 batterie a bottone LR44 destinate al dispositivo elettronico DELTA L1 (1,5 V, tolleranza $\pm 4,7\%$).

REF : PIL1x2



DELTA L+

Batteria AA 3,6V DELTA L+

Batteria al litio 3,6V – 2,6 Ah, cablata, progettata per il sensore DELTA L+, con il connettore necessario per una sostituzione immediata.

REF : PIL2



DELTA R e DELTA X

Batterie tipo D 3,6V DELTA R e DELTA X

Batteria al litio 3,6V, cablata, progettata per i sensori DELTA R e DELTA X, con il connettore necessario per una sostituzione immediata.

REF : PIL4



DELTA L+ mini

Batteria DELTA L+ mini - Batteria 17500

Batteria al litio 17500 progettata per il sensore DELTA L+ mini, per una sostituzione immediata.

REF : PILE5

Si prega di notare che le batterie disponibili sul nostro sito sono specificamente progettate per i nostri sensori. Esistono molti tipi di connettori sul mercato: assicurarsi che il connettore sia compatibile.



Se fessuri, **FEELBAT**

Monitora. Anticipa. Agisci.
Le tue strutture connesse, monitorate in tempo reale.
FEELBAT ti aiuta a prendere decisioni più sicure.

in **f**  

**Hai domande? Hai bisogno di aiuto?
Contattaci!**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Opzione 2