


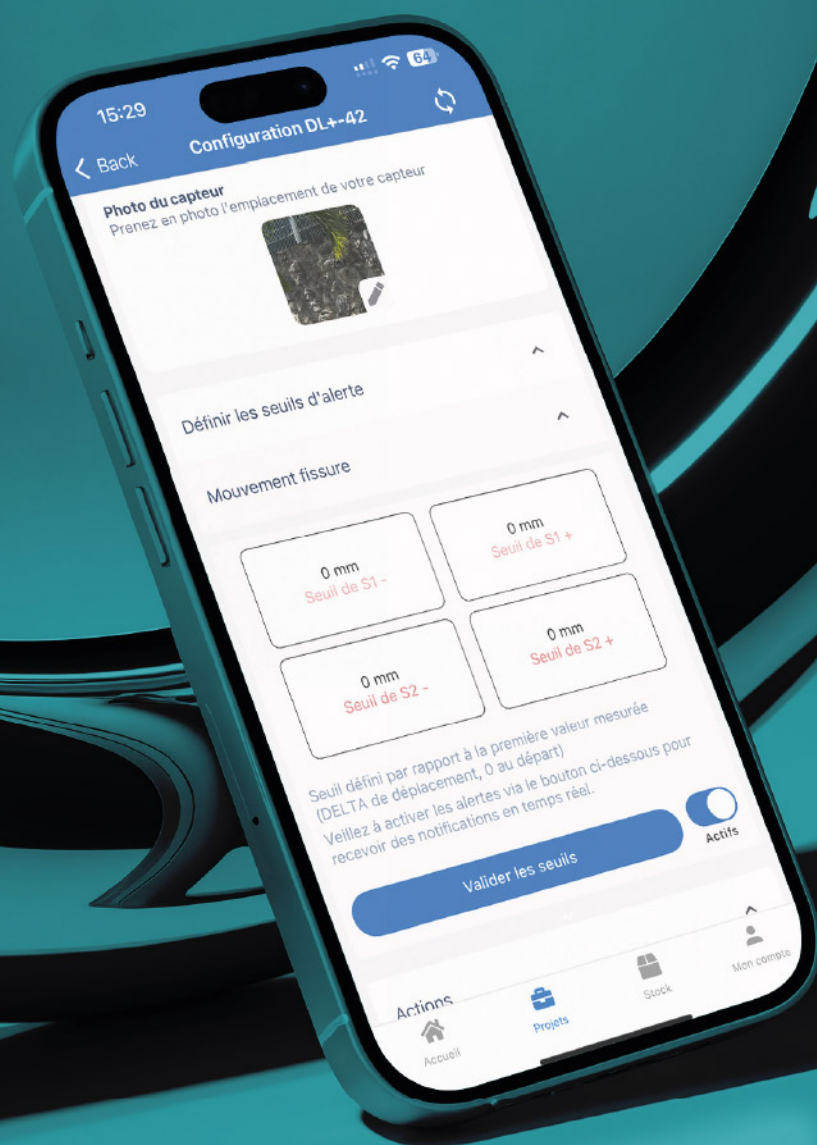

FICHA INFORMATIVA

Gestión de umbrales

Introducción

- 01** **Beneficiarios**
¿Cómo añadir un beneficiario?
- 02** **Umbrales del proyecto**
¿Cómo configurar los umbrales del proyecto?
- 03** **Umbrales del sensor**
¿Cómo configurar los umbrales del sensor?
- 04** **Modificación de los umbrales**
¿Cómo modificar los umbrales?
- 05** **Eliminación de los umbrales del proyecto**
¿Se pueden eliminar los umbrales?
- 06** **Desactivación**
¿Se pueden desactivar los umbrales?
- 07** **Webmonitoring**
Visualización de los umbrales del proyecto
- 08** **Webmonitoring**
Visualización de los umbrales del sensor



Definición de los umbrales

Al crear un proyecto, puede añadir sensores y configurar dos tipos de umbrales:

Umbrales del proyecto: se aplican a todos los sensores del mismo tipo.

Umbrales del sensor: son específicos para cada sensor y tienen prioridad sobre los umbrales del proyecto.

Ambos tipos de umbrales pueden configurarse conjuntamente o por separado.

Nota: los umbrales del sensor tienen prioridad sobre los umbrales del proyecto.

Requisitos previos




Un sensor activo que registre datos.



Un sensor integrado en un proyecto
(Los sensores en stock no permiten configurar alertas).



Los umbrales se definen de la siguiente manera:

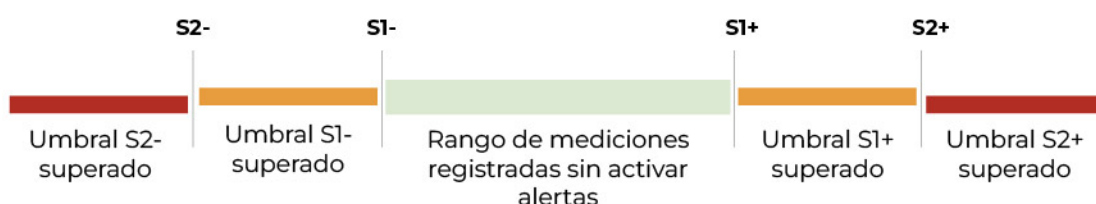

Recordatorio

Al crear un proyecto, puede añadir sensores. Si registra 20 sensores del mismo tipo en un proyecto, puede configurar un umbral a nivel de proyecto. Este umbral se aplicará automáticamente a los 20 sensores. Si posteriormente se añaden otros sensores del mismo tipo, también heredarán este umbral.

Si alguno de los 20 sensores requiere un umbral más preciso, puede acceder a su configuración para definir un umbral específico. El umbral del sensor tendrá prioridad sobre el umbral del proyecto.

Nota: No es necesario estar conectado por Bluetooth para configurar los umbrales de alerta.


01. Beneficiarios

¿Cómo añadir un beneficiario?

Añadir un beneficiario para las alertas por correo electrónico/SMS

01

Abra la aplicación móvil y seleccione «Proyecto».

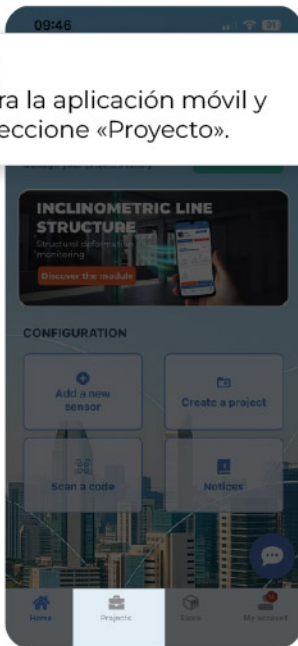

02


Seleccione el proyecto para el que desea configurar las alertas.

⚠ Atención: debe disponer de un proyecto en modo Experto n.º 1.**




03

A continuación, acceda a la pestaña «Configuración».

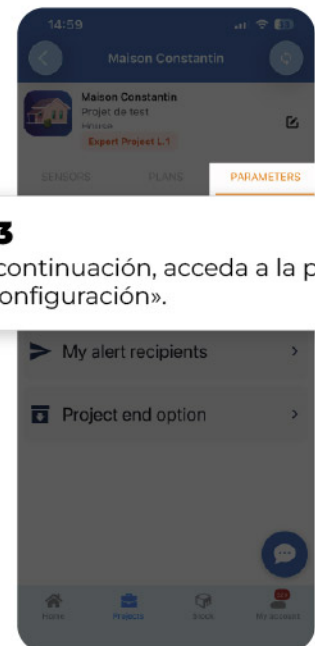


04

Pulse «Mis destinatarios de alertas» para añadir a las personas que desea notificar.

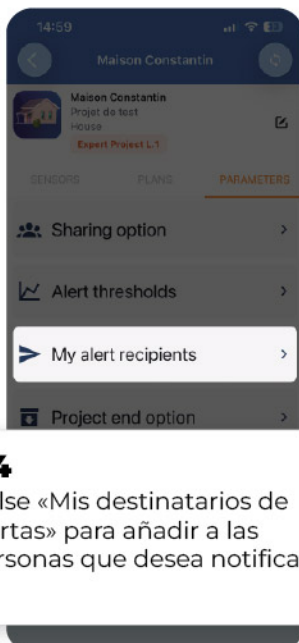


05

Pulse el botón «Añadir un destinatario».

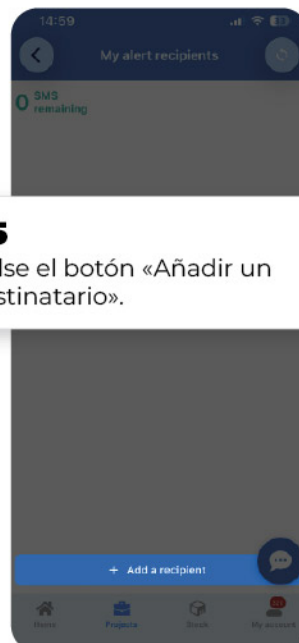

06


Puede seleccionar un destinatario existente, con quien ya haya compartido el proyecto, o crear uno nuevo.

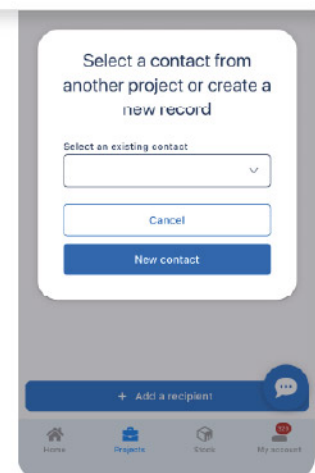

** Para obtener más información sobre las ventajas del proyecto Experto n.º 1, haga clic aquí.


07

Haga clic en «Nuevo contacto».

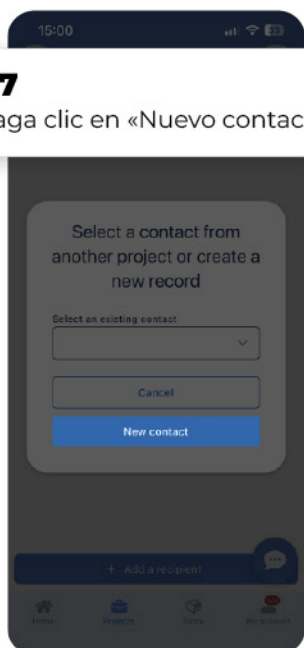

08


Introduzca los datos del beneficiario.

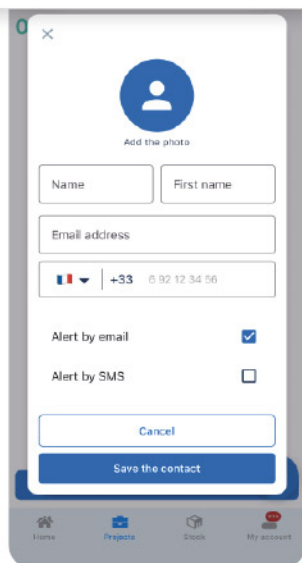

09


Seleccione el modo de alerta deseado para notificar al destinatario cuando se superen los umbrales.

⚠ Atención: para recibir alertas por SMS, debe disponer de al menos 5 créditos o haber adquirido un paquete de SMS al realizar su pedido.

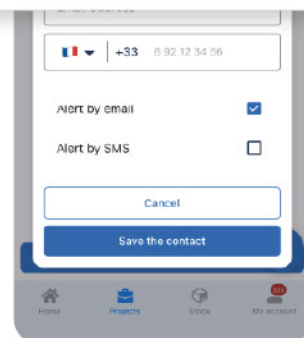

10

A partir de ahora, las personas seleccionadas recibirán una alerta por correo electrónico y/o SMS cuando se superen los umbrales.

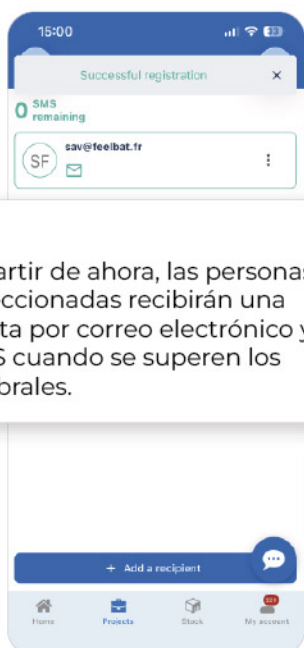

Información útil

El paquete de SMS se aplica a todos sus sensores y dispositivos. Cada alerta enviada equivale a 1 SMS. Recuerde comprobar regularmente su saldo de SMS.

02. Umbrales del proyecto


¿Cómo configurar los umbrales del proyecto?

Configurar los umbrales de un proyecto

Debe haber completado el paso 1: Añadir un beneficiario

01

Abra la aplicación móvil y seleccione «Proyecto».

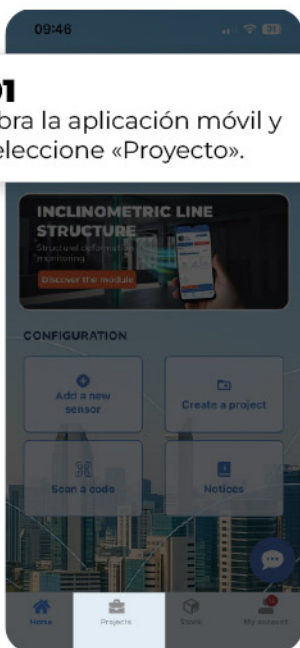


02

Seleccione su proyecto.




03

Acceda a la pestaña «Configuración».

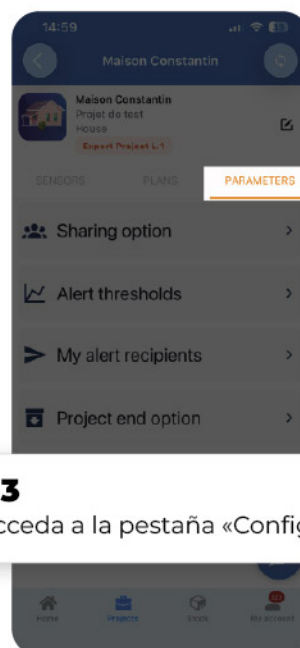

04


Pulse el tipo de sensor correspondiente y seleccione los valores que desea modificar.

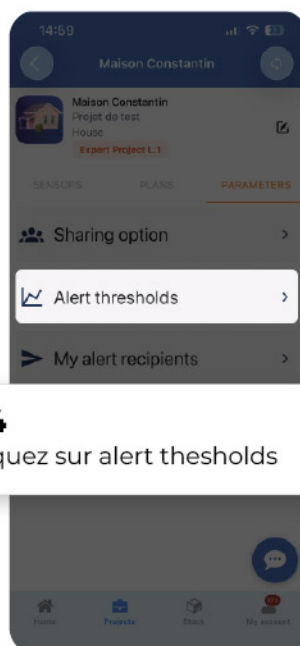

05

Modifique el valor, pulse «Confirmar» y repita el mismo procedimiento para los demás umbrales.

⚠ Atención: puede introducir un valor negativo pulsando «+/-».

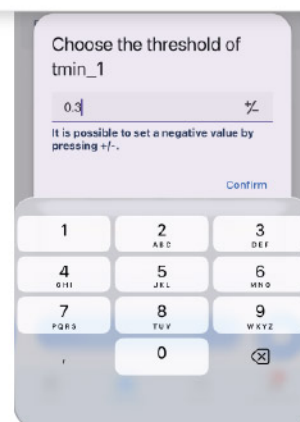


04

Cliquez sur alert thesholds

06


Una vez modificados los umbrales, pulse «Validar los umbrales».

⚠ $S2- < S1- < \text{rango de medición} < S1+ < S2+$

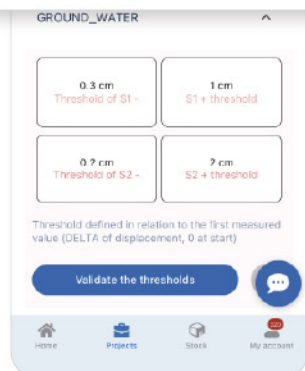

08

Una vez validados, aparecerá un mensaje para confirmar los cambios.

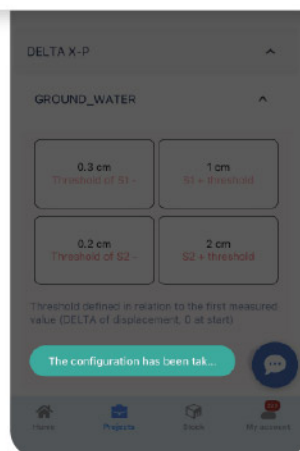

03. Umbrales de alerta del sensor


¿Cómo configurar los umbrales de alerta del sensor?

Configurar los umbrales de alerta de un sensor

Debe haber completado el paso 1: añadir un destinatario

01

Abra la aplicación móvil y acceda a «Proyectos».

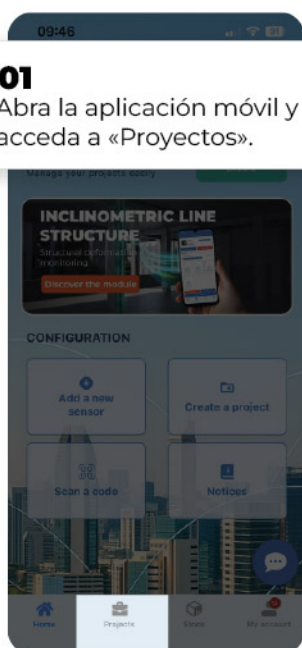

02

Seleccione el proyecto.




03

Abra el proyecto y pulse el sensor correspondiente.




04

Pulse «Conectar».
Opcional

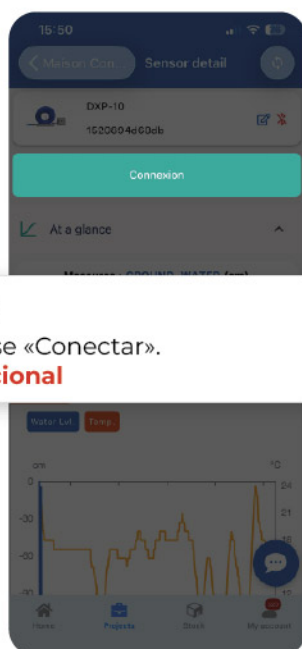


05

A continuación, acceda a «Configuración».

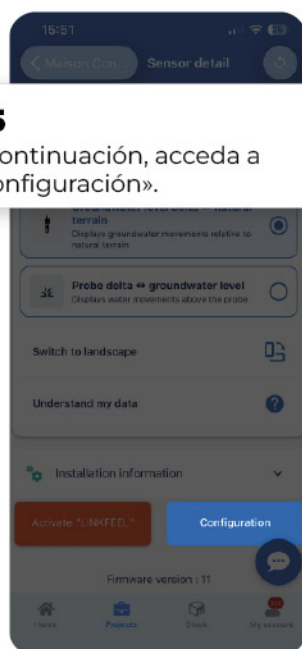


06

Pulse «Configurar los umbrales de alerta».

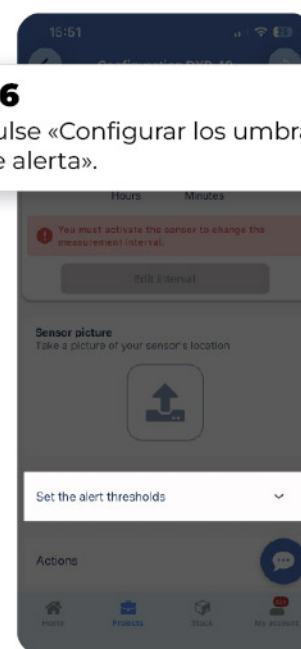

07


Introduzca los umbrales mínimo y máximo pulsando cada campo.

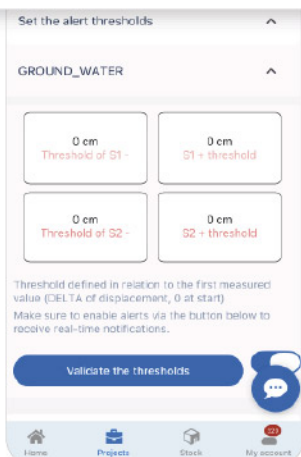

08

Introduzca el valor del umbral.


⚠ Atención: puede introducir un valor negativo pulsando «+/-».

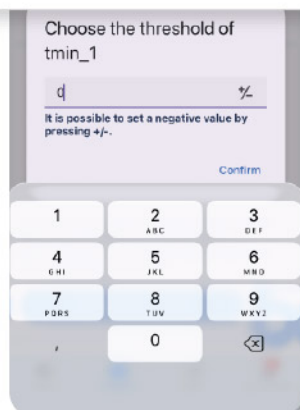

09


Una vez introducidos todos los umbrales, pulse «Validar los umbrales».

⚠ $S2- < S1- < \text{rango de medición} < S1+ < S2+$

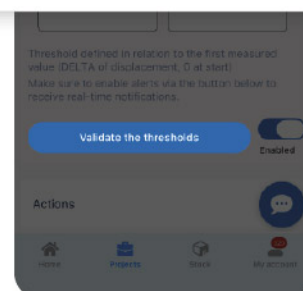

10

Una vez validados, aparecerá un mensaje de confirmación. El interruptor azul debe estar activado.

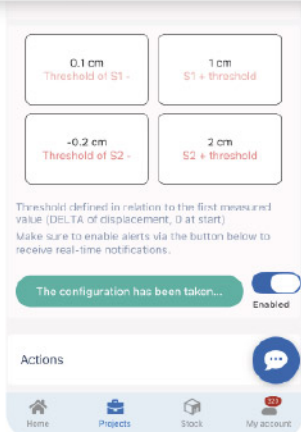


04. Modificación de los umbrales

¿Se pueden modificar los umbrales de alerta?

Modificar los umbrales de alerta

01

Abra la aplicación móvil y acceda a «Proyectos».

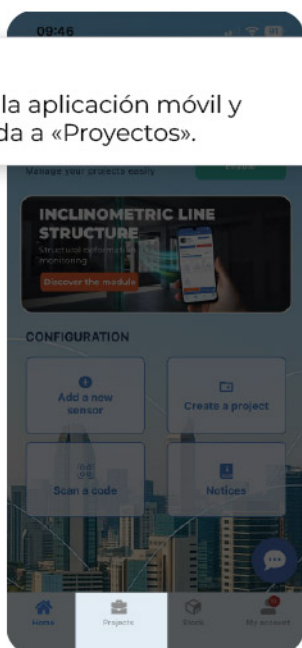


02

Seleccione el proyecto.




03

Acceda a la pestaña «Configuración».

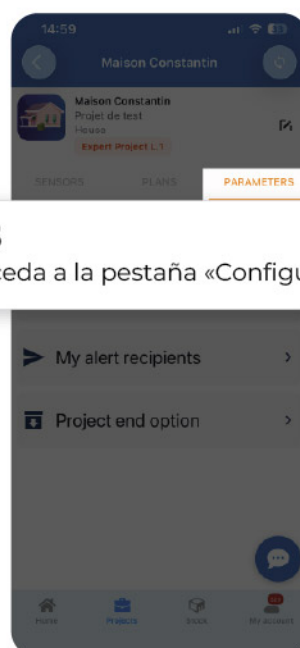

04

Pulse «Umbrales de alerta».

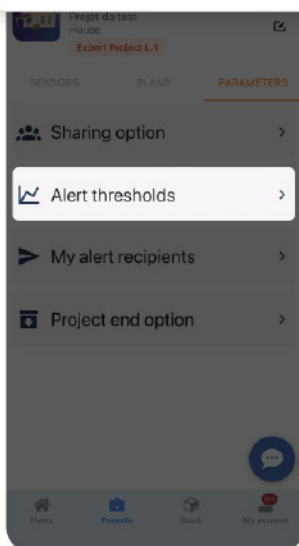

05


Pulse el tipo de sensor correspondiente para mostrar las opciones disponibles. Seleccione el valor que desea modificar.



06

Modifique el valor y pulse «Confirmar». Repita el mismo procedimiento para los demás umbrales.


⚠ Atención: puede introducir un valor negativo pulsando «+/-».

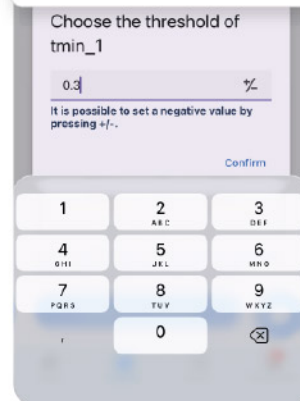

07


Una vez modificados los umbrales, pulse «Validar los umbrales».

⚠ $S2- < S1- < \text{rango de medición} < S1+ < S2+$

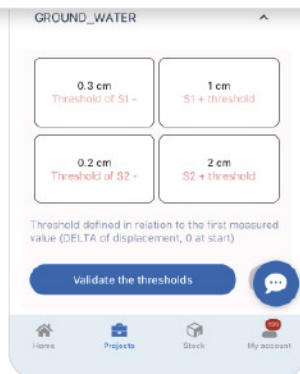

08

Una vez validados, aparecerá un mensaje de confirmación para confirmar los cambios.

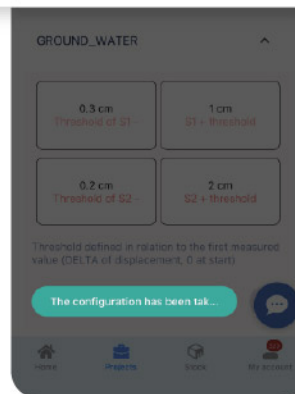


05. Eliminación de los umbrales

¿Se pueden eliminar los umbrales de alerta de un proyecto?

Eliminar los umbrales de alerta del proyecto

01

Abra la aplicación móvil y acceda a «Proyectos».

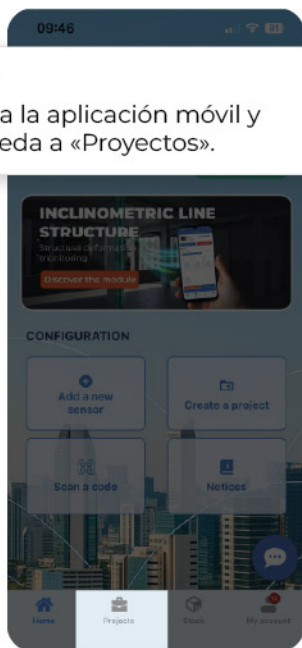


02

Seleccione el proyecto.




03

Acceda a la pestaña «Configuración».

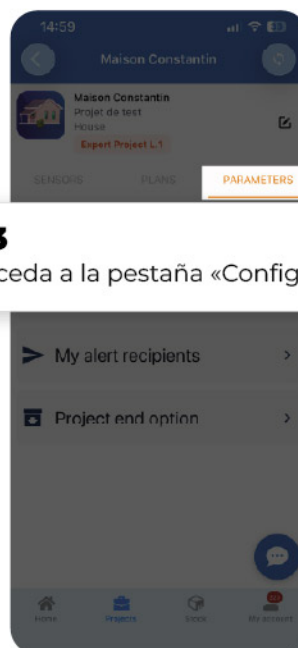


04

Pulse el tipo de sensor correspondiente.

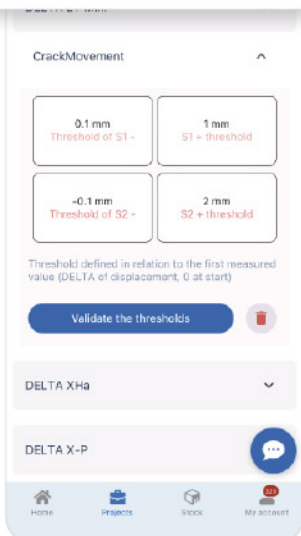


05

Pulse el icono de la papelera.

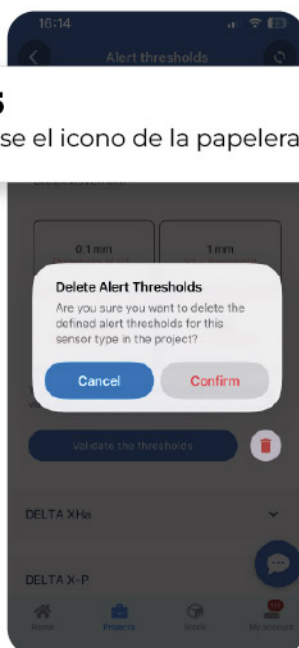

06

Si ya no queda ningún umbral de alerta en el proyecto, también puede eliminar las direcciones de correo electrónico registradas. Acceda a «Mis destinatarios de alertas», pulse «...» y seleccione «Eliminar».

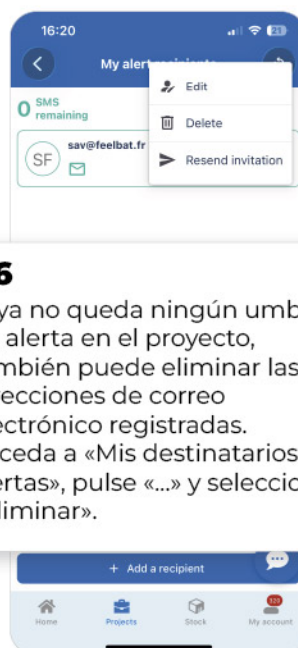


06. Desactivación de los umbrales

¿Se pueden desactivar los umbrales de alerta del sensor?

Desactivar los umbrales de alerta del sensor

01

Abra la aplicación móvil y acceda a «Proyectos».

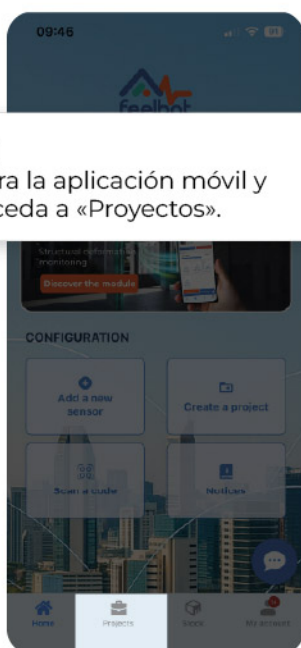


02

Seleccione su proyecto.



03

Pulse el sensor correspondiente.

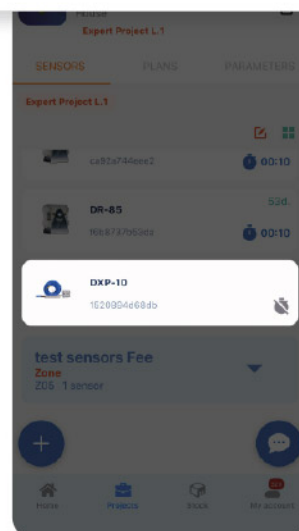

04


Conéctese al sensor pulsando «Conectar».

⚠ Debe encontrarse a menos de 30 metros del sensor para poder conectarse.



05

Pulse «Configuración».

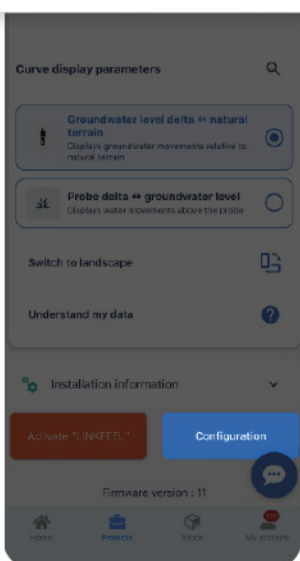

06

Pulse el interruptor «Activado» para desactivar los umbrales. El interruptor debe desplazarse hacia la izquierda y volverse gris.




07. Webmonitoring


Ver y modificar los umbrales configurados en la plataforma de monitorización web

Para un proyecto


01 Inicie sesión en la plataforma de monitorización web.

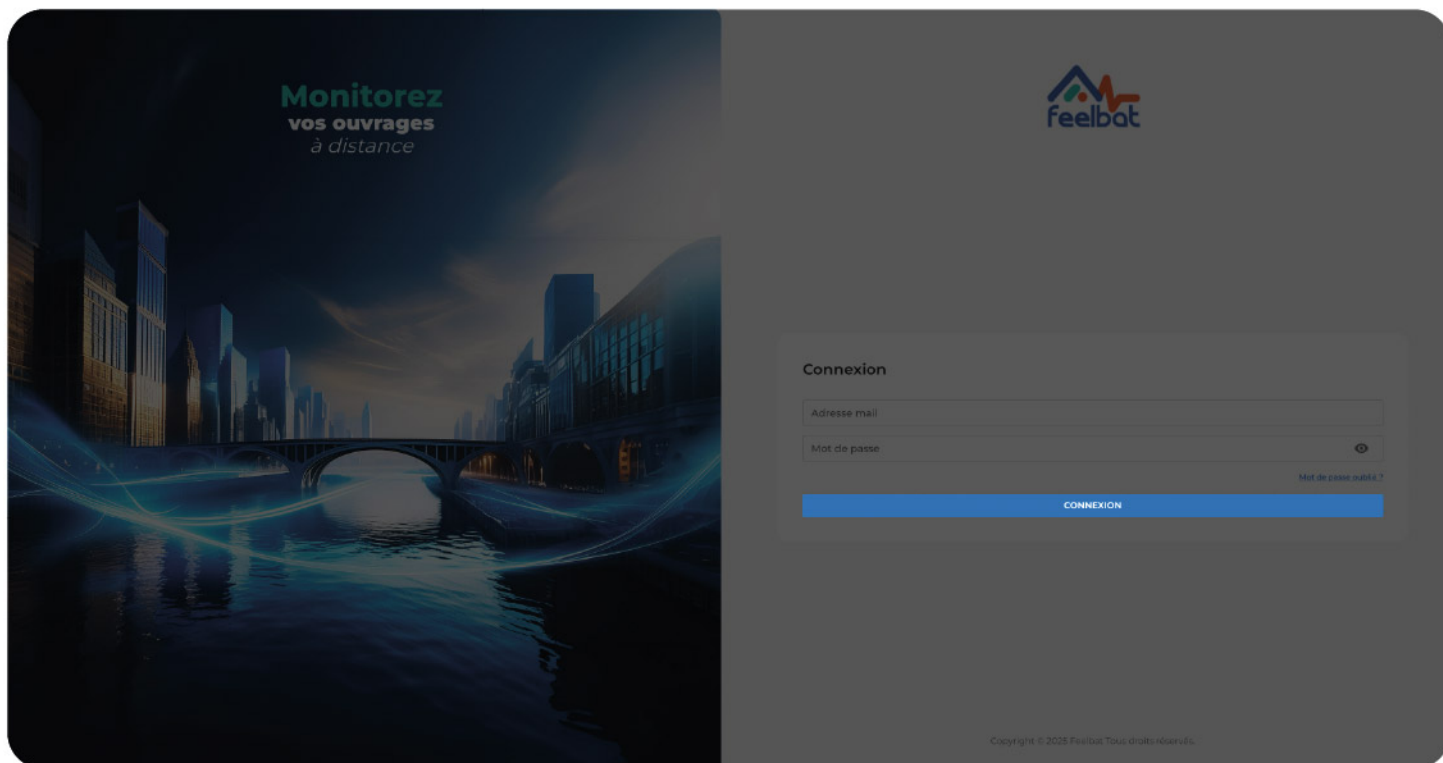


02 Aprire quindi il progetto.

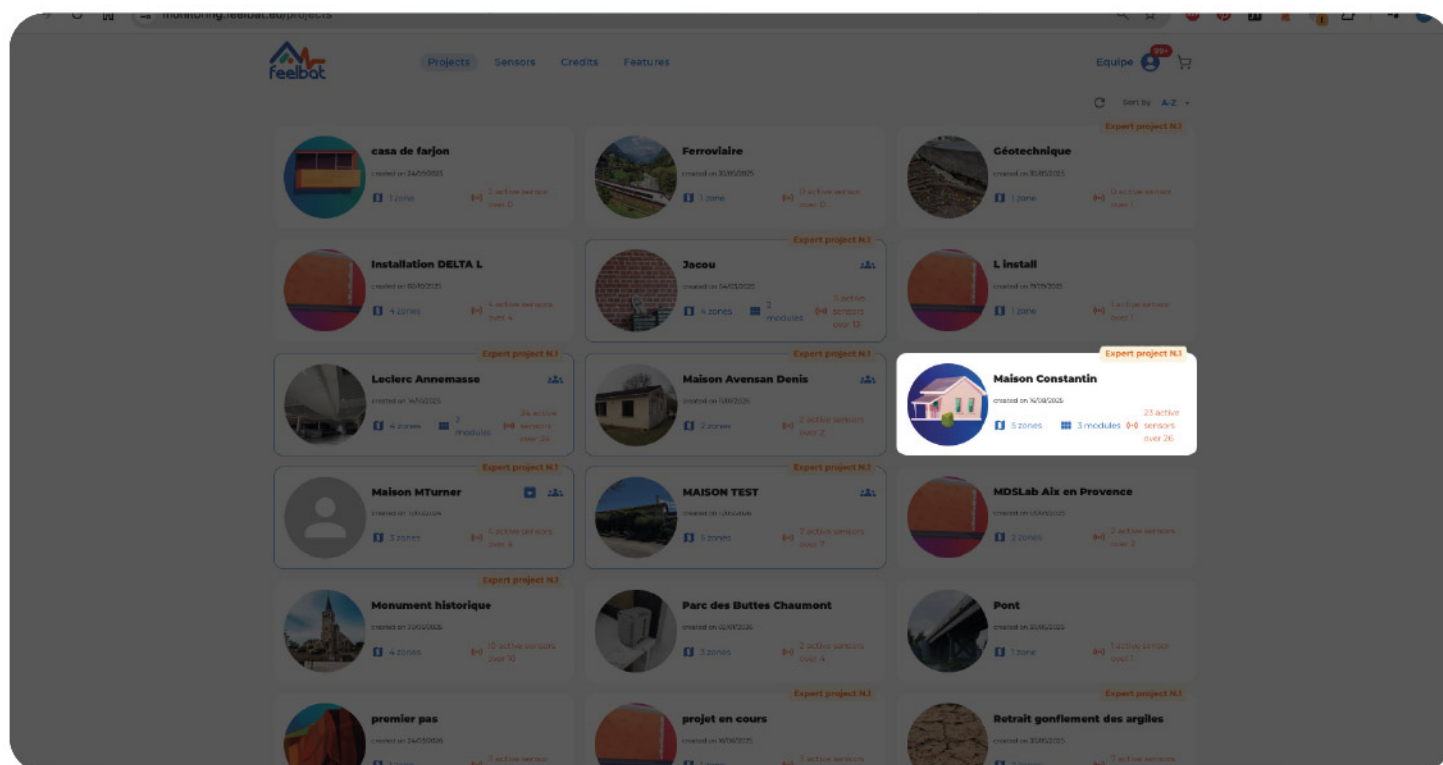

03 Haga clic en el icono «Ver los umbrales de alerta».

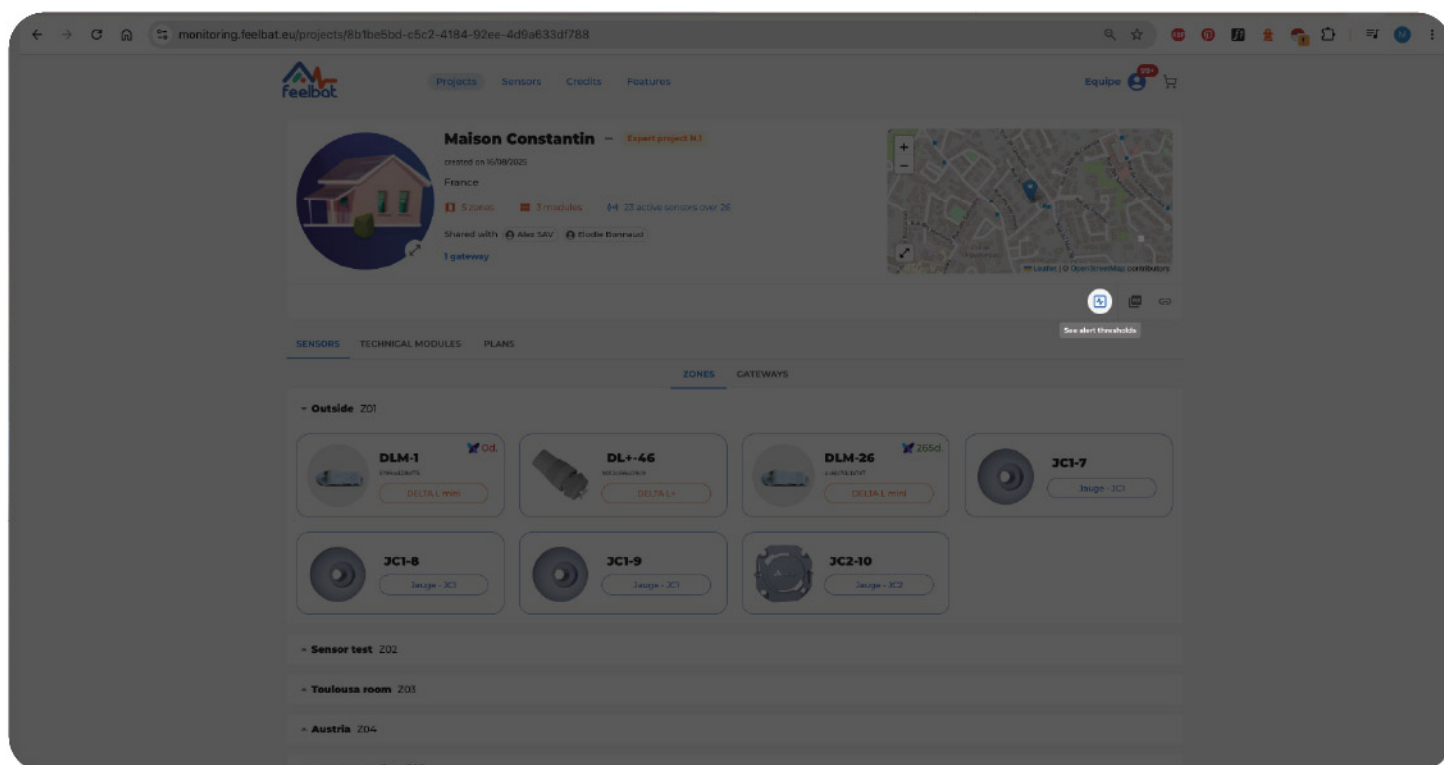

04 Visualice los umbrales de alerta de su proyecto. También puede modificarlos.

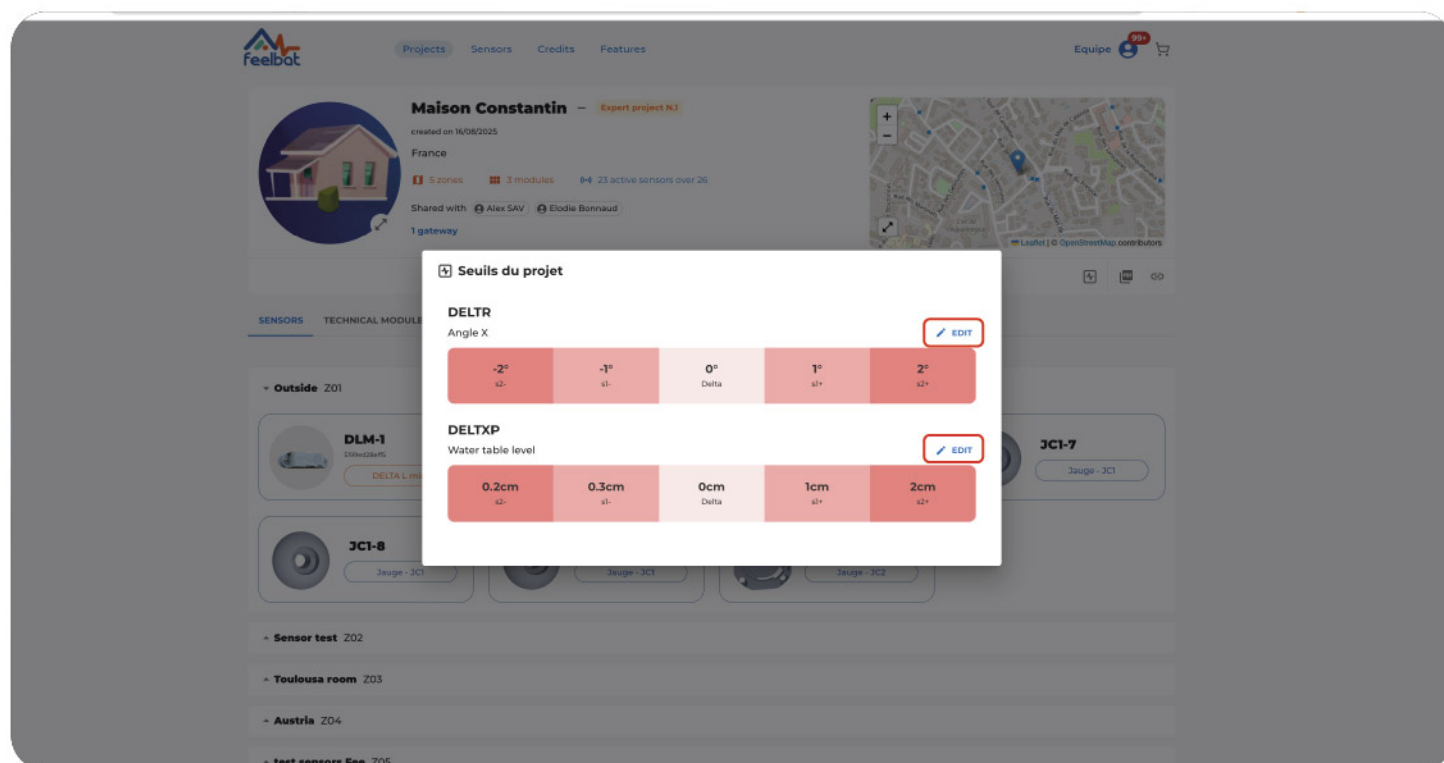


08. Webmonitoring


Ver y modificar los umbrales configurados en la plataforma de monitorización web

Para un sensor


01 Inicie sesión en la plataforma de monitorización web.

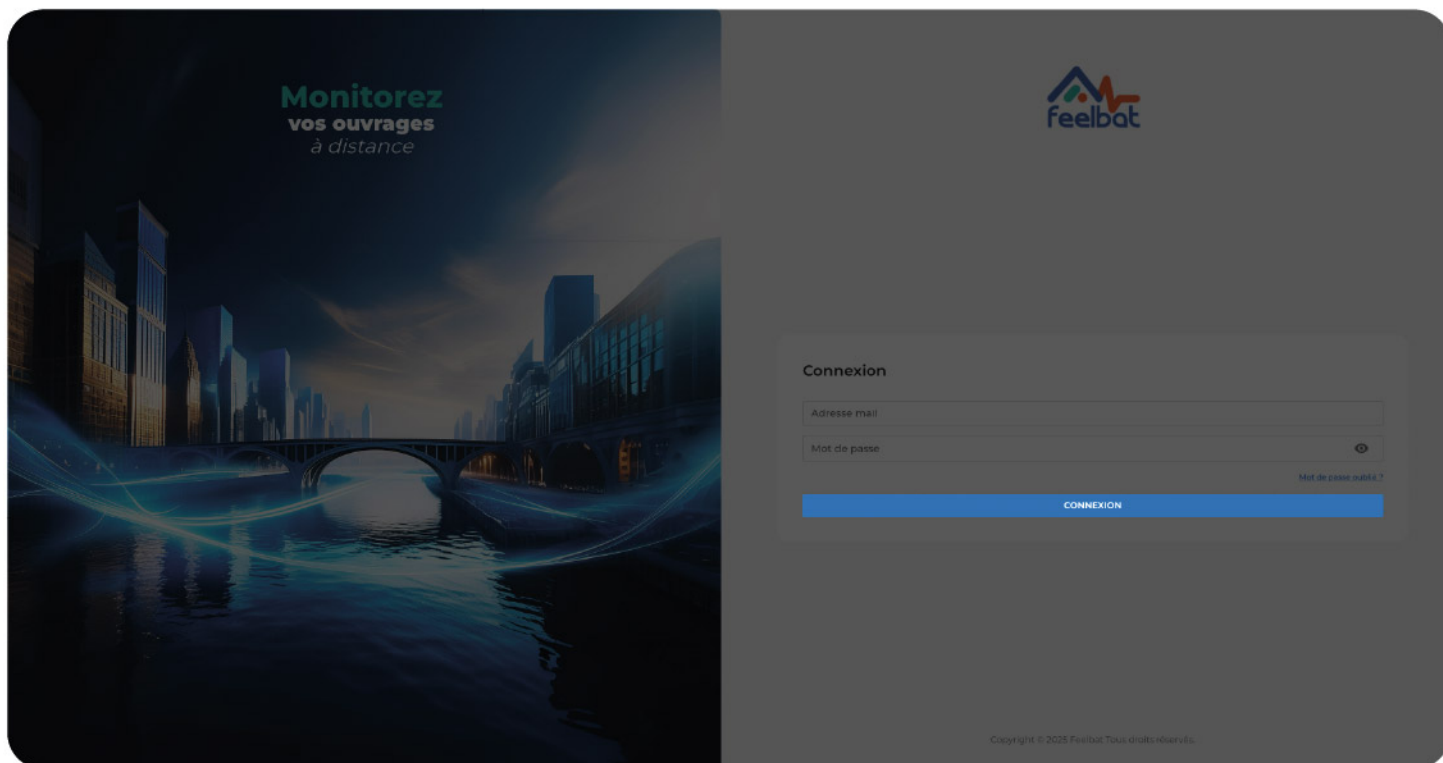


02 A continuación, abra su proyecto.

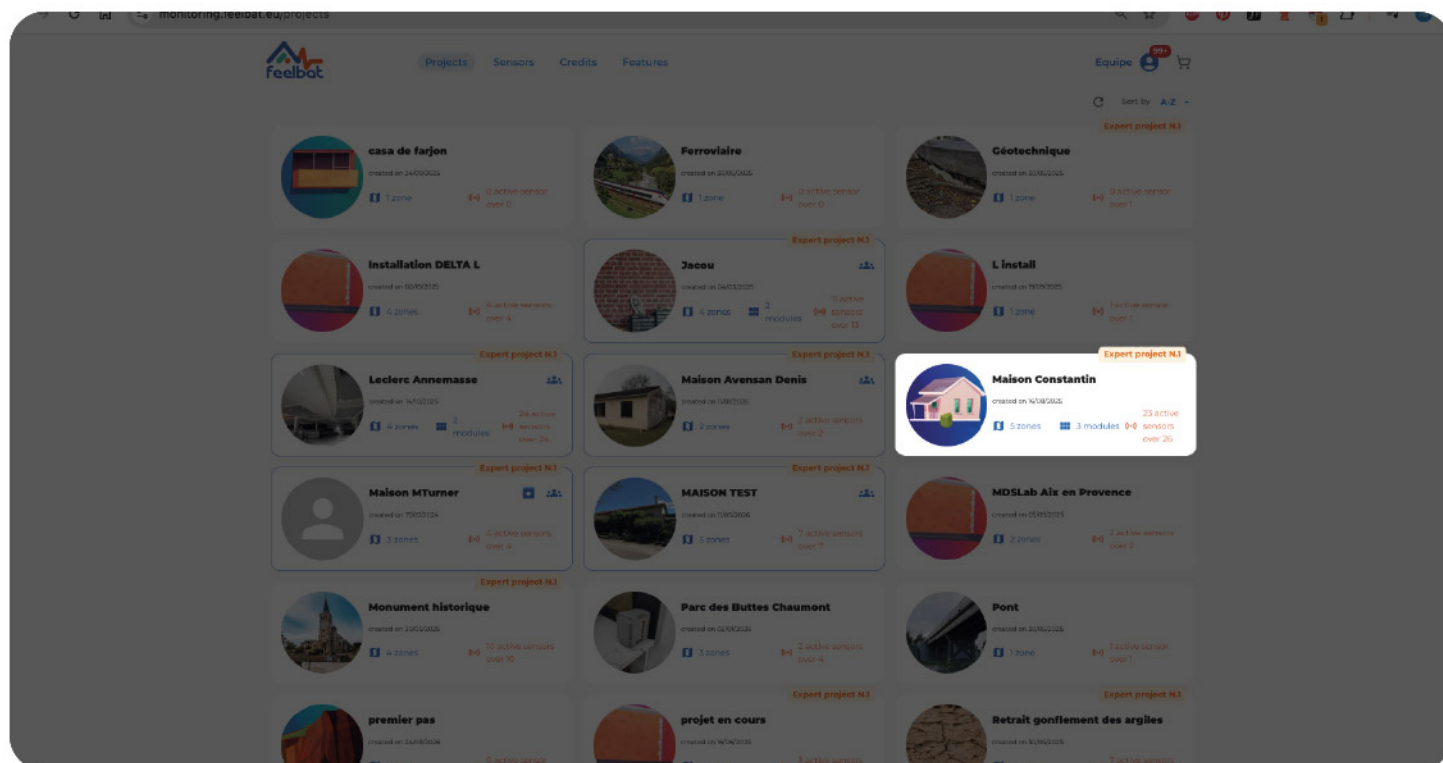

03 Haga clic en el sensor correspondiente.

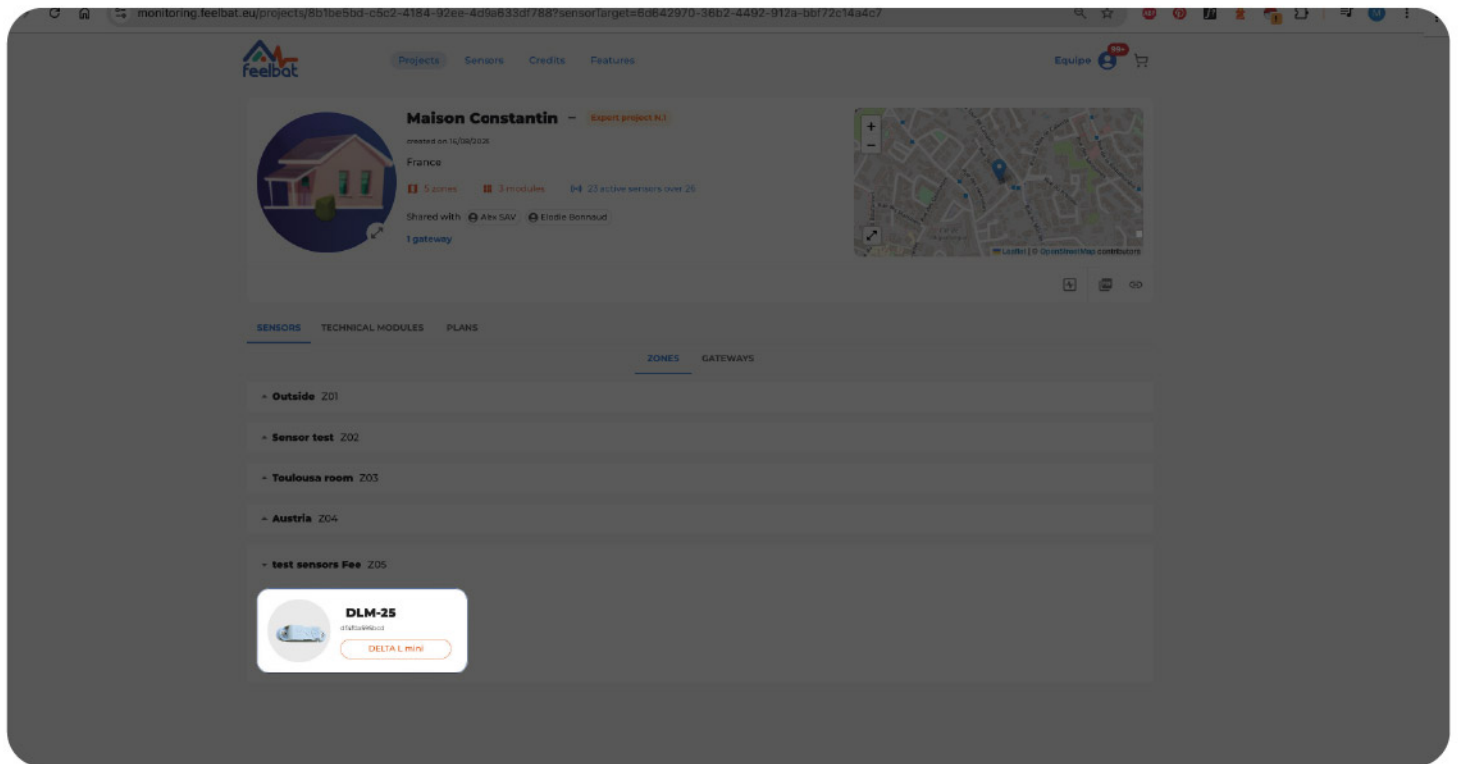

04 Visualice los umbrales de alerta del sensor. También puede modificarlos.

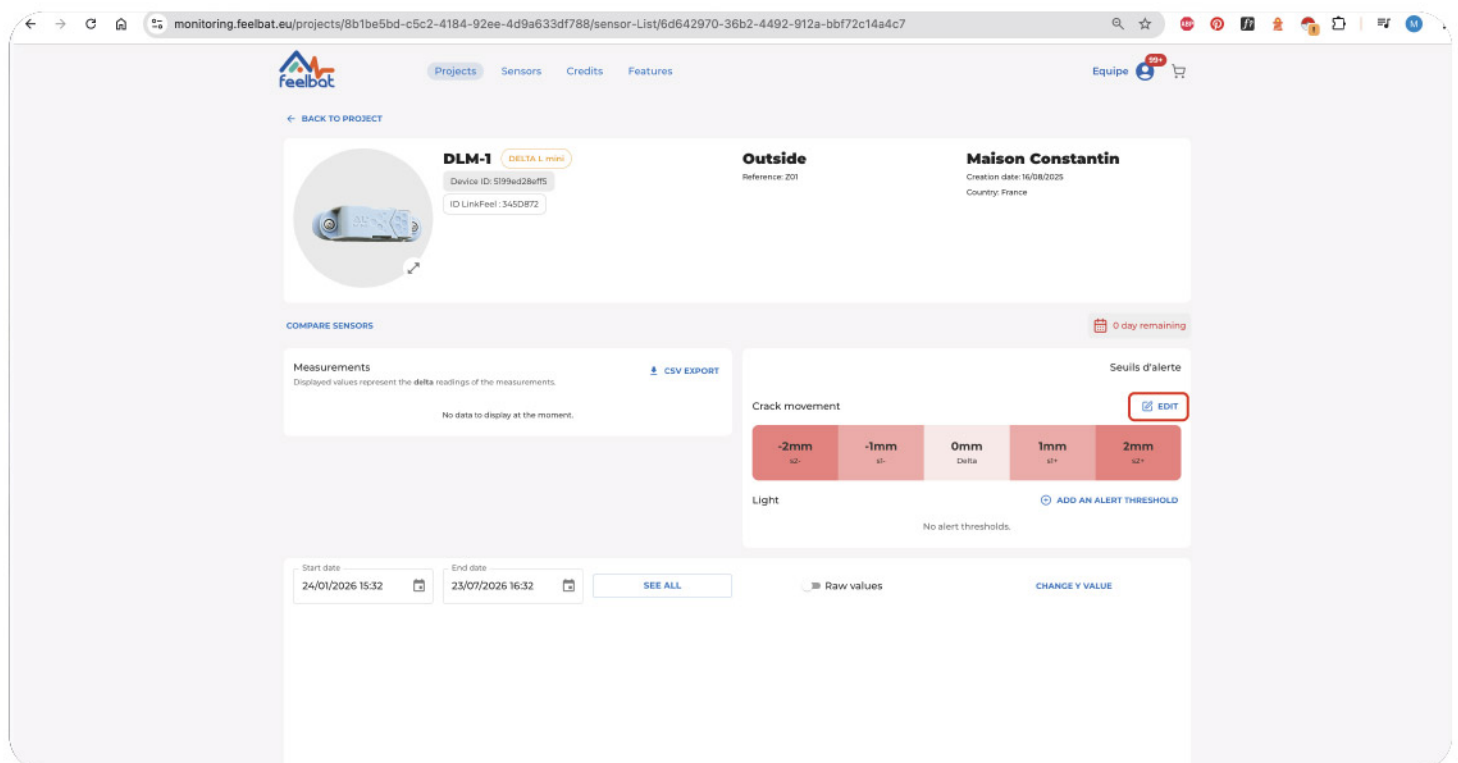



Si tienes fisuras tienes FEELBAT

Supervisa. Anticipa. Actúa.

Tus estructuras conectadas, monitorizadas en tiempo real.

FEELBAT te ayuda a tomar decisiones más seguras.



**¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?
¡Contáctanos!**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Opción 2