



SCHEDA INFORMATIVA

Gestione delle soglie

Introduzione

- 01** **Beneficiari**
Come aggiungere un beneficiario?
- 02** **Soglie del progetto**
Come configurare le soglie del progetto?
- 03** **Soglie del sensore**
Come configurare le soglie del sensore?
- 04** **Modifica delle soglie**
Come modificare le soglie?
- 05** **Eliminazione delle soglie del progetto**
È possibile eliminare le soglie?
- 06** **Disattivazione**
È possibile disattivare le soglie?
- 07** **Webmonitoring**
Visualizzazione delle soglie del progetto
- 08** **Webmonitoring**
Visualizzazione delle soglie del sensore



Definizione delle soglie

Durante la creazione di un progetto, è possibile aggiungere sensori e configurare due tipi di soglie:

Soglie del progetto: si applicano a tutti i sensori dello stesso tipo.

Soglie del sensore: sono specifiche per ciascun sensore e hanno la priorità sulle soglie del progetto.

Entrambi i tipi di soglie possono essere configurati insieme o separatamente.

Nota: le soglie del sensore hanno la priorità sulle soglie del progetto.

Requisiti preliminari




Un sensore attivo che registra dati.



Un sensore integrato in un progetto
(I sensori in magazzino non consentono di configurare gli avvisi).



Le soglie sono definite come segue:

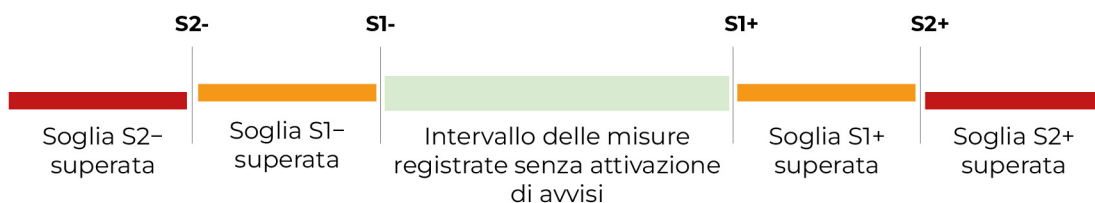

Promemoria

Durante la creazione di un progetto, è possibile aggiungere dei sensori. Se vengono registrati 20 sensori dello stesso tipo all'interno di un progetto, è possibile configurare una soglia a livello di progetto. Questa soglia verrà applicata automaticamente a tutti e 20 i sensori. Se successivamente vengono aggiunti altri sensori dello stesso tipo, ereditano anch'essi questa soglia.

Se uno dei 20 sensori richiede una soglia più precisa, è possibile accedere alle sue impostazioni e configurare una soglia specifica. La soglia del sensore avrà la priorità sulla soglia del progetto.

Nota: Non è necessario essere connessi tramite Bluetooth per configurare le soglie di avviso.


01. Beneficiari

Come aggiungere un beneficiario?

Aggiungere un beneficiario per gli avvisi via e-mail/SMS

01

Aprire l'applicazione mobile, quindi selezionare «Progetto».

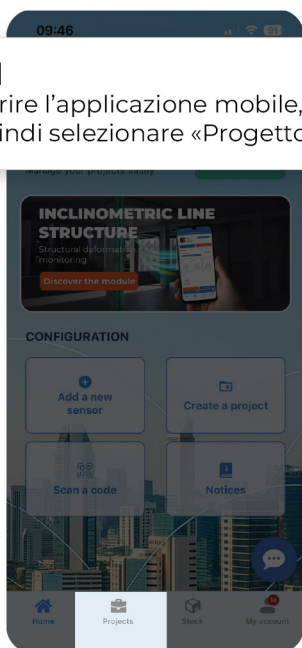

02


Selezionare il progetto per il quale si desidera configurare gli avvisi.

⚠ Attenzione: è necessario disporre di un progetto in modalità Esperto n. 1.**




03

Accedere quindi alla scheda «Impostazioni».

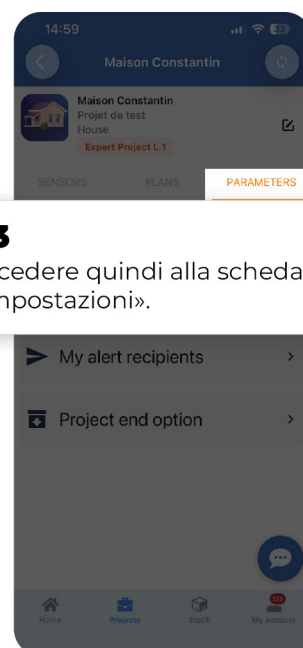


04

Premere «I miei destinatari degli avvisi» per aggiungere le persone che si desidera avvisare.

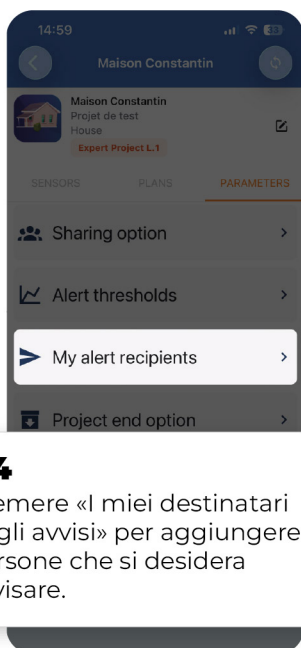


05

Premere il pulsante «Aggiungi un destinatario».

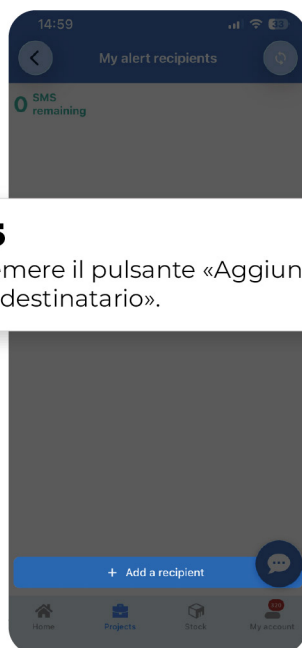

06


È possibile selezionare un destinatario esistente, con il quale il progetto è già stato condiviso, oppure crearne uno nuovo.

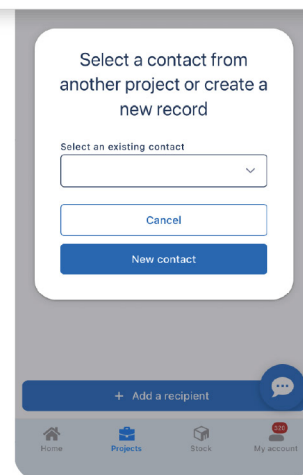


** Per saperne di più sui vantaggi del progetto Esperto n. 1, fare clic qui.

07

Fare clic su «Nuovo contatto».

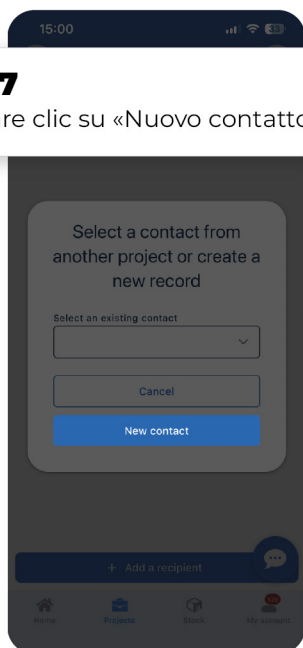
**08**

Inserire i dati del beneficiario.

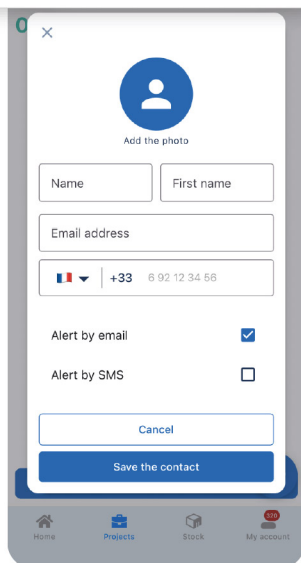
**09**

Selezionare la modalità di avviso desiderata per notificare il destinatario quando le soglie vengono superate.

⚠ Attenzione: per ricevere avvisi tramite SMS, è necessario disporre di almeno 5 crediti oppure aver acquistato un pacchetto SMS al momento dell'ordine.

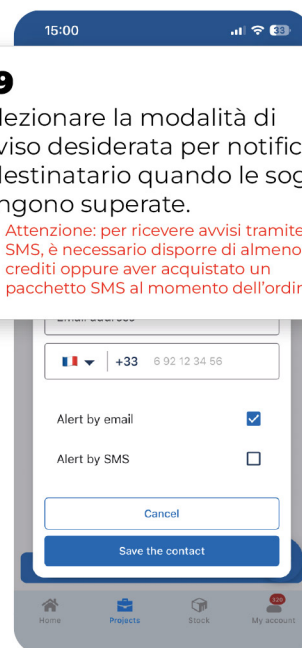**10**

D'ora in poi, le persone selezionate riceveranno un avviso via e-mail e/o SMS quando le soglie vengono superate.

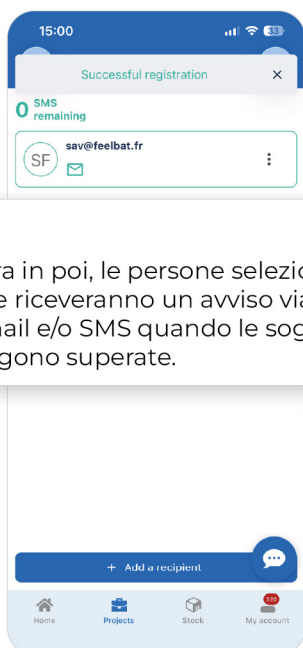

Buono a sapersi

Il pacchetto SMS si applica a tutti i sensori e dispositivi. Ogni avviso inviato equivale a 1 SMS. Ricordarsi di controllare regolarmente il saldo degli SMS.

02. Soglie del progetto


Come configurare le soglie del progetto?

Configurare le soglie di un progetto

È necessario aver completato il passaggio 1: Aggiungere un beneficiario

01

Aprire l'applicazione mobile, quindi selezionare «Progetto».

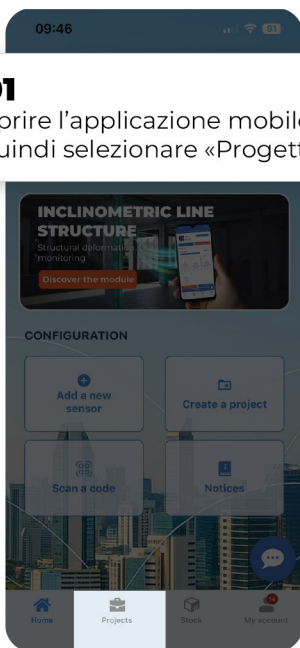


02

Selezionare il progetto.




03

Accedere alla scheda «Impostazioni».

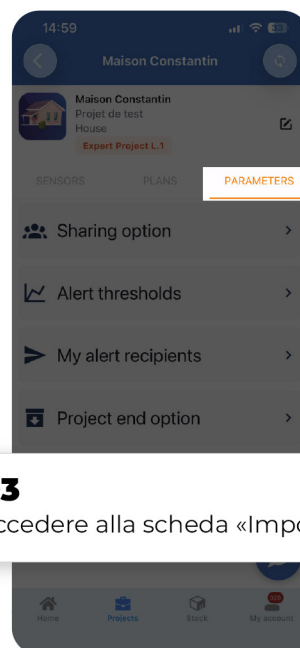

04


Premere la tipologia di sensore interessata e selezionare i valori che si desidera modificare.

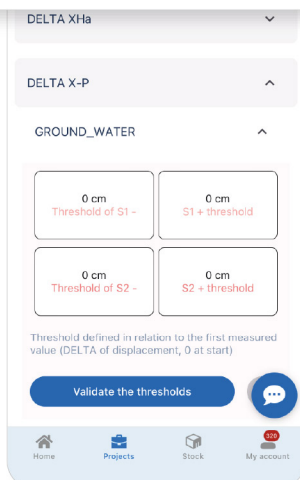

05


Modificare il valore, premere «Conferma» e ripetere la stessa procedura per le altre soglie.

⚠ Attenzione: è possibile inserire un valore negativo premendo «+/-».

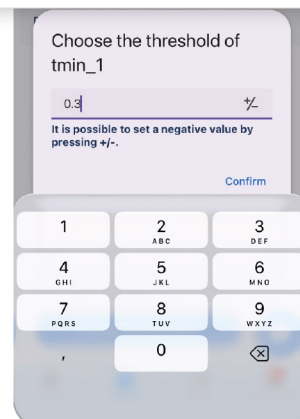

04


Premere «Soglie di avviso».

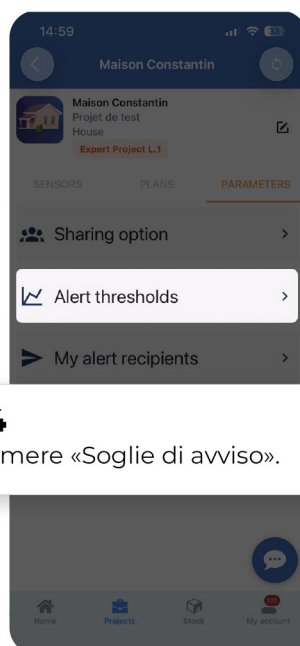

06


Una volta modificate le soglie, premere «Convalida le soglie».

⚠ $S2- < S1- < \text{intervallo di misura} < S1+ < S2+$

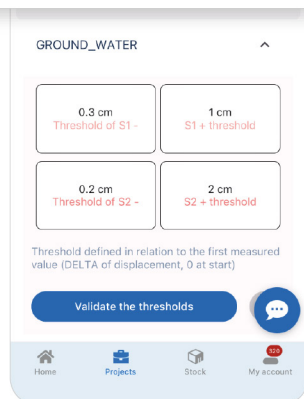

08

Una volta convalidate, verrà visualizzato un messaggio di conferma delle modifiche.

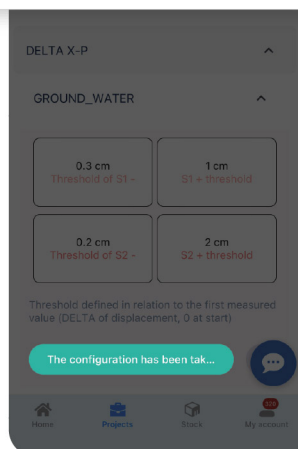

03. Soglie di avviso del sensore


Come configurare le soglie di avviso del sensore?

Configurare le soglie di avviso di un sensore

È necessario aver completato il passaggio 1: aggiungere un destinatario

01

Aprire l'applicazione mobile, quindi accedere a «Progetti».

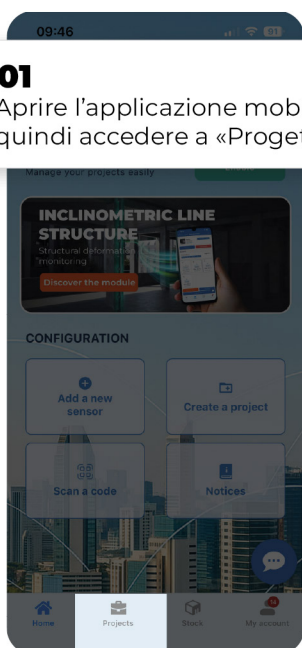

02

Selezionare il progetto.




03

Aprire il progetto e premere il sensore interessato.




04

Premere «Connetti Bluetooth». **Facoltativo**

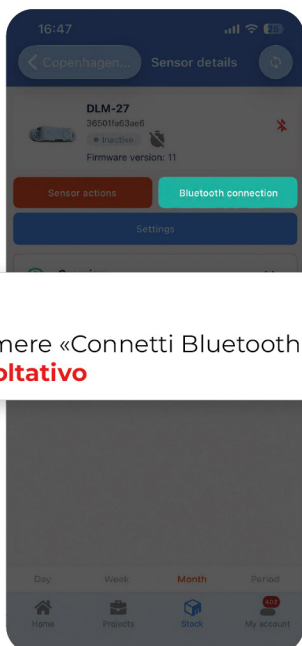


05


Accedere quindi a «Configurazione».

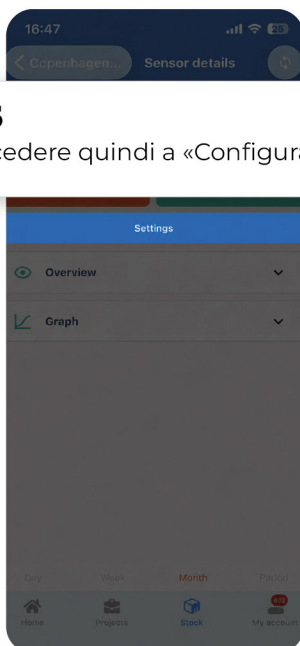

06

Premere «Configura le soglie di avviso».

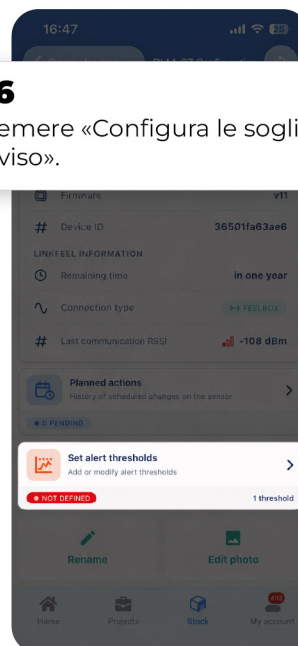

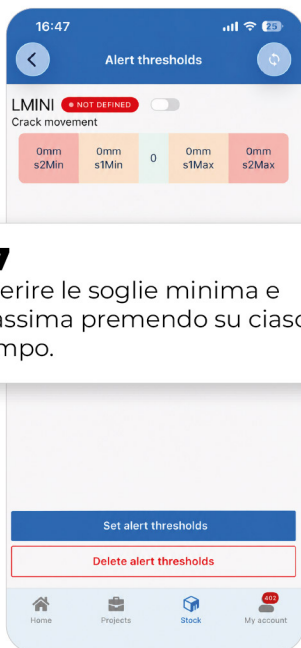

07


Inserire le soglie minima e massima premendo su ciascun campo.



08

Inserire il valore della soglia.


⚠ Attenzione: è possibile inserire un valore negativo premendo «+/-».

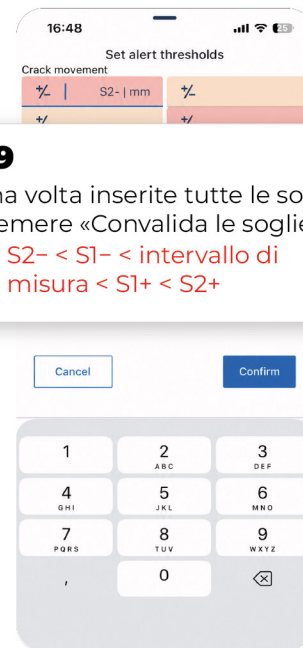

09

Una volta inserite tutte le soglie, premere «Convalida le soglie».

⚠ $S2- < S1- < \text{intervallo di misura} < S1+ < S2+$

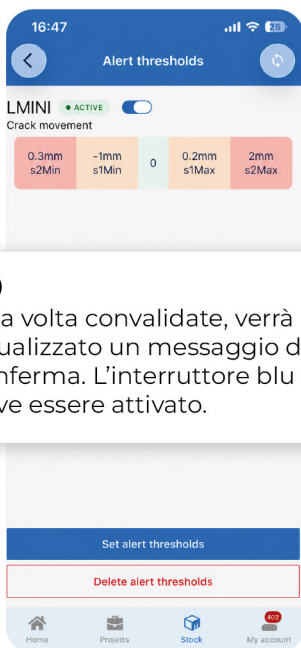

10

Una volta convalidate, verrà visualizzato un messaggio di conferma. L'interruttore blu deve essere attivato.


04. Modifica delle soglie

È possibile modificare le soglie di avviso?

Modificare le soglie di avviso

01

Aprire l'applicazione mobile, quindi accedere a «Progetti».

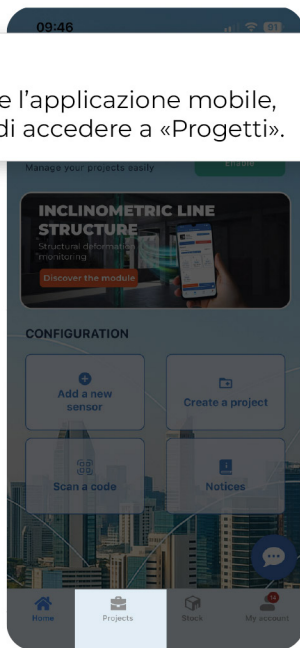


02

Selezionare il progetto.




03

Accedere alla scheda «Impostazioni».

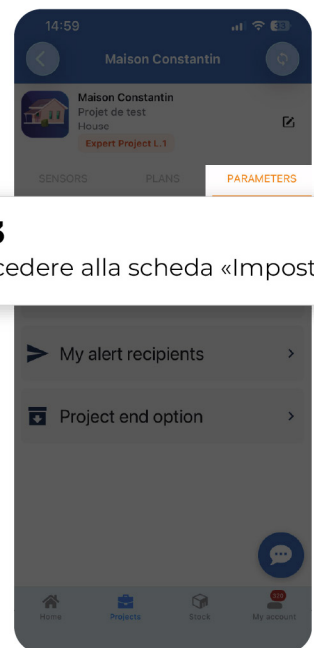


04

Premere «Soglie di avviso».

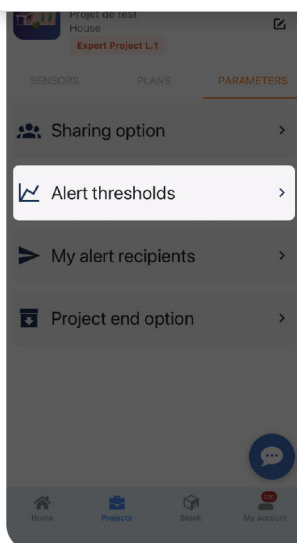

05


Premere la tipologia di sensore interessata per visualizzare le opzioni disponibili. Selezionare il valore che si desidera modificare.

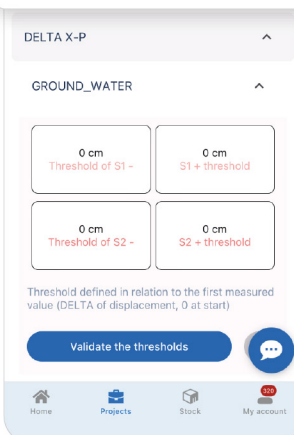

06

Modificare il valore, quindi premere «Conferma». Ripetere la stessa procedura per le altre soglie.


⚠ Attenzione: è possibile inserire un valore negativo premendo «+/-».

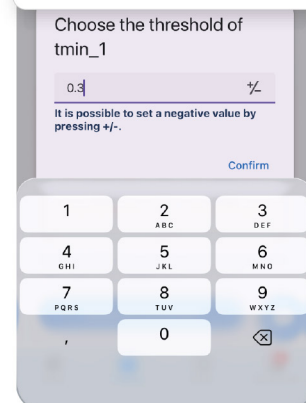

07


Una volta modificate le soglie, premere «Convalida le soglie».

⚠ $S2- < S1- < \text{intervallo di misura} < S1+ < S2+$

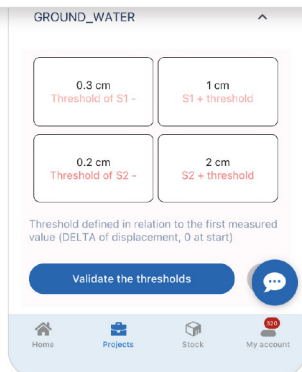

08

Una volta convalidate, verrà visualizzato un messaggio di conferma delle modifiche.

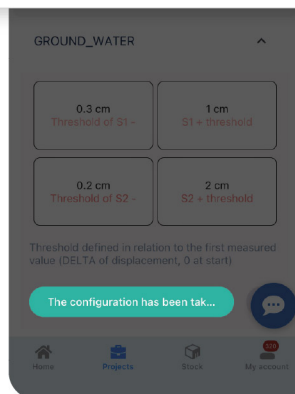


05. Eliminazione delle soglie

È possibile eliminare le soglie di avviso da un progetto?

Eliminare le soglie di avviso del progetto

01

Aprire l'applicazione mobile, quindi accedere a «Progetti».

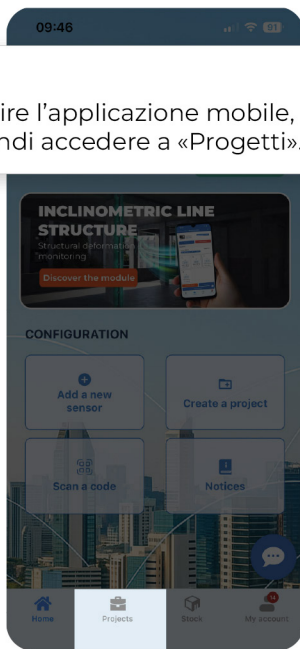


02

Selezionare il progetto.




03

Accedere alla scheda «Impostazioni».

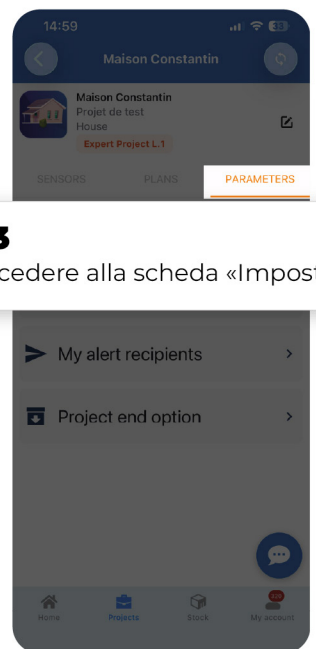


04

Premere la tipologia di sensore interessata.

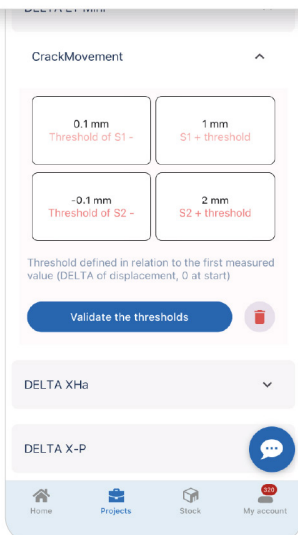


05

Premere l'icona del cestino.

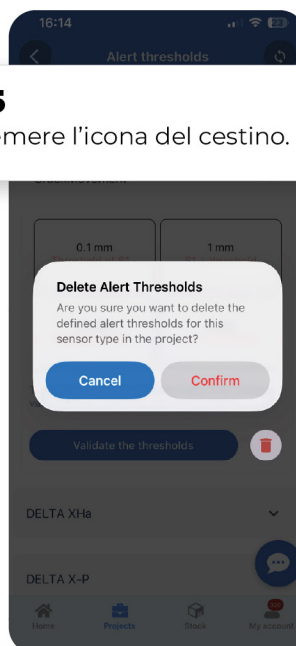

06

Se nel progetto non rimane più alcuna soglia di avviso, è possibile eliminare anche gli indirizzi e-mail registrati. Accedere a «I miei destinatari degli avvisi», premere «...», quindi selezionare «Elimina».

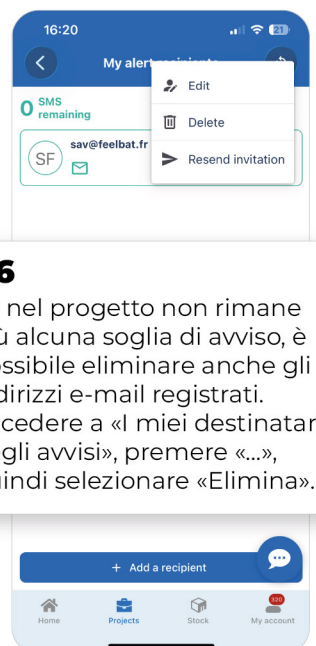


06. Disattivazione delle soglie

È possibile disattivare le soglie di avviso del sensore?

Disattivare le soglie di avviso del sensore


01

Aprire l'applicazione mobile, quindi accedere a «Progetti».

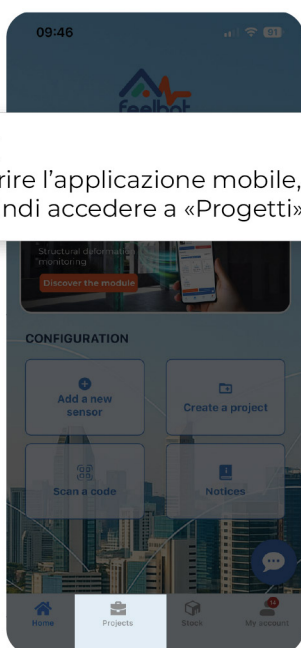


02

Selezionare il progetto.

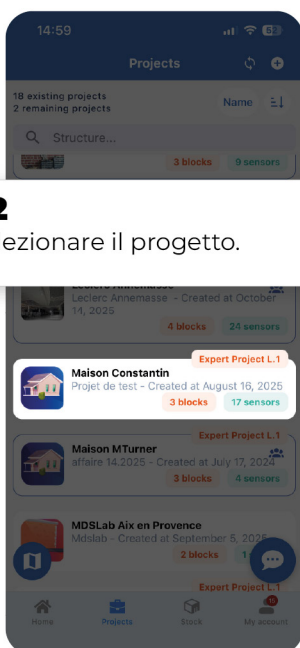

03

Premere il sensore interessato.

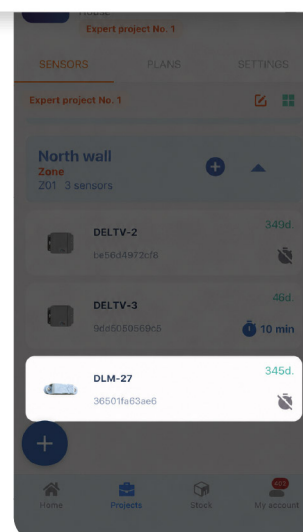


04

È necessario trovarsi a meno di 30 metri dal sensore per potersi connettere.
Connettersi al sensore premendo «Connetti».



05

Premere «Configurazione».

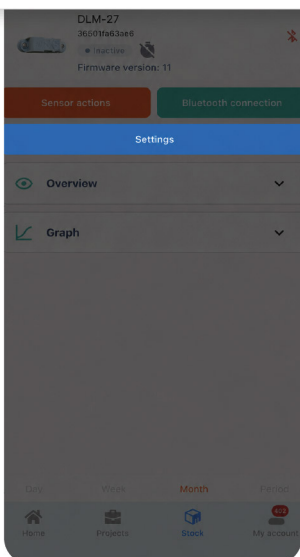

06

Premere l'interruttore «Attivato» per disattivare le soglie. L'interruttore deve spostarsi verso sinistra e diventare grigio.




07. Webmonitoring


Visualizzare e modificare le soglie configurate sulla piattaforma di monitoraggio web

Per un progetto


01 Accedere alla piattaforma di monitoraggio web.

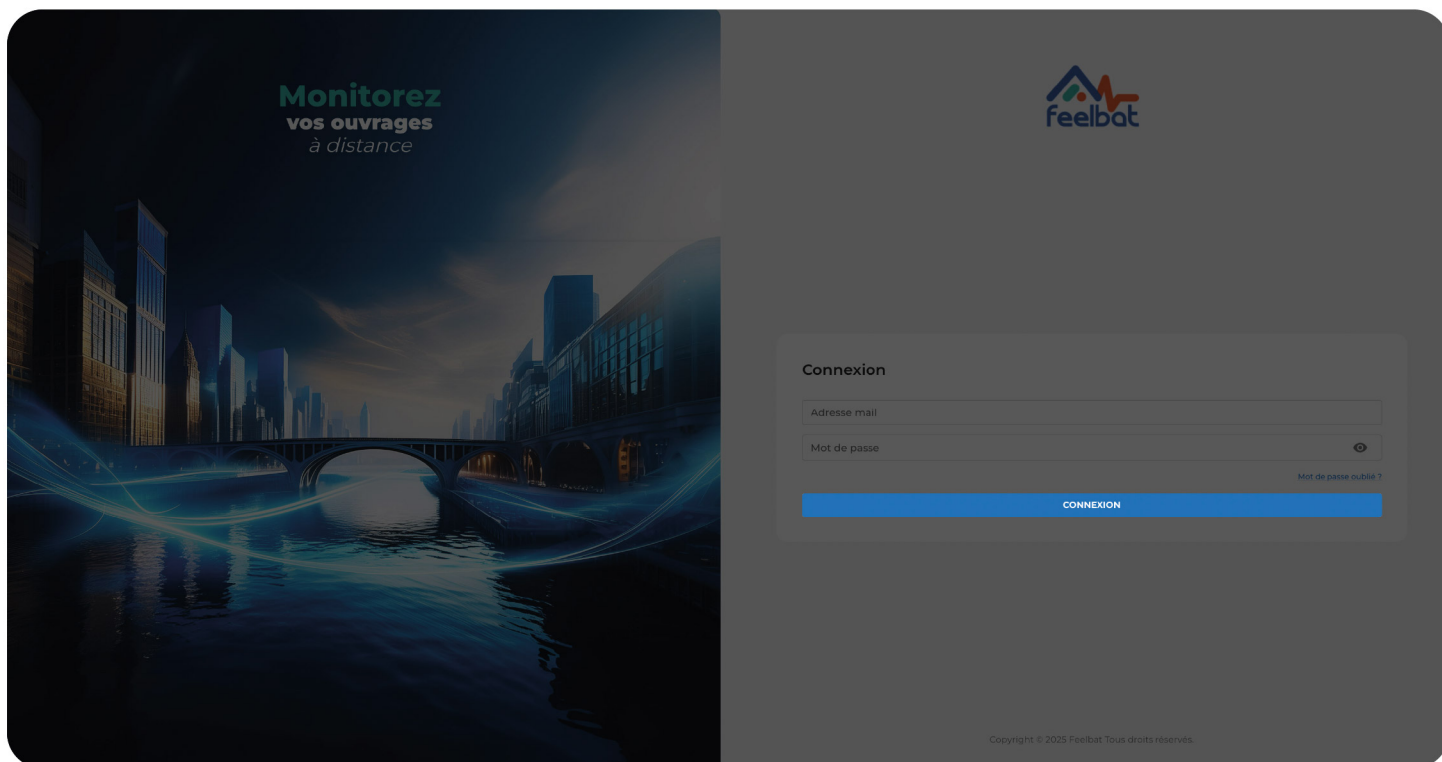


02 Aprire quindi il progetto.

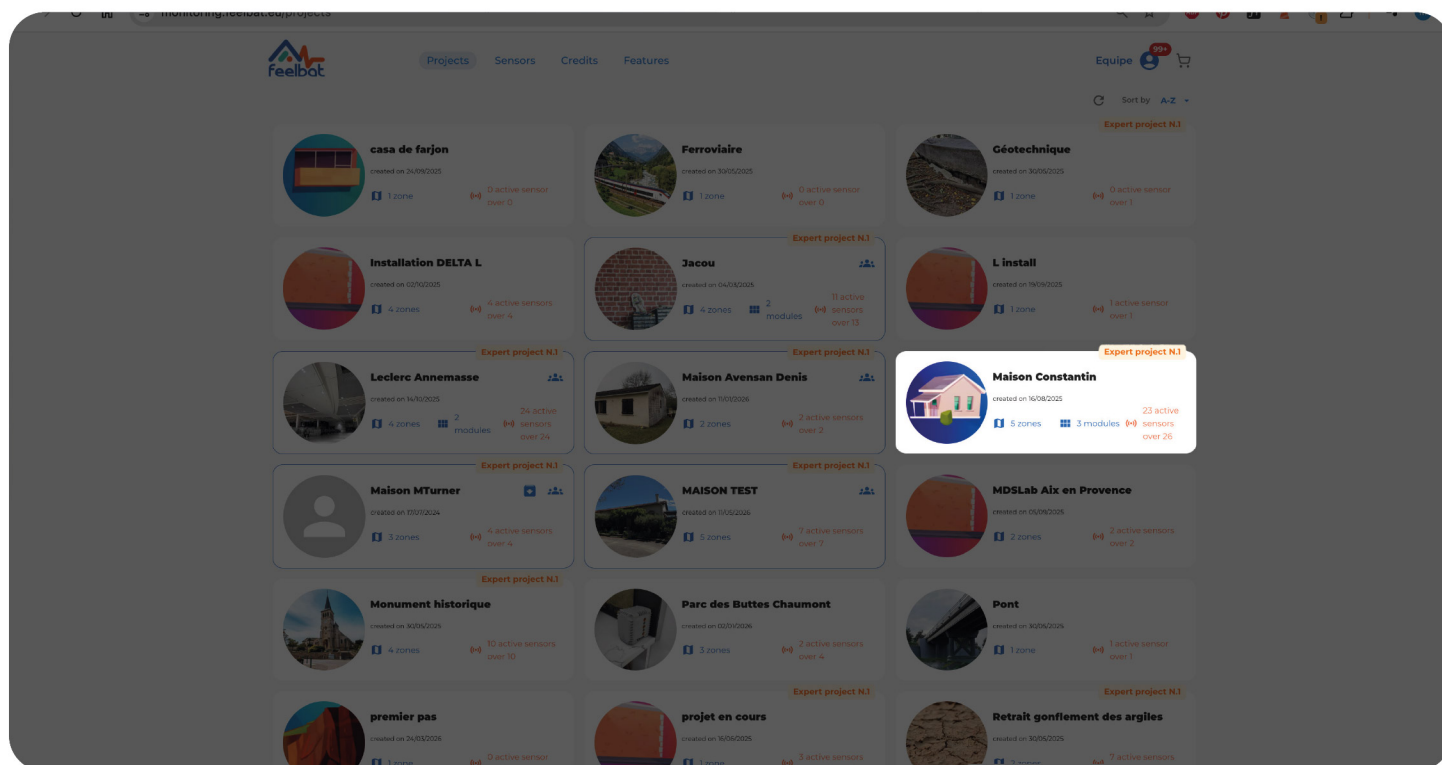

03 Fare clic sull'icona «Visualizza le soglie di avviso».

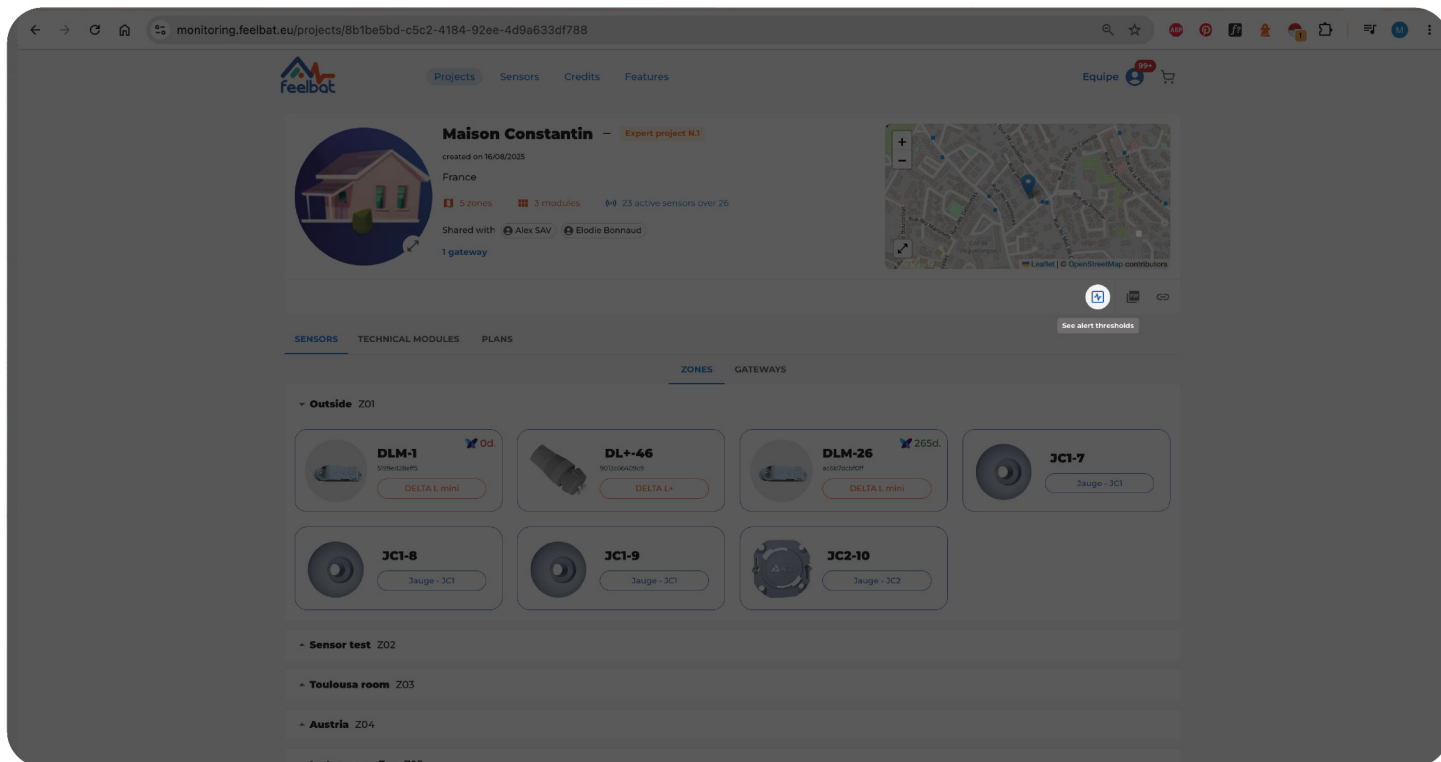

04 Visualizzare le soglie di avviso del progetto. È inoltre possibile modificarle.

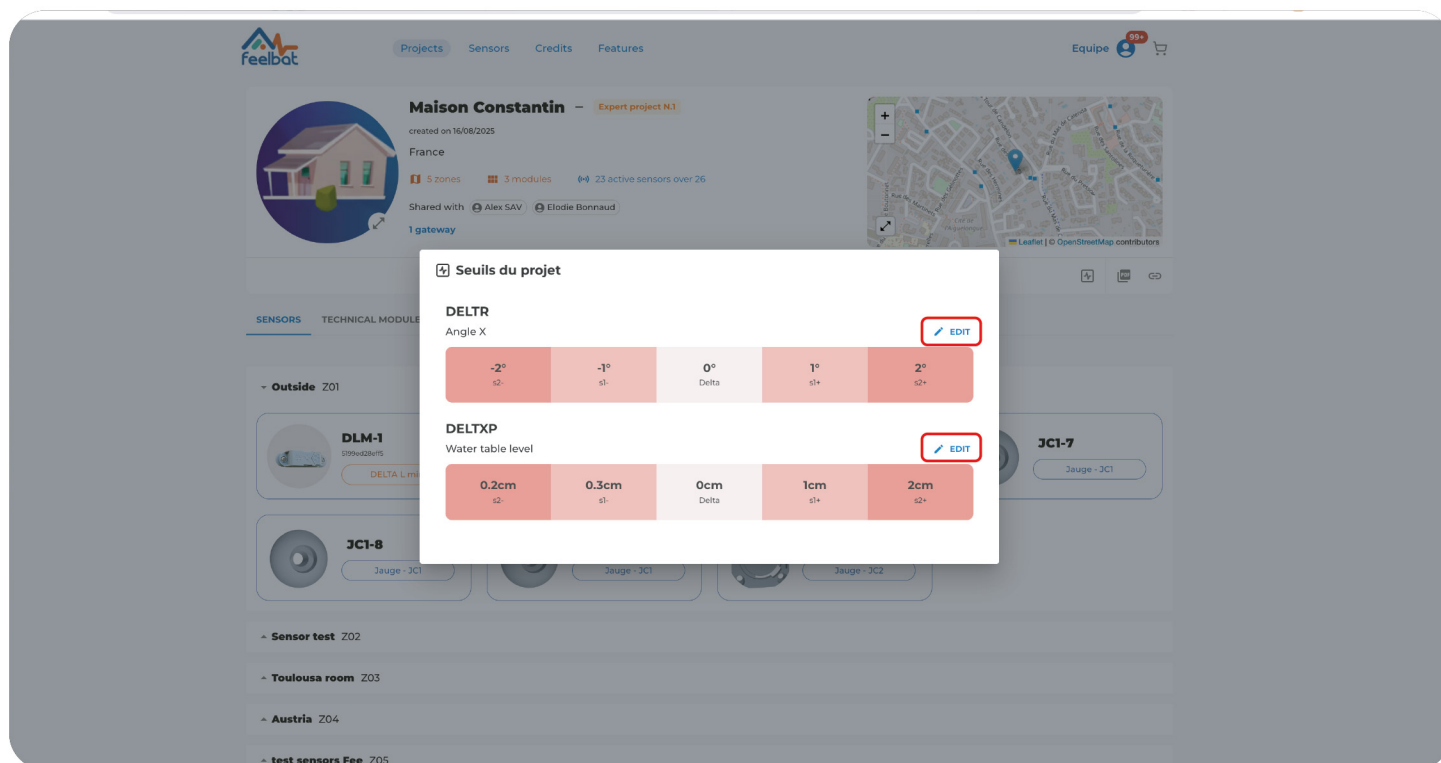


08. Webmonitoring


Visualizzare e modificare le soglie configurate sulla piattaforma di monitoraggio web

Per un sensore


01 Accedere alla piattaforma di monitoraggio web.

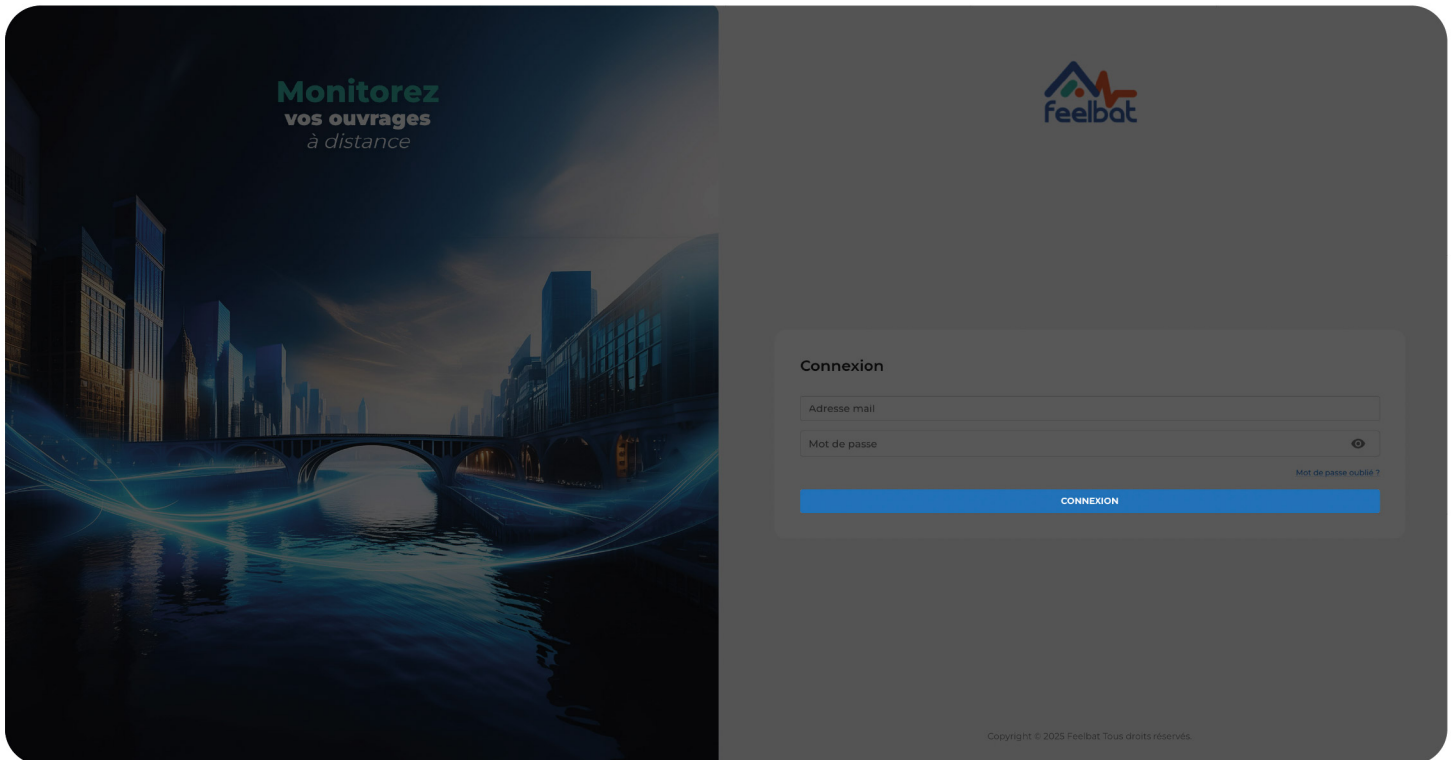


02 Aprire quindi il progetto.

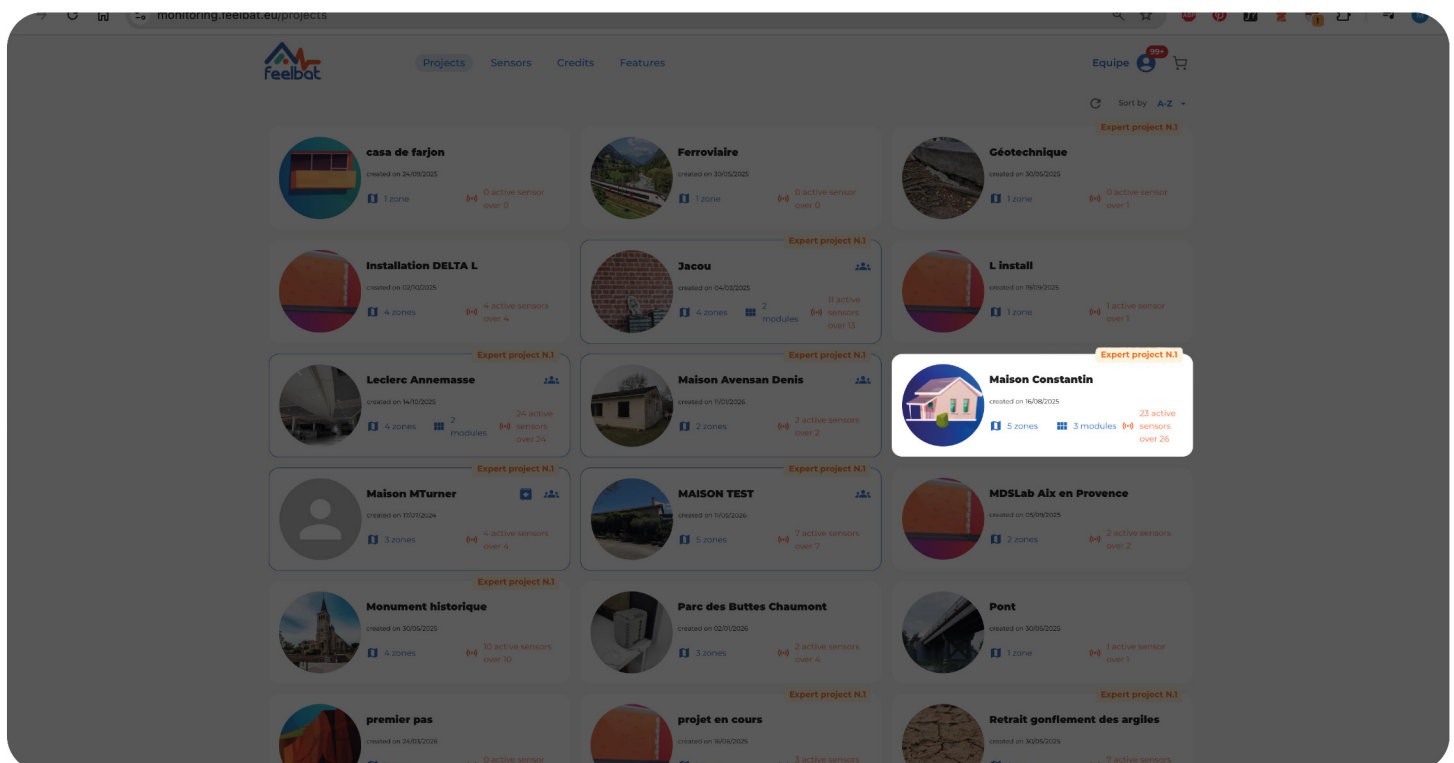

Fare clic sul sensore interessato.

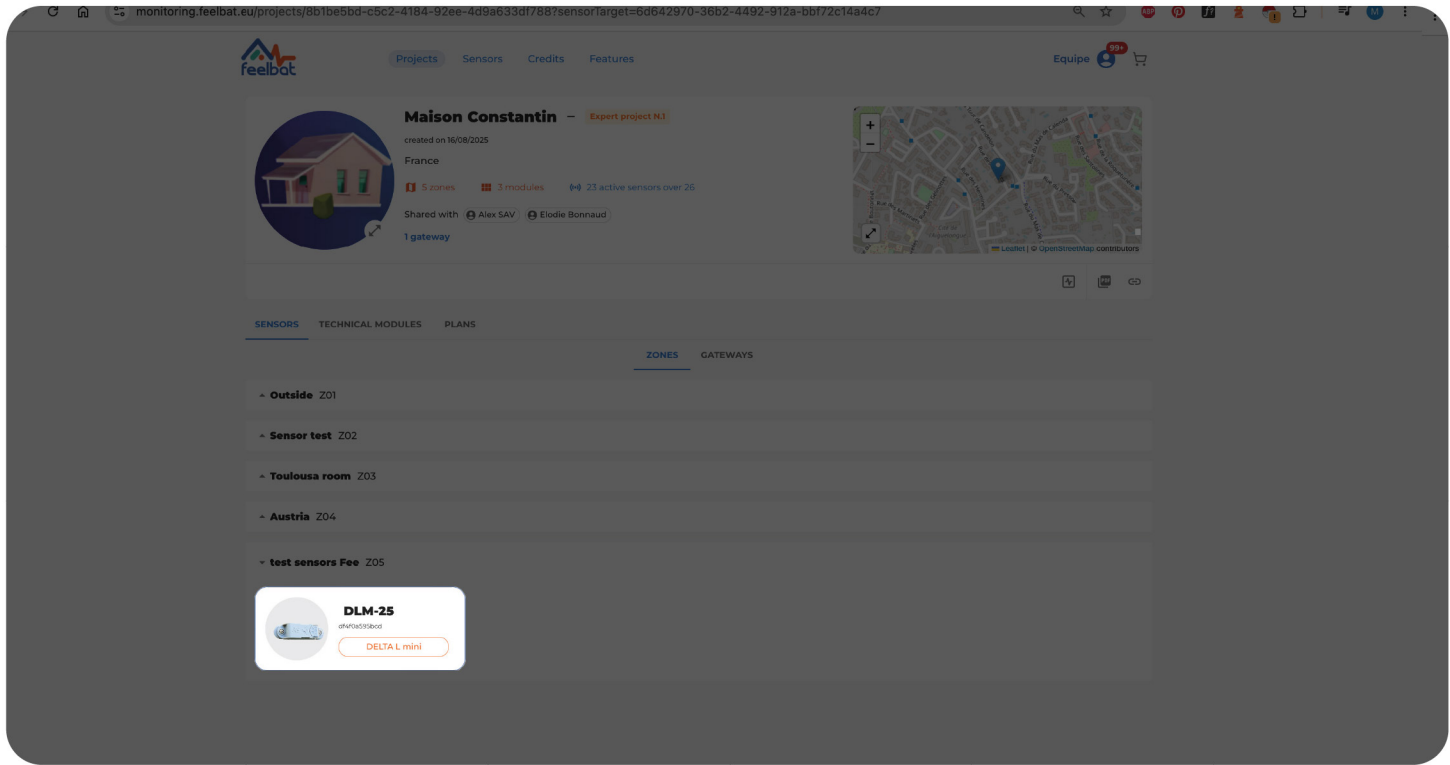

Visualizzare le soglie di avviso del sensore. È inoltre possibile modificarle.

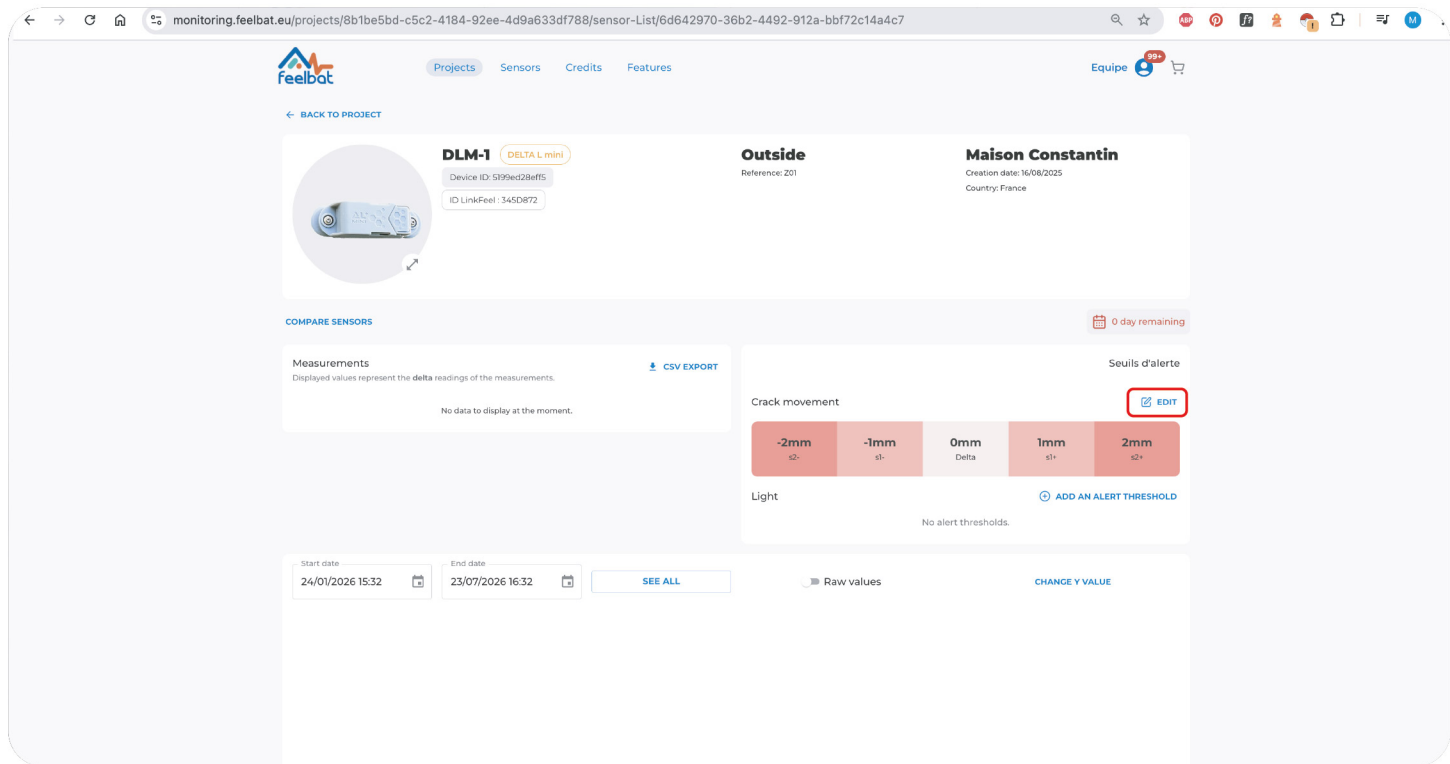



Se fessuri, **FEELBAT**

Monitora. Anticipa. Agisci.
Le tue strutture connesse, monitorate in tempo reale.
FEELBAT ti aiuta a prendere decisioni più sicure.

in **f**  

**Hai domande? Hai bisogno di aiuto?
Contattaci!**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Opzione 2