


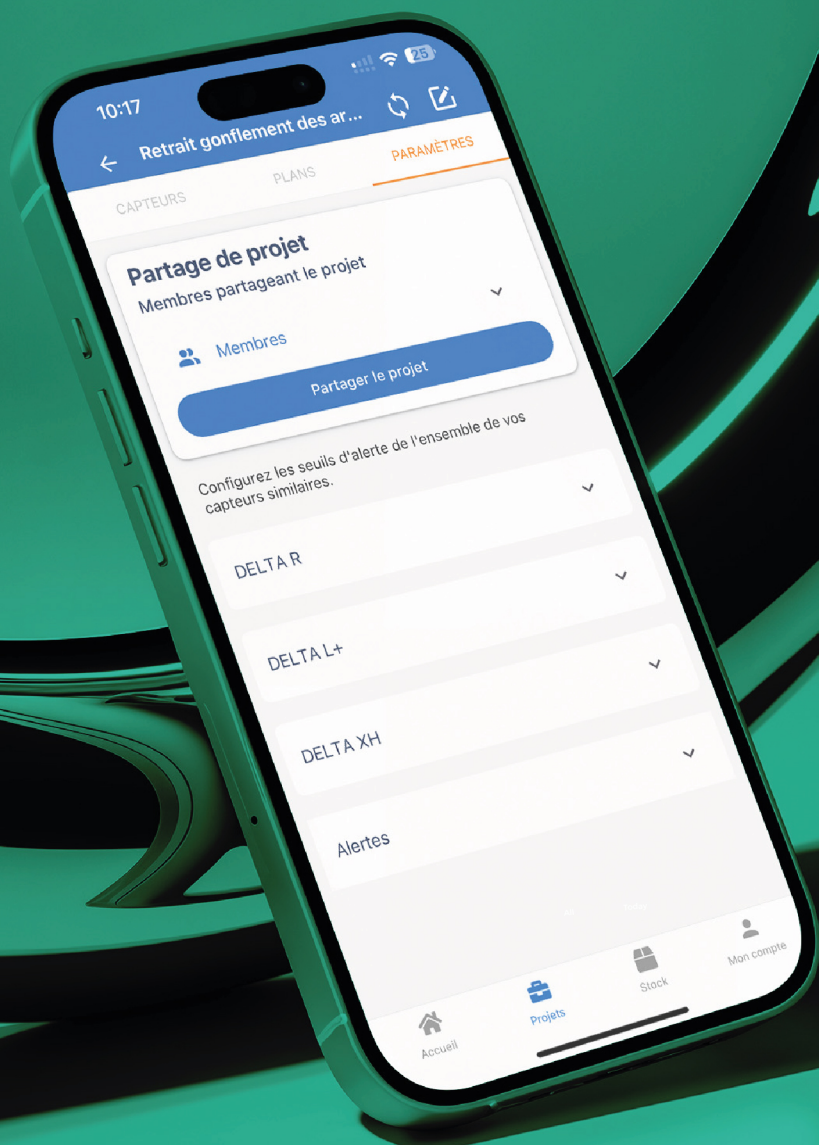

NOTICE

Partage de projet

Introduction

01

Projet basique

Comment partager le projet en lecture seule ?

02

Projet expert

Comment partager mon projet avec des restrictions ?

03

Projet expert

Comment partager complètement mon projet ?

04

Suppression

Comment ne plus suivre ou supprimer le partage de projet ?



Les modes de partage

Suivant vos besoins, il existe 3 types de partage de votre projet :

- Projet basique :

Mode lecture : visualisation des courbes

- aucune synchronisation/modification possible

- Projet expert N.1 :

Mode écriture limitée : accès mode lecture + possibilité de synchroniser les données

- pas d'accès à l'onglet « configuration »

Mode écriture : accès complet au projet sans limitation

Prérequis



Un projet créé



Le mode de partage que vous souhaitez



Un utilisateur déjà inscrit sur l'app mobile
FEELBAT

Si l'utilisateur a créé son compte avec une autre adresse mail que celle que vous avez indiquée, un message d'erreur « utilisateur non trouvé » s'affichera.

01. Projet basique


Comment partager le projet en lecture seule ?

Partager le projet en lecture seule

Visualisation des données

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

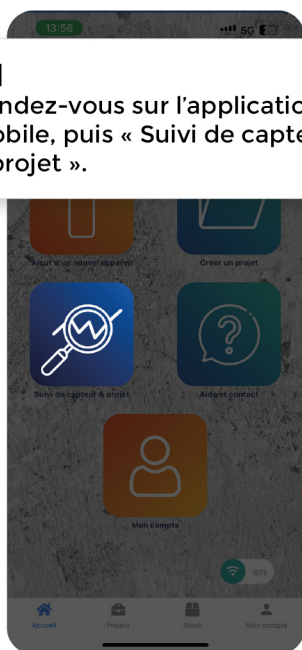


02

Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.



03

Puis allez dans l'onglet « Paramètres ».

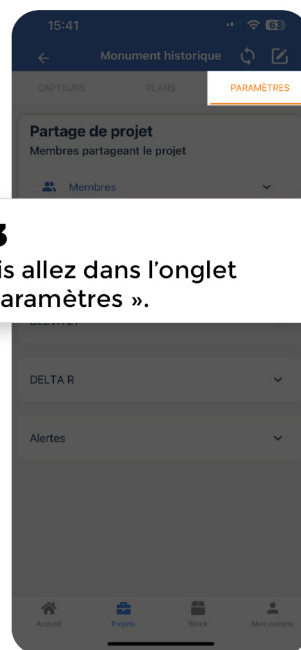


04

Cliquez sur le bouton « Partager le projet ».
Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.




05

Entrez l'adresse mail du compte que vous souhaitez associer et confirmez.

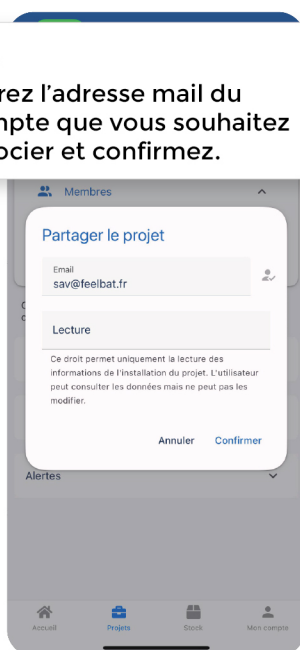

06

Si l'utilisateur a créé son compte avec une autre adresse mail que celle que vous avez indiquée, un message d'erreur « utilisateur non trouvé » s'affichera.

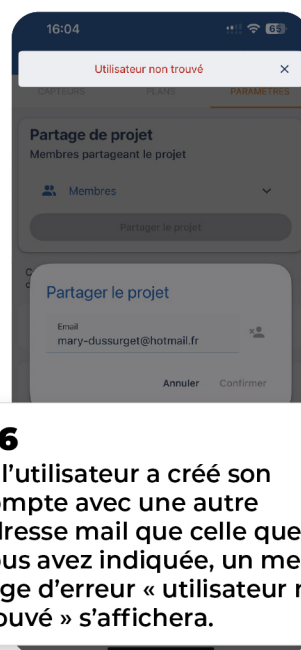

** Se référer à la notice concernant les différentes fonctionnalités (ajout de projet, projet expert N.1)

02. Projet Expert N.1


Comment partager mon projet avec des restrictions ?

Partager le projet en écriture limitée

Visualisation et synchronisation des données

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

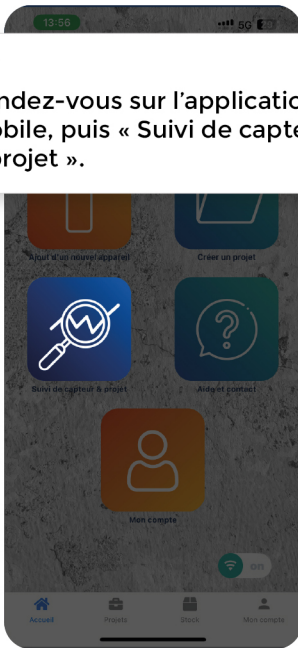

02


Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1**



03

Puis allez dans l'onglet « Paramètres ».

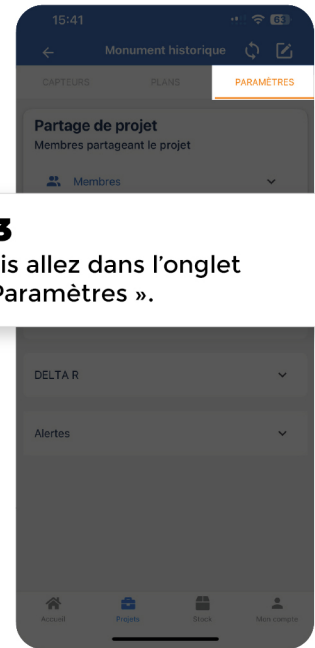

04


Cliquez sur le bouton « Partager le projet ».

Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.




05

Entrez l'adresse mail du compte que vous souhaitez associer et confirmez.

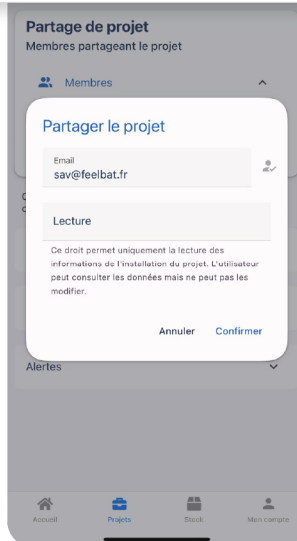

06

Faites glisser votre doigt vers le haut afin de sélectionner « écriture limitée » puis confirmez.

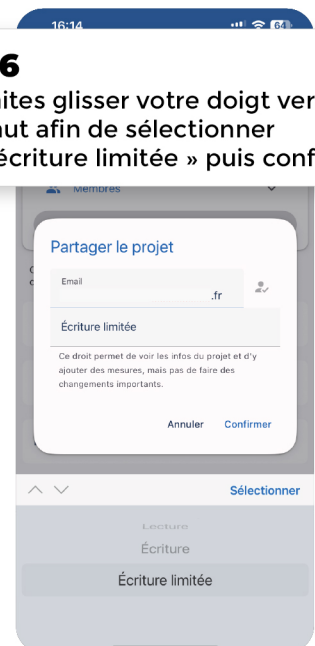

** Se référer à la notice concernant les différentes fonctionnalités (ajout de projet, projet expert N.1)

Si l'utilisateur a créé son compte avec une autre adresse mail que celle que vous avez indiquée, un message d'erreur « utilisateur non trouvé » s'affichera.

03. Projet Expert N.1


Comment partager complètement mon projet ?

Partager complètement le projet

Accès à toutes les fonctionnalités

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

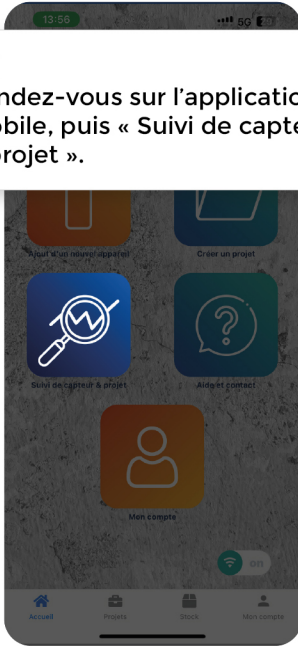

02


Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1**




03

Puis allez dans l'onglet « Paramètres ».

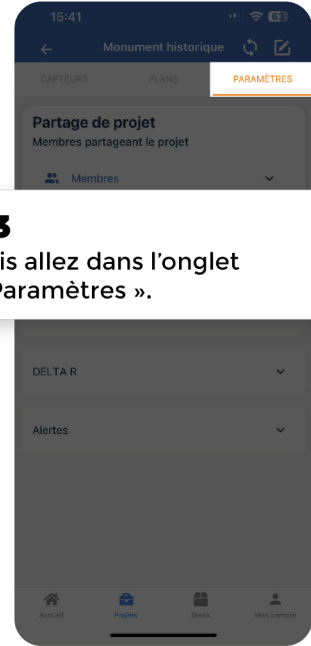

05

Entrez l'adresse mail du compte que vous souhaitez associer et confirmez.

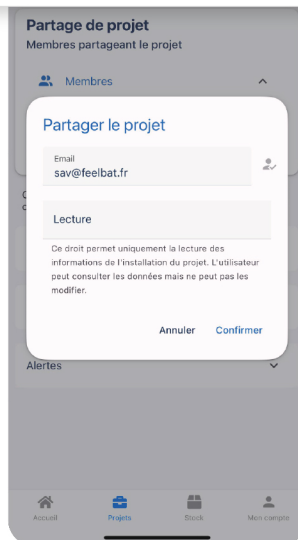

04


Cliquez sur le bouton « Partager le projet ».

Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.



06

Faites glisser votre doigt vers le haut afin de sélectionner « écriture limitée » puis confirmez.

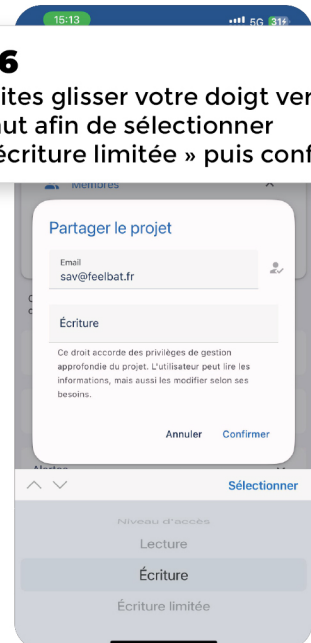

** Se référer à la notice concernant les différentes fonctionnalités (ajout de projet, projet expert N.1)

Si l'utilisateur a créé son compte avec une autre adresse mail que celle que vous avez indiquée, un message d'erreur « utilisateur non trouvé » s'affichera.


04. Suppression

Comment ne plus suivre
ou supprimer le partage de projet ?

Supprimer le partage de projet

Interface téléphone **créateur du projet**

01
Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

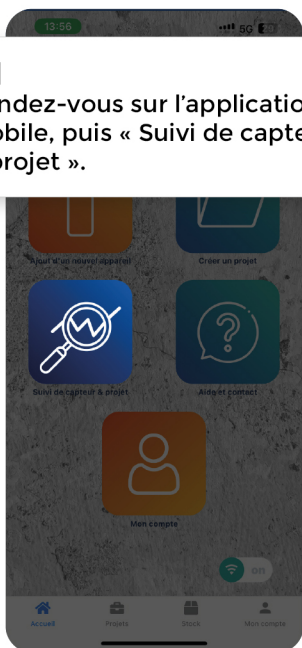


02
Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.


⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1**




03
Puis allez dans l'onglet « Paramètres ».

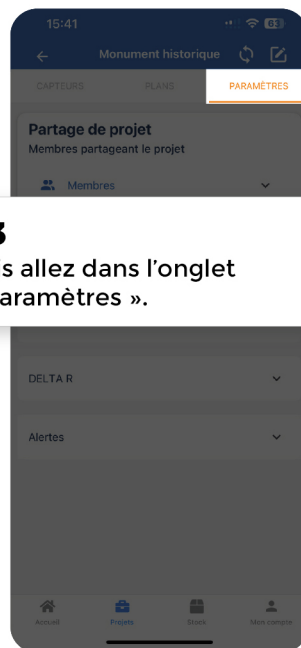


04
Cliquez sur « Membres ».

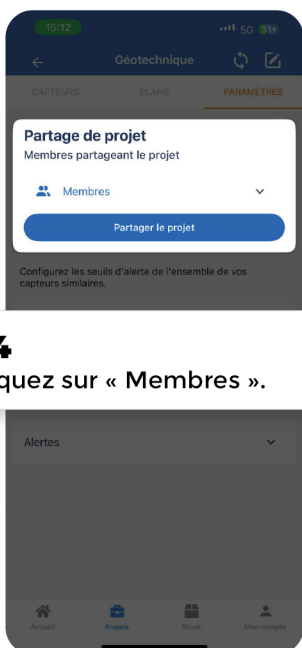

05
Cliquez sur l'icône « poubelle ».

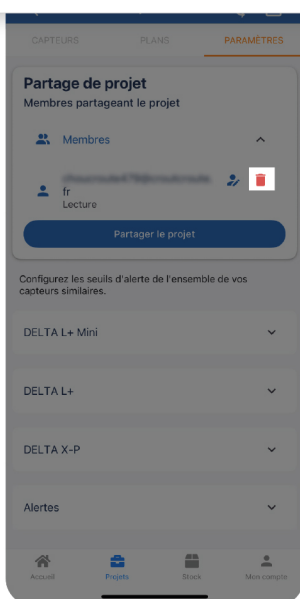

06
Confirmez la suppression de l'utilisateur, qui n'aura plus accès au projet.

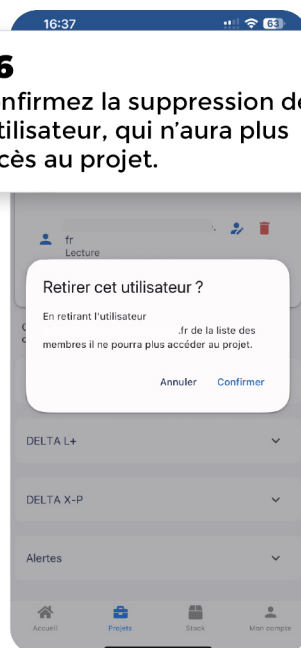

** Se référer à la notice concernant les différentes fonctionnalités (ajout de projet, projet expert N.1)

04. Suppression


Comment ne plus suivre
ou supprimer le partage de projet ?

Supprimer le partage de projet

Interface téléphone **utilisateur**

01

Rendez-vous sur l'application mobile, puis « Suivi de capteur & projet ».

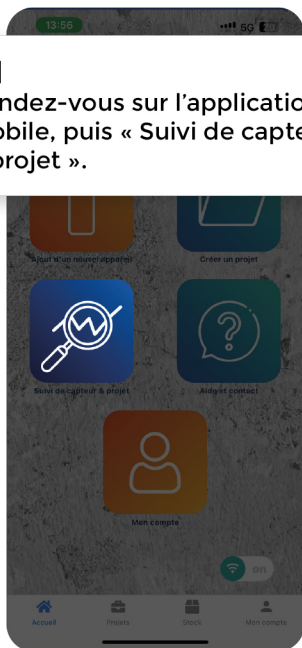

02

Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1**




03

Puis allez dans l'onglet « Paramètres ».




04

Cliquez sur le bouton « Ne plus suivre ».

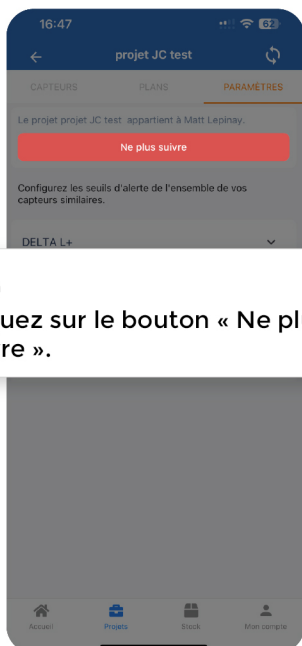

06

Confirmez et ainsi, vous n'aurez plus accès au projet.

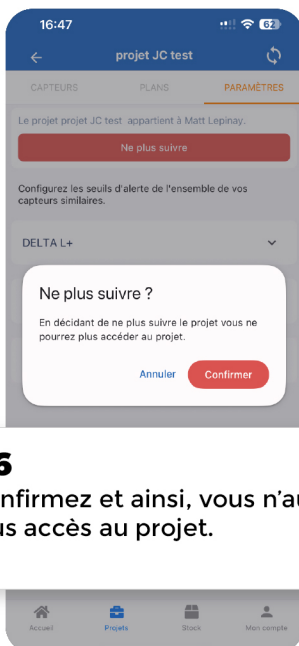

** Se référer à la notice concernant les différentes fonctionnalités (ajout de projet, projet expert N.1)



boutique en ligne

Si tu fissures tu **FEELBAT**

Une question ? Besoin d'aide ?
Contactez-nous !



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
*Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME*



www.feelbat.fr
in f o