

# FICHE DE RENSEIGNEMENTS

## Partage de projet

# introduction

- 01** **Projet basique**  
**Comment partager le projet en lecture seule (mode lecture) ?**
- 02** **Projet expert**  
**Comment partager mon projet avec des restrictions (mode écriture limitée) ?**
- 03** **Projet expert**  
**Comment partager mon projet complètement (mode écriture) ?**
- 04** **Modification**  
**Comment modifier les droits d'accès ?**
- 05** **Suppression**  
**Comment ne plus suivre ou supprimer le partage de projet ?**



## Les modes de partage

Suivant vos besoins, il existe 3 types de partage de votre projet :

- [Projet basique :](#)

**Mode lecture** : visualisation des courbes – aucune synchronisation/modification possible

- [Projet expert N.1 :](#)

**Mode écriture limitée** : accès mode lecture + possible de synchroniser les données  
- pas d'accès à l'onglet configuration

**Mode écriture** : accès complet au projet sans limitation

## Prérequis



Un projet créé



Choisir le mode de partage que vous souhaitez



Le destinataire a déjà un compte FEELBAT

Si l'utilisateur n'a pas créé son compte Feelbat avec le mail qui vous a communiqué, un message d'erreur renseignant « utilisateur non trouvé »

# 01. Projet basique


## Comment partager le projet en lecture seule ?

### Partager le projet en lecture seule

Visualisation des données

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

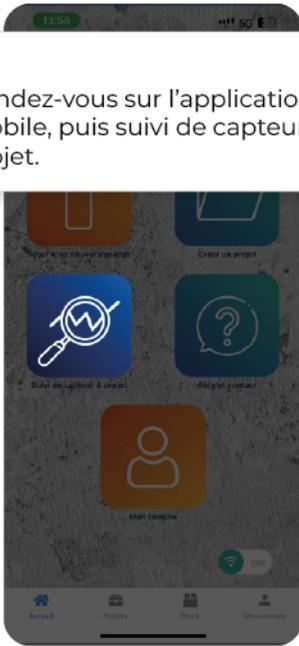


**02**

Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.



**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.

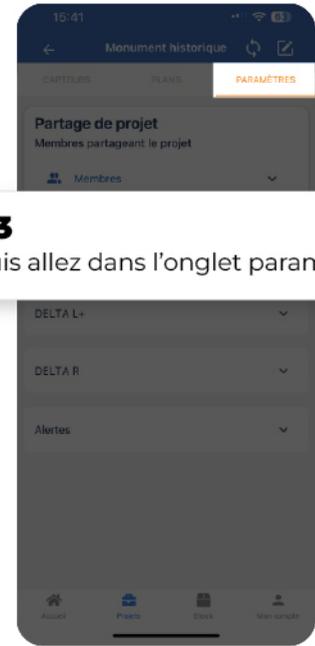

**04**


Cliquez sur le bouton partager le projet.

*Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.*



**05**


Entrez l'email du compte que vous souhaitez associer, cliquez sur le **petit icône bleu** et confirmez.

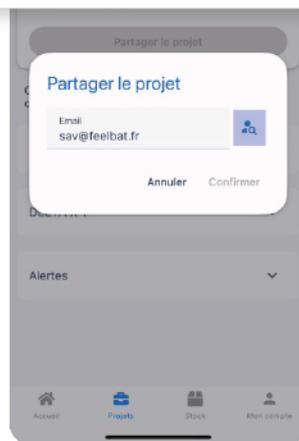

**06**

Puis sélectionnez « lecture », enfin appuyez sur confirmer.

**Le destinataire recevra alors une notification et un mail pour l'informer du partage.**

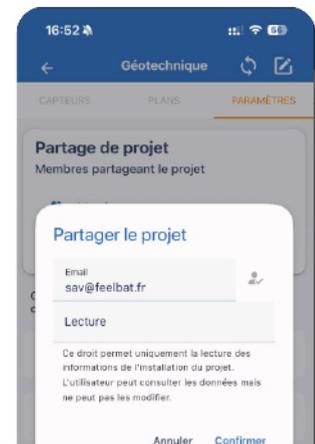

Si l'utilisateur n'a pas créé son compte Feelbat avec le mail qui vous a communiqué, un message d'erreur renseignant « utilisateur non trouvé »

# 02. Projet Expert N.1


## Comment partager mon projet avec des restrictions ?

### Partager le projet en écriture limitée

Visualisation et synchronisation des données

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

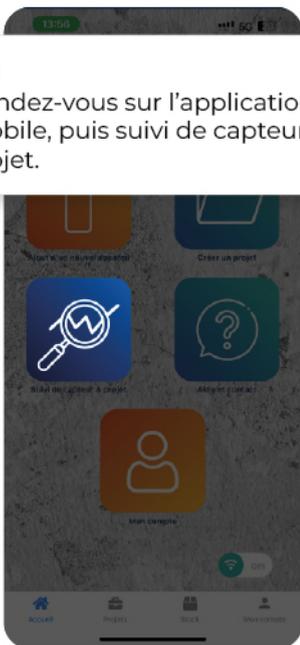

**02**


Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1\*\*



**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.

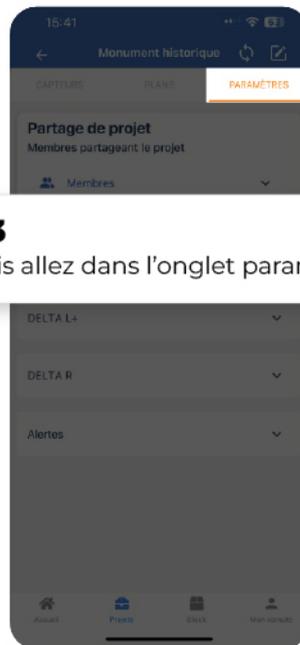

**05**


Entrez l'email du compte que vous souhaitez associer, cliquez sur le **petit icône bleu** et confirmez.



**04**

Cliquez sur le bouton partager le projet.


Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.

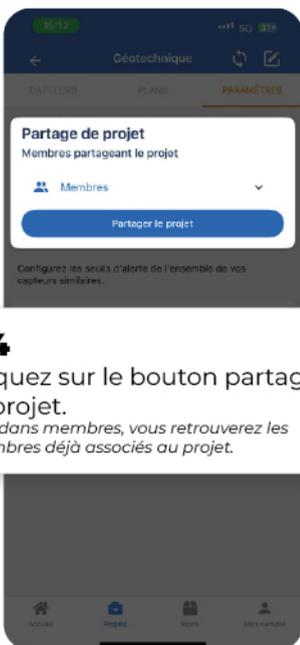

**06**

Cliquez sur « lecture » pour choisir le niveau d'accès souhaité : « écriture limitée » puis cliquez sur confirmer.

**Le destinataire recevra une notification et un mail pour l'informer du partage.**

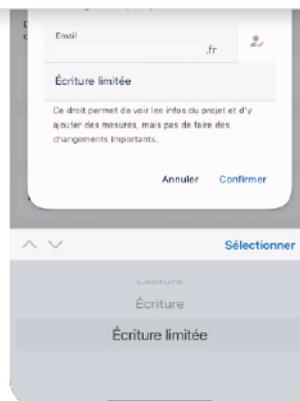

\*\* Pour découvrir les avantages du projet expert N.1, cliquez [ici](#).

Si l'utilisateur n'a pas créé son compte Feelbat avec le mail qui vous a communiqué, un message d'erreur renseignant « utilisateur non trouvé »

# 03. Projet Expert N.1


## Comment partager mon projet complètement ?

### Partager le projet complètement

Accès à toutes les fonctionnalités

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

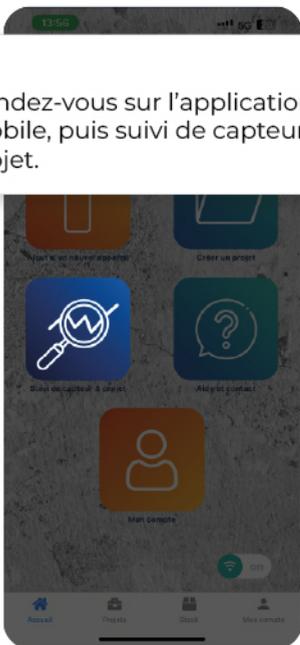

**02**


Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1\*\*



**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.

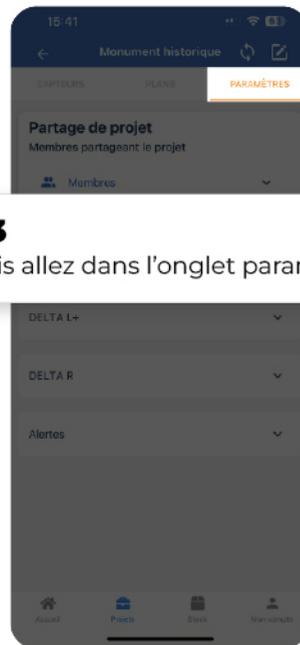

**05**


Entrez l'email du compte que vous souhaitez associer, cliquez sur le [petit icône bleu](#) et confirmez.



**04**

Cliquez sur le bouton partager le projet.

*Nb : dans membres, vous retrouverez les membres déjà associés au projet.*

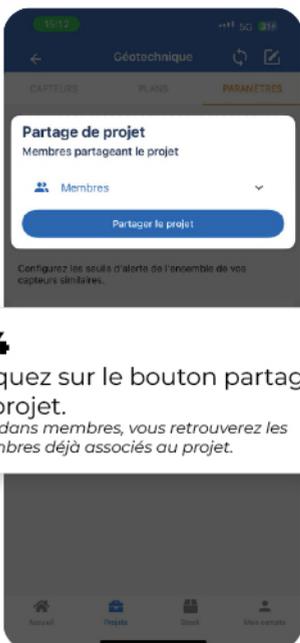

**06**

Cliquez sur « lecture » pour choisir le niveau d'accès souhaité : « écriture » puis cliquez sur confirmer.

**Le destinataire recevra alors une notification et un mail pour l'informer du partage.**



\*\* Pour découvrir les avantages du projet expert N.1, cliquez [ici](#).

**Si l'utilisateur n'a pas créé son compte Feelbat avec le mail qui vous a communiqué, un message d'erreur renseignant « utilisateur non trouvé »**


# 04. Modification

## Comment modifier les droits d'accès ?

### Modifier les droits d'accès

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

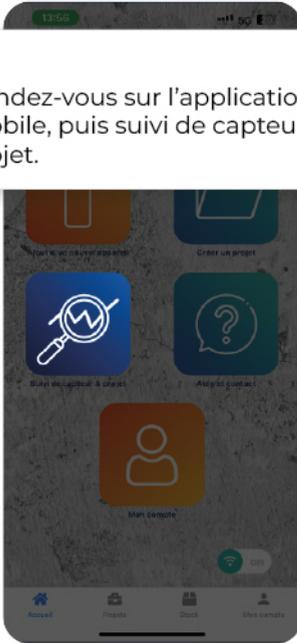

**02**


Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.

⚠ Attention, vous devez avoir un projet en mode expert N.1\*\*




**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.

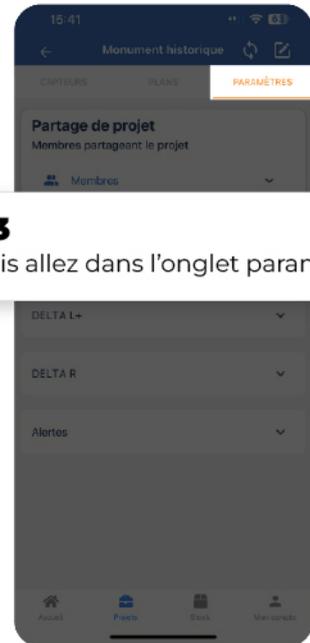


**05**

Cliquez sur l'icône bleu.

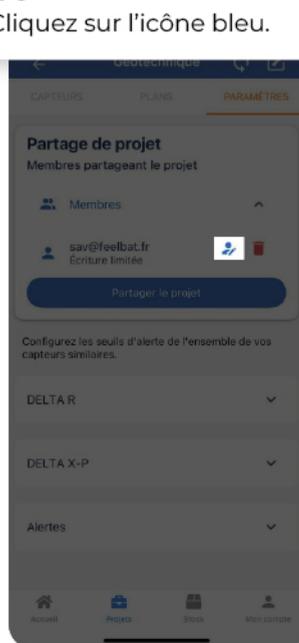

**04**

Cliquez sur « membres »

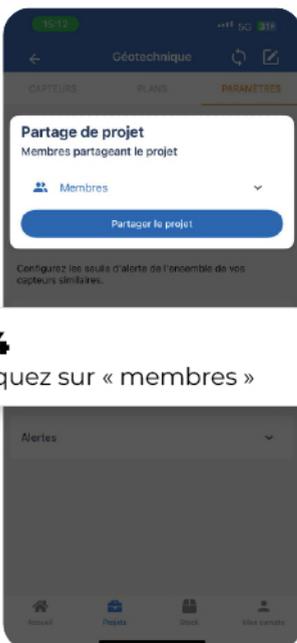

**06**

Puis modifiez le niveau d'accès en le sélectionnant parmi la liste déroulante et cliquez sur confirmer.



# 05. Suppression


Comment ne plus suivre  
ou supprimer le partage de projet ?

## Supprimer le partage de projet

Interface téléphone **créateur** du projet

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

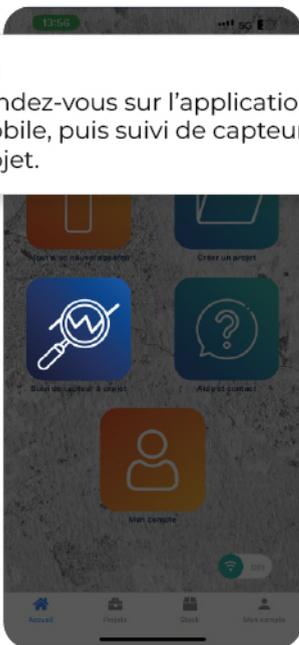


**02**

Sélectionnez le projet que vous souhaitez partager.




**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.

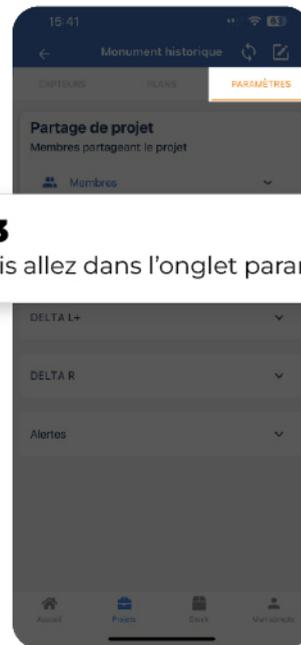

**05**

Cliquez sur l'icône poubelle.

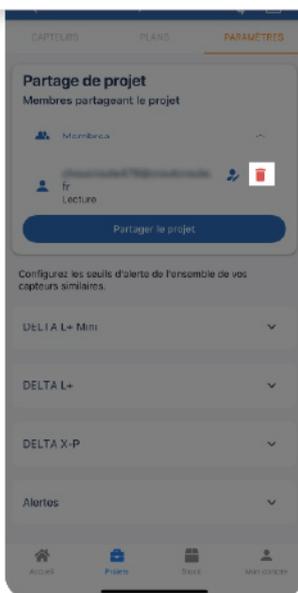


**06**

Confirmez la suppression de l'utilisateur, il n'aura plus accès au projet.



**04**

Cliquez sur « membres »

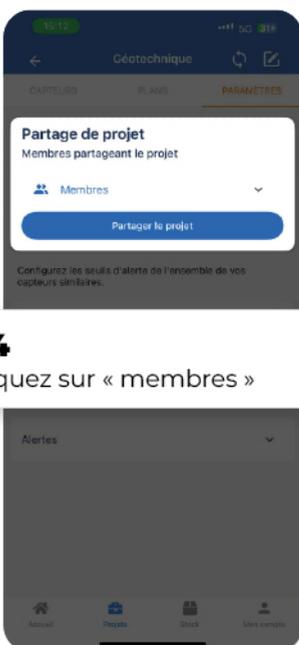

# 05. Suppression


Comment ne plus suivre  
ou supprimer le partage de projet ?

## Supprimer le partage de projet

Interface téléphone **utilisateur**

**01**

Rendez-vous sur l'application mobile, puis suivi de capteur & projet.

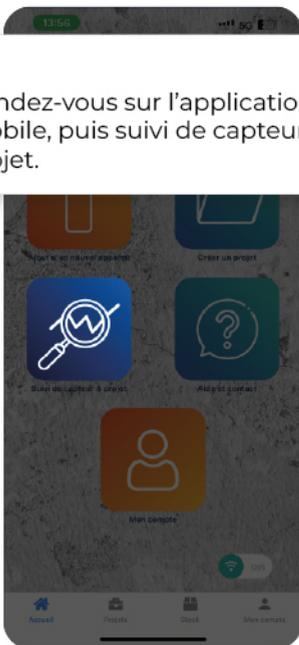

**02**

Sélectionnez le projet auquel vous ne souhaitez plus avoir accès.



**03**

Puis allez dans l'onglet paramètres.



**04**

Cliquez sur le bouton « ne plus suivre ».



**06**

Confirmez : vous n'aurez alors plus accès au projet.



Pour avoir de nouveau accès au projet, veuillez redemander l'accès au créateur du projet.



# Si tu fissures tu FEELBAT

Une question ? Besoin d'aide ?  
**Contactez-nous !**



**sav@feelbat.fr**



04 123 800 90 - Choix 2



info@feelbat.fr  
**04 123 800 90**



4 rue Louis Breguet  
JACOU 34830 FRANCE  
Siège social 20 rue Maxime Riviere  
97490 SAINT-MAXIME



www.feelbat.fr  
in f o